

# Manual de uso y cuidado estufas piso

**PRECAUCIÓN. EVITE RIESGOS.**  
**INSTALE SU APARATO DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DEL INSTRUCTIVO**

EM5022BAP  
EM5030BAI  
EM5030BFI  
EM5031BAP

EM5032BAP  
EM5033BAI  
EM5040BAI  
EM5041BAI

EM5041BFI  
EM5042BSI  
EM5043BFI  
WEM5044CAI

EM5045CAI  
EM5051CFI  
EM5046CAI  
EM5060CFI

EM5070CFI  
EM5035CSI

No. de parte/Part No. 295D1542P150

**mabe**



# ¡Felicidades!

Usted ha adquirido un producto **mabe** de la más alta calidad, diseño y tecnología. Debido a que en **mabe** estamos comprometidos con satisfacer las expectativas y necesidades de nuestros clientes; trabajamos en brindarle el mejor servicio, con productos seguros y altamente competitivos a escala internacional.

**mabe** respalda la garantía de su estufa y atiende sus requerimientos postventa a través de Servicio mabe, la empresa líder en servicio de Línea Blanca en Latinoamérica.

Con orgullo, agradecemos su preferencia y confianza.



---

# Índice

---

## 1. Partes y accesorios 6

---

## 2. Indicaciones para la instalación, conexión y ensamble de su producto

---

Condiciones del espacio	8
Dimensiones y espacios	9
Instalación de copete	10
Conexión de gas	10
Conexión eléctrica	12
Instalación de quemadores	13
Instalación de parrillas superiores	13
Instalación de parrillas de horno	13

## 3. Operación

---

Seguridad	15
Capelo	16
Encendido de quemadores	16
Encendido del horno	20
Encendido del asador bajo	22

---

## 4. Indicaciones para el cuidado y mantenimiento de su producto

---

Guía de limpieza y cuidado	23
----------------------------	----

## 5. Recomendaciones de cocinado

---

Temperaturas del horno	28
Posiciones de alimentos en el horno	29
Posición de la charola en el asador bajo	30
Recomendaciones generales	31

6. Diagrama eléctrico	33
-----------------------	----

---

7. Problemas y soluciones	35
---------------------------	----

---

8. Características por modelo	36
-------------------------------	----

---

9. Póliza de garantía	38
-----------------------	----

---



# Partes y accesorios por modelo

	EM5022BAP	EM5030BAI	EM5030BFI	EM5031BAP	EM5032BAP
2 Parrillas superiores de alambón	X	X		X	X
2 Parrillas superiores de solera					
2 Parrillas superiores de fundición			X		
1 Parrilla de horno	X	X	X	X	X
1 Charola asador					
1 Kit de instalación copete	X	X	X	X	X

	EM5033BAI	EM5040BAI	EM5041BAI	EM5041BFI	EM5042BSI
2 Parrillas superiores de alambón	X	X	X		X
2 Parrillas superiores de solera					
2 Parrillas superiores de fundición				X	
1 Parrilla de horno	X	X	X	X	X
1 Charola asador					
1 Kit de instalación copete	X	X	X	X	X

	EM5043BFI	WEM5044CAI	EM5045CAI	EM5051CFI	EM5046CAI
2 Parrillas superiores de alambón		X	X		X
2 Parrillas superiores de solera					
2 Parrillas superiores de fundición	X			X	
1 Parrilla de horno	X	X	X	X	X
1 Charola asador				X	
1 Kit de instalación copete	X				

	EM5060CFI	EM5070CFI	EM5035CSI
2 Parrillas superiores de solera			X
2 Parrillas superiores de fundición	X	X	
1 Comal antiadherente		X	
1 Parrilla de horno	X	X	
1 Parrilla de horno autodeslizable			X
1 Charola asador	X	X	

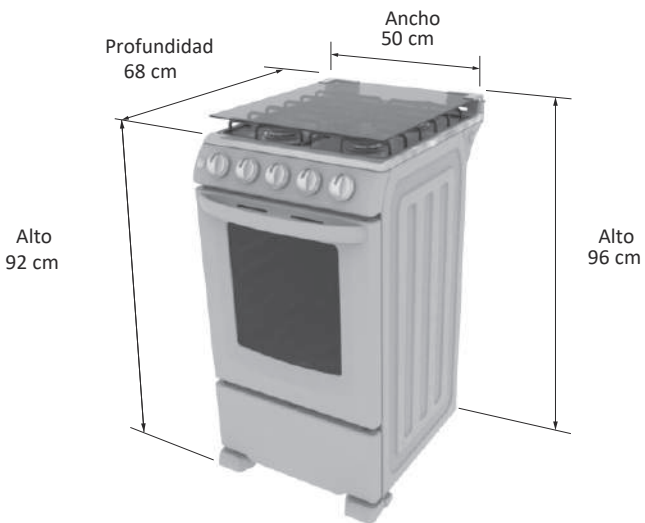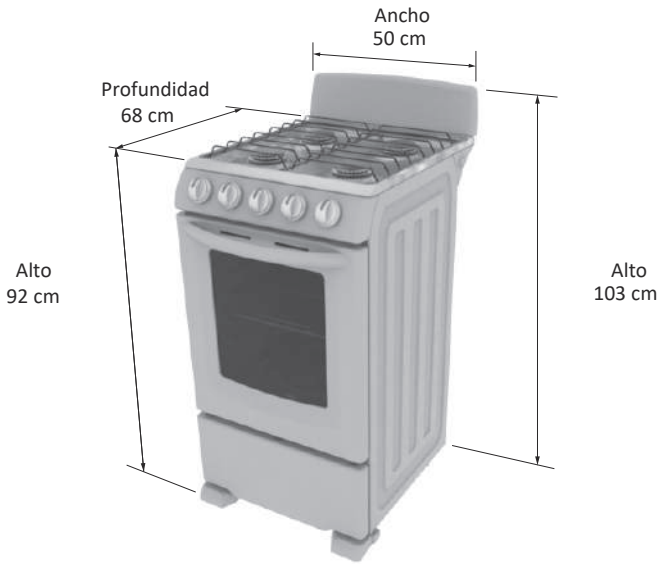

INICIO

---

# Indicaciones para la instalación, conexión y ensamble de su producto.

---

Guarde estas instrucciones para referencia futura.


Asegúrese de que su estufa sea instalada por personal calificado o por un técnico de SERVICIO MABE.

## 2.1 Condiciones del espacio y preparación

a) Retire todos los adhesivos y materiales de empaque, incluyendo películas plásticas que cubren algunas partes de la estufa. Por ejemplo: Cubierta inoxidable.

Le recomendamos reciclar los empaques de cartón en depósitos especiales para este fin.

b) Retire los accesorios que vienen dentro del horno.

 **ANTES DE INSTALAR LA ESTUFA SOBRE UN PISO CUBIERTO DE LINOLEUM O CUALQUIER OTRO RECUBRIMIENTO SINTÉTICO,**

**VERIFIQUE QUE ESTE MATERIAL Y LOS MUEBLES QUE ESTÉN JUNTO A LA ESTUFA RESISTAN UNA TEMPERATURA DE 95 °C, SIN DEFORMARSE.**

NUNCA INSTALE SU ESTUFA SOBRE UNA ALFOMBRA O CUALQUIER MATERIAL FLAMABLE.

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS INSTALE SUS MUEBLES DE COCINA CONFORME AL DIAGRAMA DIMENSIONAL.

EVITE INSTALAR GABINETES POR ENCIMA DE LA ESTUFA A UNA DISTANCIA MENOR A LA ESPECIFICADA.

## Localización


Le sugerimos no instalar su estufa en lugares expuestos a fuertes corrientes de aire.

En caso de que su estufa se encuentre cerca de una puerta o ventana, procure mantenerlas cerrada mientras cocine.



## Dimensiones y espacios mínimos

En el esquema siguiente, se muestran las dimensiones mínimas de espaciamento requeridas para la instalación. Estas dimensiones deben respetarse.

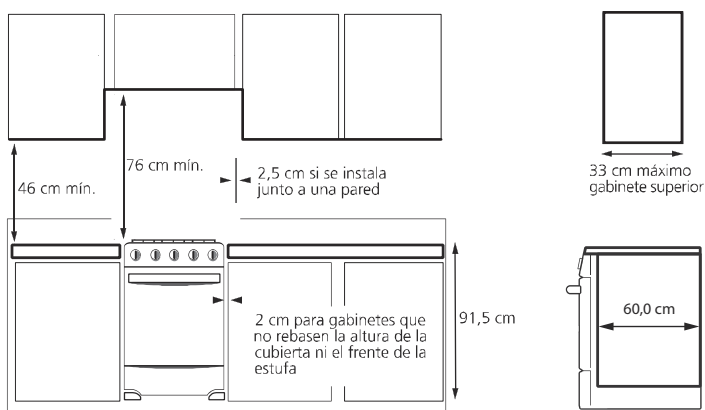

INICIO

## 2.2 Nivelación

**Recomendamos nivelar la estufa para un horneado parejo, antes de hacer conexiones de gas y electricidad.**

Su estufa cuenta con dos tornillos niveladores, ubicados en la parte posterior del piso de la estufa. Sitúe la estufa en la zona donde vaya a ser instalada.

Coloque un nivel sobre las parrillas del horno. Si observa que su estufa no está nivelada, con la ayuda de otra persona, incline su estufa hacia un lado y gire el tornillo. Repita la operación del otro lado para obtener la altura deseada.



## 2.3 Instalación de copete (ver cuadros de características, al final del manual)

Existen 2 copetes que se instalan de manera diferente dependiendo del modelo de su estufa. Puede diferenciarlos ya que la "Opción 1" trae 4 perforaciones en la caja inferior mientras que la "Opción 2" trae 2 perforaciones igualmente ubicadas en la caja inferior.

1

Acomode el copete por encima de la cubierta asegurando que los tornillos de sujeción de la cubierta queden centrados con las ranuras de desahogo del copete.



2

Fije el copete usando 4 pijas (incluidas en el kit de instalación), dos en cada extremo del copete. Las pijas deben entrar por las perforaciones interiores del respaldo del copete y se atornillan contra la cubierta.



Opción 1

1

Acomode el copete por encima de la cubierta asegurando que los tornillos de sujeción de la cubierta queden centrados con las ranuras de desahogo del copete.



2

Fija el copete usando 2 pijas (incluidas en el kit de instalación), una en cada extremo del copete. Las pijas deben entrar por las perforaciones inferiores del respaldo del copete y se atornillan contra la cubierta.



Opción 2

## 2.4 Conexión de gas

Asegúrese de que su hogar cuente con un regulador de presión de gas que suministre la presión correcta.

**⚠ NO USE MANGUERAS DE PLÁSTICO PARA LA CONEXIÓN DE GAS YA QUE PUEDEN PRESENTAR FUGAS, AUN LAS QUE TIENEN MALLA DE ACERO EN SU SUPERFICIE.**

## Conexión de gas

1

Cierre la válvula principal del suministro de gas antes de desconectar la estufa a reemplazar y déjela cerrada hasta que termine la conexión de la estufa nueva.

2

Instale una válvula de paso manual, a la línea principal de gas en un lugar de fácil acceso, fuera de la estufa. Cerciérese de que todos los que van a usar la estufa sepan cómo operar esta válvula y cerrarla en caso necesario.

3

Para la instalación de su estufa, utilice un codo 90° terminal hembra de 9,5 mm (3/8") NPT X 9,5 mm (3/8") cónica macho la salida de la estufa y conéctelo a un tubo de cobre con tuercas cónicas de 9,5 mm (3/8"). El codo debe quedar direccionado hacia abajo para que el ruteo del tubo de cobre no llegue a tocar las partes calientes que por naturaleza de la operación del producto se calientan.

4


Conecte la válvula de paso y el tubo de cobre en los extremos con campanas de 9,5 mm (3/8"). El tubo de cobre flexible debe medir entre 1,20 m y 1,50 m y deben resistir temperaturas mayores de 250 °C.

5


Cuando termine de hacer las conexiones, verifique que todas las perillas del panel de control de la estufa, se encuentren en la posición de apagado y entonces abra la válvula principal del suministro de gas.

6

Use agua y jabón en todas las juntas y conexiones para verificar que no existe alguna fuga.

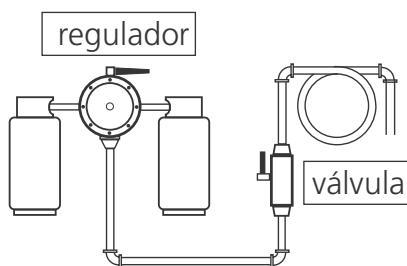

### Conexiones NO INCLUIDAS

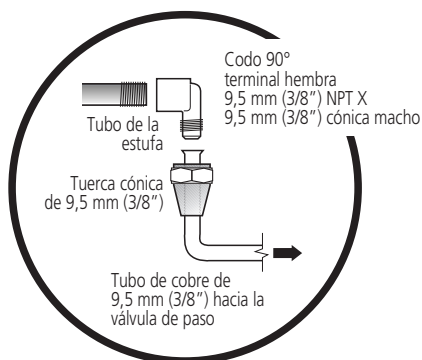

#### ADVERTENCIAS:

- NO USE MANGUERAS DE HULE O PLASTICO EN NINGUNA PARTE DE SU INSTALACIÓN DESDE AL TANQUE A LA ESTUFA.
- ASEGURESE AL INSTALAR SU ESTUFA, EN SU POSICIÓN FINAL DONDE SE UTILIZARÁ, QUE EL TUBO NO SE DOBLE Y/O ESTRANGULE, Y EL TOMACORRIENTE NO QUEDE PRENSADO.



**NUNCA DEJE SU ESTUFA SIN SUPERVISIÓN PARA EVITAR ACCIDENTES.**



**ESTE APARATO PUEDE USARSE CON GAS L.P. O CON GAS NATURAL. EN FÁBRICA FUE AJUSTADO PARA TRABAJAR CON GAS L.P. Y ESTÁ DISEÑADO PARA FUNCIONAR A UNA PRESIÓN DE 2,75 kPa (11 in C.A.) EN CASO DE QUE SU INSTALACIÓN SEA PARA GAS NATURAL, DEBE TENER UNA PRESIÓN DE 1,76 kPa (7 in C.A.).**


INICIO

- PARA ESTE ÚLTIMO CASO, UN TÉCNICO DE SERVICIO MABE DEBE HACER LA CONVERSIÓN, ANTES DE USAR SU ESTUFA; SIN CARGO PARA USTED. (VÁLIDO DURANTE EL PRIMER AÑO A PARTIR DE SU COMPRA).

- USE CONEXIONES NUEVAS PARA PREVENIR FUGAS DE GAS, INSTALE SELLADOR DE JUNTAS O CINTAS ESPECIALES PARA ESTE FIN, EN TODAS LAS CONEXIONES EXTERNAS.

- NO UTILICE FLAMA PARA DETECTAR FUGAS DE GAS.

- AL MOVER SU ESTUFA, EVITE QUE LA CONEXIÓN DE GAS, SE ESTRANGULE O MUERDA, SE ATRAPE CON EL PRODUCTO, QUEDE DEBAJO DE LA CUBIERTA O TOCANDO SUPERFICIES CALIENTES DEL APARATO QUE POR SU NATURALEZA DE OPERACIÓN SE VAN A CALENTAR, PARA EVITAR FUGAS DE GAS.

 **CERCIÓRESE DE MANTENER LOS ALREDEDORES DE LA ESTUFA LIBRES DE MATERIALES COMBUSTIBLES GASOLINA Y OTROS VAPORES O LÍQUIDOS FLAMABLES.**

### 2.5 Conexión eléctrica

Para algunos modelos (ver cuadros de características, al final del manual.) **Este aparato está diseñado para funcionar con un voltaje nominal de 127 V 60 Hz**



Revise tener instalado en la pared un contacto adecuado y conectado a tierra, verificado por un electricista calificado.

Si su estufa cuenta con luz interior en el horno, antes de utilizarla compruebe que la toma de corriente esté apropiadamente conectada a tierra, y protegida por un interruptor térmico o un fusible de 15 a 20 A.

Procure no conectar ningún otro aparato a la misma toma de corriente.


El cable tomacorriente deberá estar libre de torsiones y evite el contacto con la parte posterior de la estufa. En caso de necesitar una extensión deberá emplear cable de las mismas características del cable tomacorriente.

**Nunca corte o elimine el pin de tierra que contiene la clavija.**

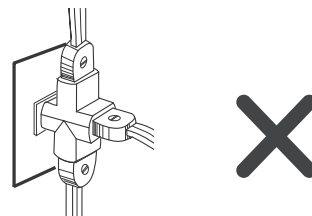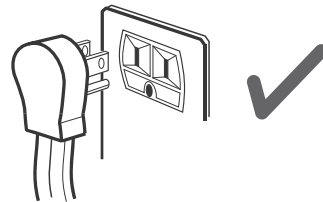

## 2.6 Instalación de Quemadores Verifique que el quemador y la tapa estén bien colocados conforme al diagrama.

Las tapas porcelanizadas van arriba del cuerpo.

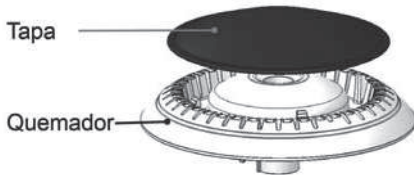

## 2.7 Instalación de parrillas Superiores.

Cada vez que requiera quitar las parrillas superiores para darles limpieza verifique colocarlas nuevamente en su posición original (ver esquema).



## 2.8 Instalación de parrillas en el horno.

Las parrillas del horno están diseñadas con un tope que les impide ladearse y salir totalmente.

Esto es especialmente cómodo cuando usted introduce y retira los alimentos del horno.


Para quitar las parrillas del horno, deslíce éstas hacia usted, levante la parte frontal y júlelas hacia afuera.

Para reinstalarlas en su sitio, coloque la parrilla sobre el soporte (la parte curva de la parrilla debe estar hacia el fondo del horno y debajo del tope), incline hacia arriba el frente y empújela hacia adentro del horno hasta que haya pasado el tope en la pared del horno.

Enseguida, baje la parte frontal y deslíce totalmente hasta el fondo.


El horno tiene cuatro posiciones como se ilustra en el esquema.

En la sección de recomendaciones de cocinado, se especifica a detalle el uso de cada posición para hornear.

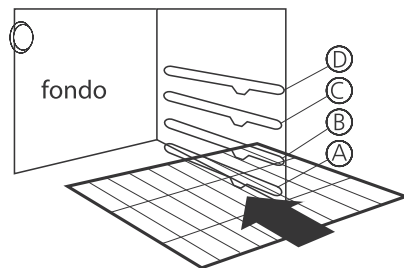


Parrilla autodeslizable (en algunos modelos).

Para su correcto funcionamiento, asegúrese de que la parrilla autodeslizable se encuentre correctamente instalada siguiendo estos 2 pasos:

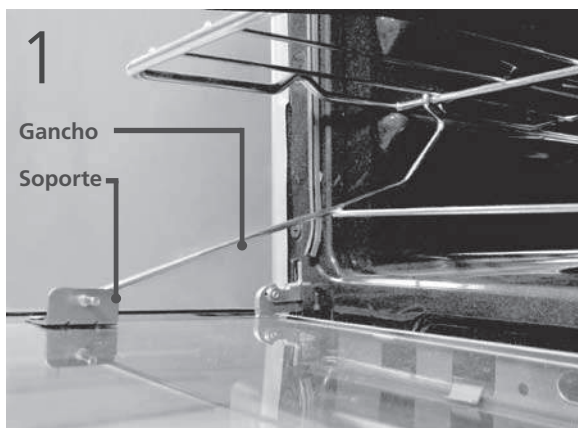

Los ganchos deben de estar ensamblados a los soportes de la puerta.

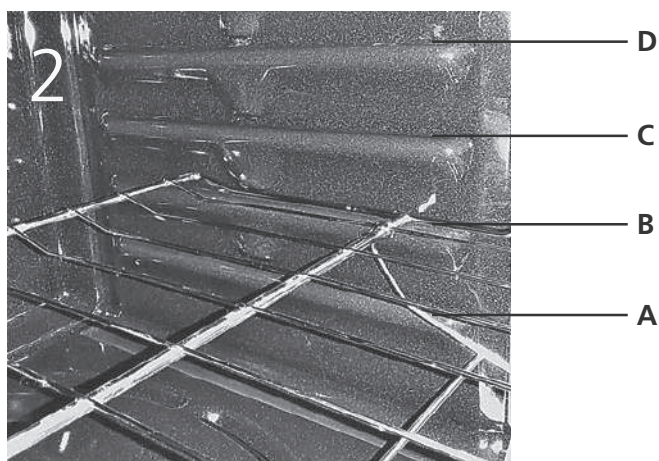

La parrilla debe de estar correctamente sobre las costillas laterales del horno (posición B).

**Nota: La parrilla autodeslizable no debe usarse con el mecanismo de gancho en las posiciones A, C ni D.**

---

# Operación

---

## 3.1 Seguridad

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO.

**A)** MANTENER LOS ALREDEDORES DEL APARATO LIBRES DE MATERIALES COMBUSTIBLES, GASOLINA Y OTROS VAPORES O LÍQUIDOS FLAMABLES.

**B)** NO OBSTRUIR LA SALIDA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN DEL HORNO O ASADOR.

**C)** NO DEBE UTILIZARSE COMO CALEFACTOR DE AMBIENTE.

**D)** SI HUELE A GAS:

- ABRA LAS VENTANAS.

- NO ACCIONE INTERRUPTORES ELÉCTRICOS.

- APAGUE TODAS LAS FLAMAS CERRANDO LA VÁLVULA GENERAL DE PASO.

- LLAME INMEDIATAMENTE AL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE FUGAS O A SU PROVEEDOR DE GAS.

NUNCA USE SU ESTUFA PARA CALENTAR UNA HABITACIÓN YA QUE ESTO ES MUY PELIGROSO.


NO OBSTRUYA LA SALIDA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN DEL HORNO O ASADOR.

- No deje a los niños solos o sin vigilar cuando la estufa esté caliente o en operación. Pueden quemarse seriamente.

- No permita que nadie se suba, se pare o se cuelgue de la puerta del horno o de la parte superior de la estufa.

- No permita que se acumule cochambre u otros materiales flamables en o cerca de la estufa.

- Los aparatos de gas pueden causar una exposición a varias sustancias tóxicas y/o dañinas causadas principalmente por la combustión incompleta de combustibles L.P o gas natural, principalmente benceno, formaldehidos y hollín.

 UNA INSTALACIÓN, AJUSTE, ALTERACIÓN O MANTENIMIENTO INADECUADO PUEDE CAUSAR DAÑOS Y ACCIDENTES.

UN QUEMADOR BIEN AJUSTADO, ES AQUEL QUE PRESENTA UNA FLAMA AZULADA EN LUGAR DE AMARILLA.

**CUIDADO**

PARA SU SEGURIDAD NO ALMACENE GASOLINA U OTROS FLUIDOS FLAMABLES EN LA CERCANÍA O INTERIOR DE SU ESTUFA.

NO USE EL HORNO COMO ALACENA, LOS ARTÍCULOS GUARDADOS EN ÉL PUEDEN INCENDIARSE.

NO INTENTE REPARAR O REEMPLAZAR NINGUNA PARTE DE SU ESTUFA A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE EN ESTE MANUAL.

### 3.2 Capelo (ver cuadros de características, al final del manual.)

**Antes de usar su estufa, asegúrese de que las perillas estén en la posición de apagado.**


Levante el capelo, éste quedará en posición vertical sin que tenga que sostenerlo.

**Este capelo no está diseñado para cocinar encima de él.**

Las bisagras están cuidadosamente calculadas para disminuir el riesgo de ruptura de la placa de cristal, ya que amortiguan el golpe que recibiría al chocar con la cubierta, en caso de que accidentalmente se resbale. Sin embargo al levantarlo y bajarlo hágalo con mucho cuidado ya que se trata de una pieza frágil.

**LEVANTE EL CAPELO SIEMPRE QUE UTILICE LOS QUEMADORES SUPERIORES, ASÍ COMO EL HORNO.**

### 3.3 Encendido de quemadores.

 ANTES DE ENCENDER LOS QUEMADORES RETIRE TODOS LOS MATERIALES DE EMPAQUE QUE PROTEGEN A LA ESTUFA .

EL FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS QUEMADORES Y DEL HORNO DEBEN SER REVISADOS DESPUÉS DE QUE LA ESTUFA Y LAS CONEXIONES DE GAS HAYAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADAS CONTRA FUGAS.

CUANDO EL QUEMADOR SE ENCIENDA POR PRIMERA VEZ, LA FLAMA ESTARÁ CASI HORIZONTAL Y SE ELEVARÁ LIGERAMENTE FUERA DEL QUEMADOR, ADEMÁS SE ESCUCHARÁ UN SOPLIDO O SILBIDO DURANTE 30 Ó 60 SEGUNDOS.

RECOMENDACIÓN: PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE SUS QUEMADORES, ENCIÉNDALOS UNA VEZ QUE EL RECIPIENTE ESTÉ SOBRE LA PARRILLA, ESTO EVITARÁ RUIDOS PROPIOS DE LA INYECCIÓN DEL GAS AL QUEMADOR.




## Estufas de encendido por cerillo (Ver cuadro de características, al final del manual.)

- 1 Verifique que las perillas estén en la posición de apagado.
- 2 Encienda un cerillo.
- 3 Empuje y gire la perilla del quemador que quiere utilizar.
- 4 Acerque con cuidado el cerillo prendido al quemador.

## Estufas de encendido electrónico con botón.

(Ver cuadro de características por modelo, al final del manual.) Al accionar el botón, las bujías eléctricas se accionan automáticamente en todos los quemadores esto es un funcionamiento normal.

- 1 Verifique que las perillas están en posición de apagado, éstas deben estar afuera y cerciórese de que la estufa esté conectada a la corriente eléctrica.
- 2 Su equipo puede estar preparado con un botón dual para encender tanto quemadores como la luz del horno, hacia arriba enciende quemadores y hacia abajo enciende la luz del horno. Presione el botón hacia el lado donde está el indicador en forma de estrella y manténgalo así accionado, escuchará un sonido característico de la bujía eléctrica del quemador.
- 3 Empuje la perilla que corresponda al quemador que desee utilizar y gírela a la posición de encendido, el quemador encenderá a los pocos segundos. Una vez encendido, suelte el botón y regule la flama girando la perilla.

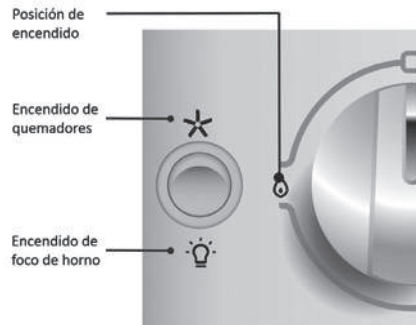

**⚠** EN CASO DE UNA FALLA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, USTED PUEDE ENCENDER LOS QUEMADORES SUPERIORES ACERCANDO UN CERILLO ENCENDIDO AL QUEMADOR, DESPUÉS GIRE CON MUCHO CUIDADO LA PERILLA A LA POSICIÓN DE ENCENDIDO, TOME PRECAUCIONES AL ENCENDER SU ESTUFA DE ESTA MANERA.

LOS QUEMADORES QUE ESTUVIERAN ENCENDIDOS ANTES DE OCURRIR LA FALLA EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERMANECERÁN FUNCIONANDO NORMALMENTE HASTA QUE SE APAGUEN.

**⚠** PARA ASEGURAR UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO EL COMAL, SIEMPRE DEBE REGULAR A FLAMA BAJA. VERIFIQUE QUE SU TANQUE DE GAS NO SE ESTÉ TERMINANDO YA QUE LAS PUNTAS AMARILLAS SON UN SIGNO DE ESTA SITUACIÓN.

**CUIDADO**

SI DESPUÉS DE REALIZAR EL AJUSTE DEL REGULADOR DE AIRE CONTINUAN LAS FLAMAS AMARILLAS, BUSQUE EL NÚMERO TELEFÓNICO DE SERVIO MABE EN LAS ÚLTIMAS PÁGINAS DE ESTE MANUAL. ELLOS SE ENCARGARAN DE HACER LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES.

**Nota: No coloque pocillos de cocinado en las esquinas del comal ya que se puede derramar el contenido.**

### Ajuste del obturador de aire del quemador del horno.

Para determinar si este quemador está trabajando debidamente, retire primero el piso del horno y el deflector (algunos modelos).

Consulte la sección de limpieza más adelante.

Unas flamas bien ajustadas deben tener una altura de 2,5 cm además deben ser suaves y azules. No deben estar por encima de los orificios del quemador.


Con el deflector en su lugar (o el piso, según el modelo), las flamas deben conservarse estables. No deben extenderse más allá de las orillas del deflector o piso. El obturador está cerca de la pared trasera y por encima del cajón del asador.

### Quemador Fast Cook

En algunos modelos (ver cuadro de características por modelo, al final del manual.) Quemador con una capacidad de 14,000 KJ lo cual te permite hervir 2 lt de agua en 7 min 40 seg.

Su mejor aliado para hervir agua, freír y cocinar grandes cantidades de alimentos. Su potencia le permite ahorrar tiempo. Se recomienda utilizar recipientes de al menos 20 cm de diámetro.

La tapa del quemador Fast Cook cuenta con una grabado en alto relieve para identificar el quemador con la función. El ícono también se encuentra en la perilla correspondiente para facilitar su identificación y uso.

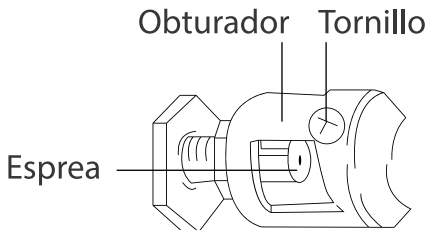

## Quemador Triple Ring Pro

(Ver cuadro de características por modelo, al final del manual.)

Su estufa cuenta con un nuevo quemador con tres aros de flama, dos quemadores en uno, permite cocinar en recipientes muy pequeños sólo con el quemador central o en recipientes medianos y grandes con los tres aros de flama, permite tener una mejor distribución del calor, eficiente y ahorro del tiempo.

Se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones para el correcto funcionamiento del quemador. Antes de encender este quemador asegúrese de que las dos tapas estén bien colocadas en su sitio. La tapa grande tiene la leyenda "ESTE LADO HACIA ABAJO" utilícela como guía, la tapa pequeña deberá colocarse con el área más plana hacia arriba. Tenga cuidado de no golpear y/o jalar la bujía, debido a que es más alta que las demás contenidas en su estufa.




## Secuencia de encendido de quemador Triple Ring Pro

La perilla del quemador triple anillo cuenta con dos secciones para encender de manera independiente el quemador central o los tres anillos de flama al mismo tiempo. La secuencia de encendido es:

- 1** Verifique que las perillas estén en la posición de apagado y que la estufa este conectada a la corriente eléctrica.
- 2** Presione perilla y gire a la zona de encendido del quemador (estrella), se enciende el quemador central en potencia máxima.
- 3** Al girar la perilla hasta hasta el primer tope se rehará la flama del quemador central hasta potencia mínima.
- 4** Presionar nuevamente la perilla y gire para encender los tres aros de flama en potencia máxima.
- 5** Al girar la perilla hasta el final del recorrido se regulará la flama de los tres aros hasta potencia mínima.

**CUIDADO**

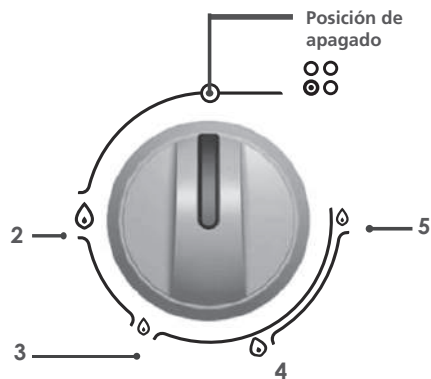

Secuencia de encendido	Potencia de Quemador central	Potencia de Quemador exterior	Potencia total
Central MAX	3600 kJ/h-	—	3600 kJ/h
Central MIN	2200 kJ/h-	—	2200 kJ/h
Ambos MAX	3600 kJ/h	8400 kJ/h	12000 kJ/h
Ambos MIN	2200 kJ/h	3800 kJ/h	6000 kJ/h


## Encendido del horno

### Perilla de horno con termostato de 5 posiciones.

(Ver cuadro de características por modelo, al final del manual.)

La perilla de control del horno está localizada en el panel de control, tiene 5 posiciones y su tabla de equivalencias en temperaturas se muestra en la siguiente tabla.

En condiciones óptimas éstas son temperaturas aproximadas:

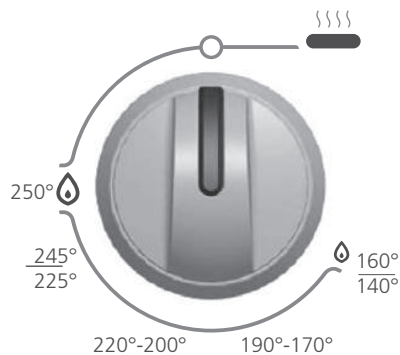


Posición de perilla	Gas L.P.	Gas Natural
250°	250 °C - 270 °C	250 °C - 270 °C
245° - 225°	225 °C - 245 °C	225 °C - 245 °C
220° - 200°	200 °C - 230 °C	200 °C - 230 °C
190° - 170°	165 °C - 195 °C	165 °C - 195 °C
160° - 140°	135 °C - 160 °C	135 °C - 160 °C

### Perilla de horno con válvula termostato

(Ver cuadro de características por modelo, al final del manual.)

La perilla del horno con válvula termostato, indica un rango de temperaturas que va de 150 hasta 270 °C en el panel de control.

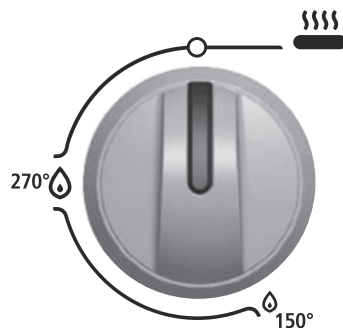


## Luz de horno

(Ver cuadro de características por modelo, al final del manual.)

Su equipo puede estar preparado con un botón dual para encender tanto quemadores como la luz del horno. Para encender la luz del horno presione el botón hacia el lado donde esta el indicador en forma de foco.

**Nota:** Lea la sección de **Recomendaciones de cocinado, para hornear mejor sus alimentos.**

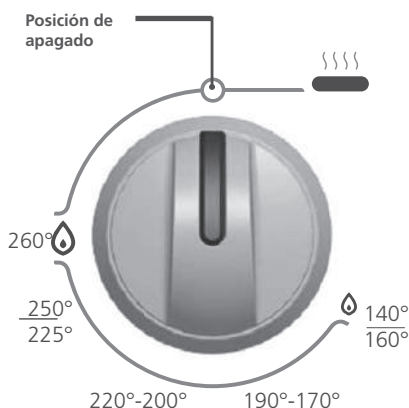


(La imagen puede variar de acuerdo a las características de su modelo)

## Para encender el horno con encendido manual.

(Ver cuadro de características por modelo, al final del manual.)

- 1 Verifique que la perilla del horno esté en la posición de apagado.
- 2 Abra la puerta del horno y ubique el orificio de encendido del quemador (ver imagen anexa).
- 3 Prenda un encendedor de cocina largo o cerillo.
- 4 Inmediatamente después acerque la flama al orificio de encendido del quemador.
- 5 Empuje y gire la perilla a la posición de 260°
- 6 Espere a que encienda antes de retirar la flama y verifique que la flama sea azul por el orificio del piso del horno.
- 7 Gire la perilla a la posición deseada.
- 8 En caso de que no encienda, regrese la perilla a la posición de apagado y repita a partir del paso 4.

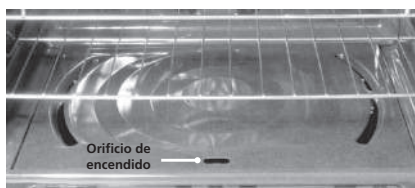

**Nota:** Posiblemente cuando utilice el horno por primera vez perciba un olor "extraño". Este olor es normal las primeras veces.

Mientras su horno se calienta, la temperatura en el interior cambia y como consecuencia pueden formarse gotas de agua en el vidrio de la puerta, esto es normal.

Para prevenirlo, abra la puerta el primer minuto de calentamiento para dejar salir al aire húmedo.

**CUIDADO**

## Perfect Cook

La tecnología Perfect Cook cuenta con las siguientes características:

- Parrilla autodeslizable para seguridad y fácil acceso que brinda mayor precisión de horneado.
- Nuevo acabado de esmalte porcelanizado pirolítico que facilita la limpieza. Material de baja porosidad que evita que los residuos de alimentos se adhieran con fuerza, para limpiarlos más fácilmente.
- Ventana más grande, que permite una mejor visibilidad al interior del horno.

## 3.5 Asador Bajo

(Ver cuadro de características por modelo, al final del manual.)

Para operar el Asador bajo en los modelos de termocontrol, siga los pasos 1 y 2 del encendido del quemador u horno; una vez encendido gire la perilla del horno a la posición marcada con el número 5 y espere a que la temperatura sea la adecuada para asar sus alimentos.

El uso del Asador bajo en los modelos de termostato, es de la siguiente manera.

Para encender el Asador, siga los Pasos 1 y 2 del encendido del quemador u horno. Una vez encendido, gire la perilla del horno hasta la posición "máx."; espere a que la temperatura sea la adecuada para asar sus alimentos.

## Nota:

Lea la sección de recomendaciones de cocinado, en la sección de posiciones de alimentos en el asador.

## Parrilla deslizable

(Ver cuadro de características por modelo, al final del manual.)

Cuenta con un mecanismo de rieles que permite extraer la parrilla fuera de la cavidad del horno para colocar, revisar o retirar los alimentos cómodamente y de manera segura. Aunque la parrilla puede salir 25 cm deslizándose por las venas de la cavidad para alimentos muy pesados (pavo, pierna) se recomienda utilizar sólo la sección auxiliada por los rieles.

---

# Indicaciones para el cuidado y mantenimiento de su producto

---

## 4.1 Guía de limpieza y cuidado

El cuidado y limpieza de su estufa son importantes para que ésta le proporcione un servicio eficiente y satisfactorio.



SI SU ESTUFA TIENE ENCENDIDO ELECTRÓNICO, DESCONÉCTELA DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA ANTES DE LIMPIAR CUALQUIERA DE SUS PARTES. NO USE SOSA CÁUSTICA O ALGÚN PRODUCTO QUE LA CONTenga YA QUE ÉSTE PUEDE DAÑAR SERIAMENTE EL ACABADO.

### Acabado exterior

Es necesario mantener su equipo siempre limpio, por lo general bastará con utilizar agua, jabón neutro y un trapo húmedo, enjuagándolo frecuentemente en agua limpia para evitar residuos de jabón.

Algunas partes requerirán un procedimiento diferente.

### Capelo (ver cuadro de características por modelo, al final del manual.)

Lave el capelo con agua jabonosa, enjuague y retire el excedente con un trapo húmedo.

Para mejores resultados después de la limpieza aplique limpiador líquido de vidrios, con un trapo húmedo y espárzalo sobre la superficie. Retire el excedente con un trapo seco.

### Limpieza de la cubierta superior de su estufa

Cada vez que vaya a limpiar la cubierta superior siga éstas instrucciones para evitar problemas de funcionamiento con los quemadores superiores y para eliminar manchas y suciedad:

1

Asegúrese de que la cubierta NO esté caliente.

2

Para evitar que se derrame agua, jabón, comida, etc. dentro de la estufa, deje los quemadores superiores sobre la cubierta para limpiarla.

3

Limpie la cubierta superior usando un desengrasante que NO CONTenga SOSA CÁUSTICA (hidróxido de sodio). Siga las instrucciones contenidas en el envase del producto.

**IMPORTANTE: No utilice exceso de agua, jabón y/o desengrasante. Esto puede obstruir el flujo de gas hacia los quemadores superiores.**

**Nota:** En caso de que el modelo de su estufa cuente con CUBIERTA INOXIDABLE, utilice una fibra suave en dirección de las líneas del acero.

Recomendaciones

- Para mantener la cubierta en óptimas condiciones, límpiela DESPUÉS DE CADA USO de acuerdo con las instrucciones de limpieza ya mencionadas.

### Perillas

Las perillas se pueden retirar para facilitar su limpieza.

1

Cerciórese de que la perilla esté fría y jálela hacia afuera.

2

Use agua y jabón suave.

3

Escurra y seque antes de colocarlas nuevamente.

### Notas:

- Nunca lave sus perillas cuando estén calientes.
- Evite el uso de fibras abrasivas en su lugar use fibras plásticas.
- Nunca deje remojando las perillas en agua.

### Parrillas superiores

Las parrillas se deben lavar regularmente y por supuesto, después de derrames; espere a que la temperatura disminuya. Lávelas con jabón y agua caliente, enjuáguelas con agua limpia, séquelas con un trapo, no las coloque mojadas en la estufa. Para quitarles residuos de comida quemada, remójelas en una solución de agua con algún limpiador líquido suave.

Utilice jabón líquido sin abrasivos.

### Quemadores superiores

Los orificios en los quemadores de su estufa deben mantenerse limpios para tener un buen encendido y una flama pareja. Límpielos periódicamente y especialmente después de derrames, los cuales pueden obstruir dichos orificios.




## Orificio de flujo de gas obstruido

Si usted nota los siguientes síntomas:

- Un quemador no enciende y el resto sí lo hace.
- Un quemador tiene flamas más pequeñas que el resto.
- Los quemadores se tardan en encender.
- Se extingue la flama.
- Flamas amarillas.
- Hollín.

Entonces es probable que los orificios de flujo de gas se encuentren obstruidos. Esto puede ser consecuencia de un derrame de alimentos, residuos de alimentos o residuos de agentes limpiadores. Su estufa incluye un gancho destapa-espreas siga los siguientes pasos.

En su defecto puede usar un plastinado (los alambres que se usan para cerrar bolsas de pan). Remueva el plástico que recubre al plastinado y siga éstas instrucciones:

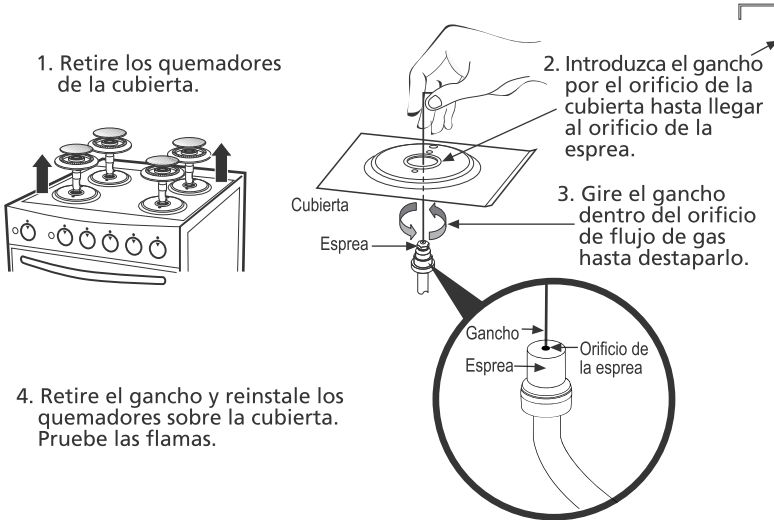

4. Retire el gancho y reinstale los quemadores sobre la cubierta. Pruebe las flamas.

**CUIDADO**

---

## Limpieza de quemadores superiores


Asegúrese de mantener limpias las ranuras de los quemadores para obtener un buen desempeño.

1

Retire los quemadores superiores (cuando estén fríos).

2

Limpie los quemadores de manera FIRME usando un desengrasante que NO CONTenga SOSA CÁUSTICA (hidróxido de sodio). Siga las instrucciones de uso contenidas en el envase del limpiador. Utilice una fibra y agua caliente (de preferencia).

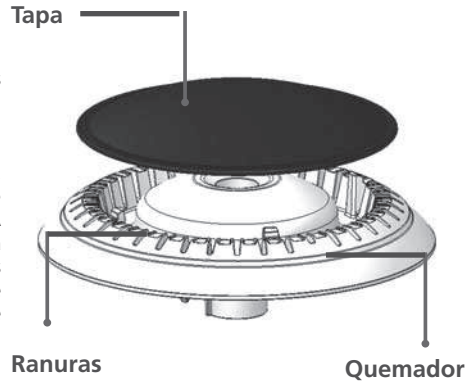

**Nota:** No exponga los quemadores al desengrasante por más de 15 minutos de lo contrario lo manchará permanentemente.

## Puerta de horno



**NUNCA SUMERJA LA PUERTA EN AGUA.**

Lave la puerta con agua jabonosa, enjuague y retire con un trapo húmedo el excedente.

Para mejores resultados después de la limpieza aplique limpiador líquido de vidrios con un trapo húmedo y espárzalo sobre la superficie. Retire el excedente con un trapo seco. Para manchas difíciles use una solución de vinagre y agua.

## Cavidad del horno

Nuevo acabado de esmalte por

Su resistencia nula a la fricción y rayaduras, permite retirar los residuos de grasa y alimentos. celanizado pirolítico que facilita la limpieza.

Para salpicaduras muy grandes, tan pronto como se enfríe el horno, limpie lo más posible dicha salpicadura.

Usando un traste con agua y un cepillo de nylon limpie la superficie manchada.

---

Cambie el agua frecuentemente para mantenerla lo más limpia posible, y seque la superficie con una toalla de papel sin frotar.

Si el agua deja un círculo blanco en el acabado, repita el procedimiento empezando por las orillas de dicho círculo y acabando en el centro.

### **Parrillas del horno**

Parrilla autodeslizable para seguridad y fácil acceso que brinda mayor precisión de horneado.

Las parrillas se pueden limpiar con un limpiador abrasivo suave, siguiéndolas instrucciones del fabricante. Después de lavarlas, enjuáguelas y séquelas con un trapo limpio.

Para quitar las manchas difíciles, puede usar fibra o cepillos de cerdas firmes.

### **Interior de la puerta y piso de horno**

Ventana más grande, que permite una mejor visibilidad al interior del horno.

En condiciones normales de limpieza, use solamente agua jabonosa, si hay derrames o salpicaduras muy fuertes puede recurrir a limpiadores abrasivos suaves, también puede usar fibras.

No permita que los derrames o salpicaduras de comida con alto contenido de azúcar o ácido (como leche, jitomates, salsas jugos de frutas o relleno de pay) se queden en la superficie por mucho tiempo.

# Recomendaciones de cocinado

## Temperaturas de horno con termocontrol de 5 posiciones

(Ver cuadro de características por modelo, al final del manual)

Le recomendamos tomar la siguiente como una guía para hornear mejor sus alimentos en hornos con termocontrol:

Posición de perilla / Temperatura °C/°F		Función / Alimento
140 °C – 160 °C	285 °F – 320 °F	Pavo
190 °C – 170 °C	375 °F – 340 °F	Pasteles, rosas, muffins, (mantecadas o panecitos), panes, galletas, carnes, pollo, pescado.
220 °C – 200 °C	430 °F – 390 °F	Flan, tartas, papas, pasta, pizza
245 °C – 230 °C	475 °F – 445 °F	Precalentar 10 – 15 min
250 °C	480 °F	Asador


CUIDADO

## Temperaturas del horno con válvula termocontrol

(Ver cuadro de características por modelo, al final del manual)

La siguiente es solo una guía para el cocinado de sus alimentos.

La válvula con la que esta equipada su cocina permite un rango de temperaturas muy amplio que va desde los 150°C hasta los 270°C, la mayoría de alimentos se cocinan en un rango de 180° a 200°C, gire la perilla hasta la referencia mostrada en este manual para obtener dichas temperaturas, estas varían de acuerdo a las condiciones climatológicas y de instalación de su cocina. De cualquier forma mantenga vigilados sus alimentos para ver su comportamiento y obtener los resultados deseados.

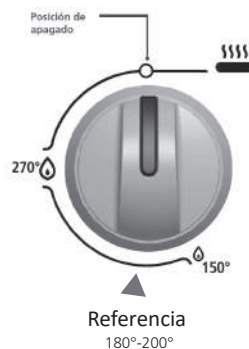

## Posiciones de alimentos en el horno

### Notas:

- Las posiciones de la parilla se nombran de abajo hacia arriba A,B,y D.
- La mayoría de los alimentos se hornean bien en el centro del horno (Posición de la Parilla C).
- Los alimentos de mayor volumen se hornean bien en la parte media/baja del horno (Posición de la parilla B).

Alimentos	Posición de parilla	Tiempo
Galletas	D	El indicado en la receta
Pasteles	C	
Tartas	C	
Pan	C	
Pastas	C	
Carnes y pescados (pequeños)	C	
Carnes,pizza,papas y vegetales	B	
Carnes,piezas grandes como pavo o pierna de cerdo	A	


### Gratinar (Asador Alto o Grill).

(Ver cuadro de características por modelo, al final del manual)

Esta función sirve para gratinar quesos y dorar alimentos. Ejemplos: Pastas y vegetales gratinados, molletes, etc.

**IMPORTANTE:** Mantener la puerta cerrada durante esta función para evitar daños al equipo. Las partes accesibles se pueden calentar; mantenga alejados a los niños

1. El control de horno cuenta con un sistema de seguridad, el cual está diseñado de manera que se debe hacer presión sobre la perilla para poder girarla.
2. Gire la perilla control de temperatura hasta ubicarse en la posición de "grill". Al hacerlo, la resistencia se activará.
3. Cuando los alimentos estén listos, regrese la perilla de control de temperatura a la posición original.

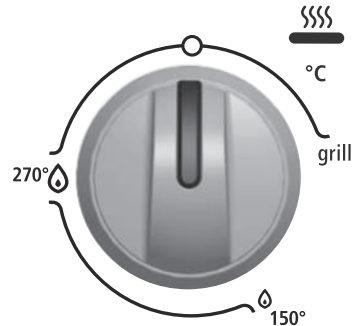


**NOTA:** Una vez concluida la función espere un par de minutos para abrir la puerta ya que el interior del horno se encuentra caliente.

- ⚠️ Advertencia:** En la parte superior de la cavidad del horno, se encuentra una resistencia eléctrica, la cual alcanza altas temperaturas. Tenga cuidado de no tocarla al momento de abrir el horno, mientras éste se encuentre caliente, para evitar quemaduras.

**CUIDADO**

### Perilla de horno con termostato.

(Ver cuadro de características por modelo, al final del manual.)

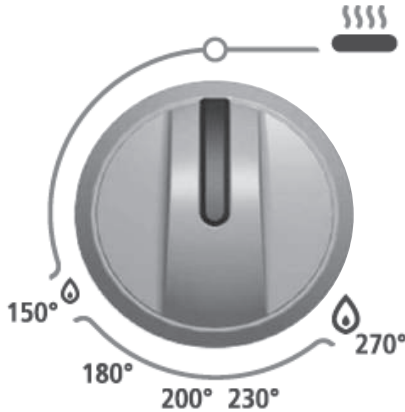

La perilla del horno con termostato, indica las temperaturas en el panel de control.

### 5.3 Asador bajo

(Ver cuadro de características por modelo, al final del manual.)

Para dorar alimentos con grosor menor a 2,0 cm se recomienda un tiempo aproximado de 12 minutos, por ejemplo pan tostado.

Para alimentos más gruesos que 2,0 cm (sin hueso) se recomienda un tiempo aproximado de 20 a 30 minutos, por ejemplo carne para hamburguesa.

Para alimentos más gruesos que 3,5 cm recomendamos un tiempo aproximado de 40 a 50 minutos, por ejemplo pechugas de pollo. Revise constantemente el grado de cocinado de los alimentos en el asador para evitar que se doren demasiado en la superficie.


#### Recomendaciones generales:

- Si tuviera un incendio por la grasa en la charola asador y/o gratinador, apague el quemador del horno y mantenga cerrada la puerta del asador hasta que el fuego se extinga por sí solo.
- Mantenga la puerta del asador cerrada para un mejor cocinado.

## 5.4 Recomendaciones generales.

### Cuando cocine, tome en cuenta las siguientes recomendaciones:

1. Cuando accione una perilla, revise que el quemador correspondiente haya encendido.
2. Fíjese en la flama, no en la perilla mientras reduce la flama del quemador.
3. Voltee las asas de los utensilios de cocina hacia un lado o hacia atrás para que no queden sobresaliendo de la estufa.
4. Use utensilios del tamaño apropiado. Evite el uso de cacerolas inestables o fáciles de voltear.
5. Si va a cocinar con trastes de vidrio, éstos deberán ser refractarios.
6. No utilice recipientes que tengan un anillo metálico como base Wok), este anillo puede actuar como una trampa de calentamiento, provocando daños en la parrilla y el quemador.  
En consecuencia puede aumentar el nivel de monóxido de carbono, constituyendo un riesgo para la salud.
7. Mientras cocine en la estufa, no use ropa suelta o accesorios de vestir colgantes.
8. Tenga cuidado al alcanzar artículos almacenados en gabinetes arriba de la estufa.
9. Los alimentos a freír deben estar lo más secos posible.
10. Siempre caliente despacio la grasa y vigile durante el calentamiento.
11. Cuando vaya a flamear algún platillo en la estufa, apague el ventilador de la campana extractora. Si la estufa está localizada cerca de una ventana, no use cortinas largas.
12. Siempre apague los quemadores antes de quitar los utensilios de la estufa.
13. Aleje cualquier artículo plástico de los quemadores. Los materiales pueden encenderse al estar en contacto con las flamas o superficies calientes del horno y pueden causar quemaduras.
14. **Nunca use agua para apagar aceite que se haya incendiado** tampoco levante una cacerola que está flameando, cúbrala completamente con una tapadera que selle bien, también puede hacerlo con una hoja de lámina, molde, etc.

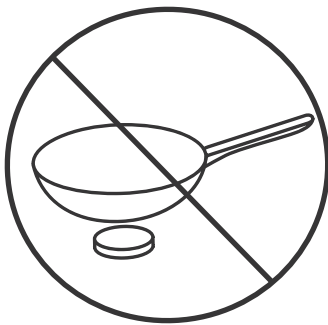

- 
- 15.** Cuando abra la puerta del horno caliente, permanezca alejada de la estufa, el aire caliente y vapor que salen suelen causar quemaduras en manos, cara y ojos.
- 16.** Al usar bolsas de cocinado o rostizado (empaques especiales con que vienen ciertos alimentos) en el horno, siga las instrucciones del fabricante.
- 17.** Si tuviera un incendio por la grasa en la charola del asador y/o gratinador, apague el quemador del horno y mantenga cerrado el compartimiento del asador hasta que el fuego se extinga por sí solo.
- 18.** Nunca caliente en el horno comida en recipientes sin abrir, la presión puede subir y hacer estallar el recipiente causando un accidente.
- 19.** Nunca deje que la flama de un quemador sobresalga de las orillas del traste de cocina.
- 20.** Si llega a producirse fuego en el interior del horno, apague inmediatamente el quemador del horno o asador, según sea el caso, y mantenga la puerta cerrada hasta que el fuego se extinga por sí solo.




# Diagrama eléctrico

## Diagrama (317B8267P001)

(Ver cuadro de características por modelo, al final del manual.)

**ADVERTENCIA: DESCONECTE DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA ESTE APARATO ANTES DE EFECTUARLE CUALQUIER TIPO DE SERVICIO.**


**WARNING: DISCONNECT THE POWER OF THIS APPLIANCE BEFORE ANY TYPE OF SERVICE.**

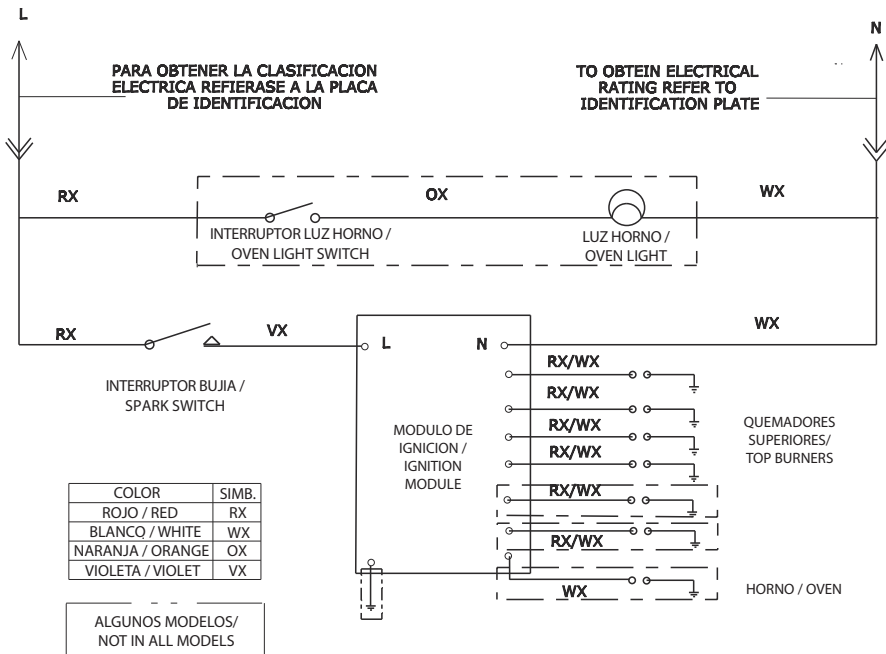


## Diagramas (399B1280P001 y 295D1610P004 )

(Ver cuadro de características por modelo, al final del manual.)

### 399B1280P001

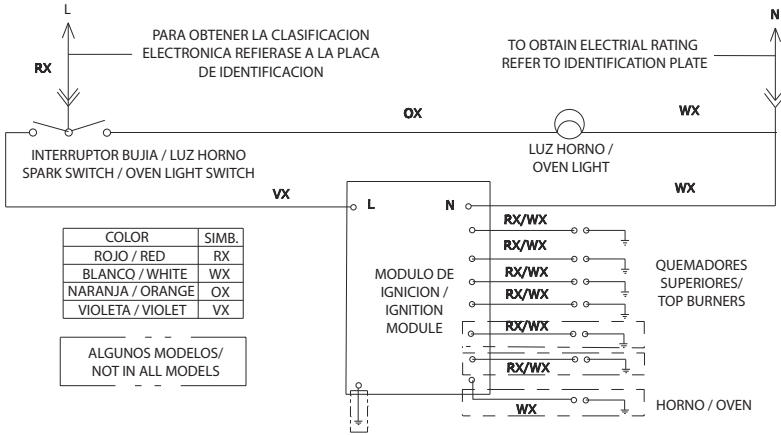

### 295D1610P004

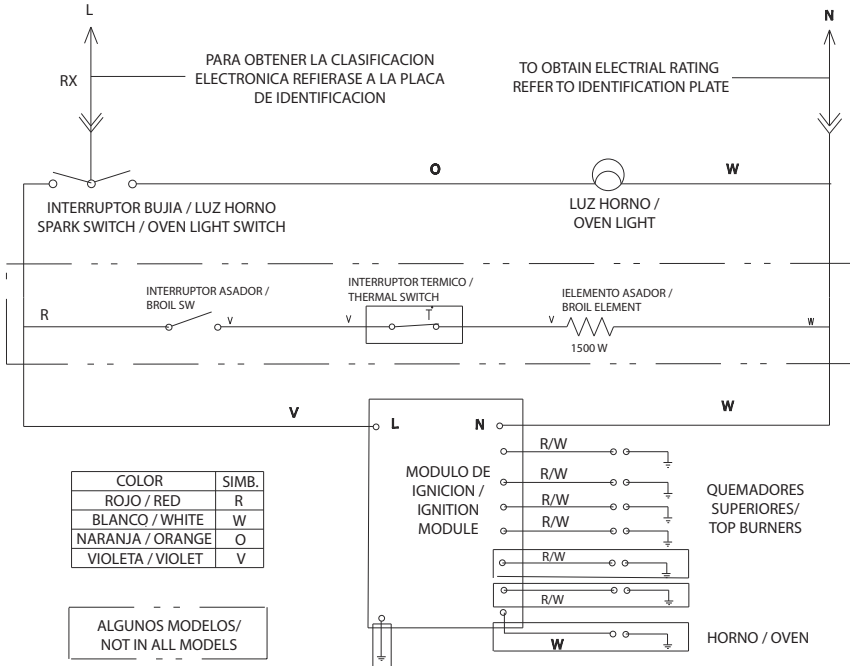

SUGERENCIAS

# Problemas y soluciones

Antes de llamar al servicio

Problema	Causa posible	Solución
El horno no funciona o no enciende	Se terminó el gas de su casa	Verifique si otros aparatos domésticos que empleen gas funcionan correctamente, de no ser así llame a su proveedor de gas.
	Su estufa no está conectada a la corriente eléctrica (según modelo)	Asegúrese de que su estufa esté conectada correctamente a la corriente eléctrica y que el suministro de energía eléctrica sea regular.
	La perilla no está en la posición correcta.	Lea cuidadosamente la sección de Encendido del Horno en su manual de uso y cuidado.
Los quemadores no encienden o prenden	Se terminó el gas de su casa	Verifique si otros aparatos domésticos que empleen gas funcionan correctamente, de no ser así llame a su proveedor de gas.
	Su estufa no está conectada a la corriente eléctrica	Asegúrese de que su estufa esté conectada correctamente a la corriente eléctrica y que el suministro de energía eléctrica sea regular.
	La perilla no está en la posición correcta.	Lea cuidadosamente la sección de "Encendido de Quemadores" en su manual de uso y cuidado.
	Los orificios de los quemadores pueden estar obstruidos.	Retire los quemadores y limpie los orificios con un cepillo pequeño de cerdas suaves.
	El quemador puede estar mal colocado.	Verifique la posición correcta del quemador conforme al diagrama.
	Los quemadores están mojados.	Deje que los quemadores estén secos completamente o séquelos usted mismo, posteriormente intente nuevamente encenderlos.
La luz de horno no enciende o no funciona	Su estufa no está conectada a la corriente eléctrica.	Asegúrese de que su estufa esté conectada correctamente a la corriente eléctrica que el suministro de energía eléctrica sea regular.
	El foco puede estar flojo.	Apriete el foco girándolo en el mismo sentido de las manecillas del reloj.
	El foco puede estar fundido.	Debe cambiar el foco por un foco similar de 40 Watts.
Fuerte olor al usar el horno	Primeras ocasiones de uso del horno.	Es normal que las primeras ocasiones que se usa el horno, éste despidan un olor extraño. NO es un problema, este olor ira desapareciendo con el uso.

SUGERENCIAS

# Características por modelo

	EM5022BAP	EM5030BAI	EM5031BAP
Copete o Capelo	Copete	Copete	Copete
Encendido quemadores superiores	Cerillo	Cerillo	Cerillo
Control encendido de horno	Perilla con Termocontrol	Perilla con Termocontrol	Perilla con Termocontrol
Encendido de horno	Manual	Manual	Manual
Luz de horno	-	-	-
Asador Alto	-	-	-
Asador Bajo	-	-	Sí
Características eléctricas	-	-	-
Quemadores	4 Medianos	4 Medianos	4 Medianos
Diagrama eléctrico	-	-	-

	EM5032BAP	EM5033BAI	EM5040BAI
Copete o Capelo	Copete	Copete	Copete
Encendido quemadores superiores	Cerillo	Cerillo	Electrónico Botón
Control encendido de horno	Perilla con Termocontrol	Perilla con Termocontrol	Perilla con Termocontrol
Encendido de horno	Manual	Manual	Manual
Luz de horno	-	-	-
Asador Alto	-	-	-
Asador Bajo	-	Sí	-
Características eléctricas	-	-	127V ~60Hz 0.5A
Quemadores	4 Medianos	4 Medianos	3 Medianos, 1 Jumbo
Diagrama eléctrico	-	-	317B8267P001

	EM5041BAI	EM5042BSI	EM5043BFI
Copete o Capelo	Copete	Copete	Copete
Encendido quemadores superiores	Electrónico Botón	Electrónico Botón	Electrónico Botón
Control encendido de horno	Perilla con Termocontrol	Perilla con Termocontrol	Perilla con Termocontrol
Encendido de horno	Manual	Manual	Manual
Luz de horno	-	Sí	Sí
Asador Alto	-	-	-
Asador Bajo	-	-	-
Características eléctricas	127V ~60Hz 0.5A	127V ~60Hz 0.75A	127V ~60Hz 0.75A
Quemadores	3 Medianos, 1 Jumbo	3 Medianos, 1 Jumbo	3 Medianos, 1 Jumbo
Diagrama eléctrico	317B8267P001	399B1280P001	399B1280P001

	WEM5044CAI	EM5045CAI	EM5051CFI
Copete o Capelo	Capelo	Capelo	Capelo
Encendido quemadores superiores	Electrónico Botón	Electrónico Botón	Electrónico Botón
Control encendido de horno	Perilla con Termocontrol	Perilla con Termocontrol	Perilla con Válvula Termocontrol
Encendido de horno	Manual	Manual	Manual
Luz de horno	Sí	Sí	Sí
Asador Alto	-	-	Eléctrico
Asador Bajo	-	-	-
Características eléctricas	127V ~60Hz 0.75A	127V ~60Hz 0.75A	127V ~60Hz 0.75A
Quemadores	3 Medianos, 1 Jumbo	3 Medianos, 1 Jumbo	3 Medianos, 1 Jumbo Potente
Diagrama eléctrico	399B1280P001	399B1280P001	295D1610P004

	EM5046CAI	EM5060CFI	EM5070CFI
Copete o Capelo	Capelo	Capelo	Capelo
Encendido quemadores superiores	Electrónico Botón	Electrónico Botón	Electrónico Botón
Control encendido de horno	Perilla con Termocontrol	Perilla con Válvula Termocontrol	Perilla con Termostato con seguridad
Encendido de horno	Manual	Manual	Manual
Luz de horno	Sí	Sí	Sí
Asador Alto	-	Eléctrico	Eléctrico
Asador Bajo	-	-	-
Características eléctricas	127V ~60Hz 0.75A	127V ~60Hz 12.15A	127V ~60Hz 12.15A
Quemadores	3 Medianos, 1 Jumbo	3 Medianos, 1 Doble Ring	3 Medianos, 1 Doble Ring
Diagrama eléctrico	399B1280P001	295D1610P004	295D1610P004

	EM5035CSI	EM5030BFI	EM5041BFI
Copete o Capelo	Capelo	Capelo	Copete
Encendido quemadores superiores	Electrónico Botón	Cerillo	Electrónico Botón
Control encendido de horno	Perilla con Termocontrol	Perilla con Termocontrol	Perilla con Termocontrol
Encendido de horno	Manual	Manual	Manual
Luz de horno	Sí	-	-
Asador Alto	-	-	-
Asador Bajo	-	-	-
Características eléctricas	127V ~60Hz 0.75A	-	127V ~60Hz 0.75A
Quemadores	4 Medianos	4 Medianos	3 Medianos, 1 Jumbo
Diagrama eléctrico	399B1280P001	-	317B8267P001

SUGERENCIAS

## Póliza de garantía

Datos de identificación del producto	
Este formulario debe ser llenado por el distribuidor.	
Producto: _____	Número de serie: _____
Marca: _____	Distribuidor: _____
Modelo: _____	Firma o sello del establecimiento: _____
Fecha en la que el consumidor recibe el producto: _____	

Controladora Mabe S.A. de C.V. garantiza este producto en todas sus piezas, componentes y mano de obra por el tiempo de 1 año en su producto final - contando a partir de la fecha de recepción de conformidad del consumidor final- contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento durante el uso normal y doméstico de este producto. Incluye los gastos de transportación del producto que se deriven del cumplimiento de esta póliza dentro de su red de servicio. Esta garantía ampara únicamente el modelo, marca y serie referidos en los "datos de identificación del producto", ubicado en la parte superior del presente documento.

Controladora Mabe S.A. de C.V. garantiza este producto por 10 años a partir de la fecha de compra, contra cualquier defecto de amarillamiento en la CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE equipada con la nueva tecnología "ULTIMATE CLEANING". Esta garantía no cubre daños por ralladuras o marcas por el uso de fibras y/o limpiadores no recomendadas en el instructivo de uso.

### Conceptos cubiertos por la garantía

Defectos de fabricación que impidan total o parcialmente el correcto funcionamiento del aparato que se presente dentro de los términos de vigencia de esta garantía.

Esta garantía ampara todas las piezas y componentes del producto e incluye la mano de obra, así como el reemplazo de cualquier pieza o componente defectuosos sin costo adicional para el consumidor. Se incluyen también los gastos de transportación del producto que deriven del cumplimiento de la presente, dentro de cualquiera de nuestros centros de servicio indicados en el listado que se incluye en esta póliza.

### La garantía no podrá hacerse efectiva en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas y/o talleres de servicio no autorizado por Mabe.

### Procedimiento para hacer efectiva la garantía

Para hacer efectiva la presente garantía, el consumidor deberá presentar esta póliza debidamente sellada por el establecimiento que vendió el producto, la factura, recibo o comprobante con los datos de identificación de producto que se describen en esta póliza, en cualquiera de nuestros Centros de Servicio Técnico referidos en la presente póliza o llamando a los teléfonos del directorio incluido en este documento, en donde también los consumidores podrán obtener las partes, consumibles y accesorios correspondientes.

Centros de servicio técnico en México en donde los consumidores pueden hacer efectiva la garantía, obtener partes, consumibles y accesorios.

• **Acapulco**  
Av. Costera Miguel Alemán #68  
Fracc. Las Playas 39390  
Acapulco, Guerrero

• **Aguascalientes**  
Av. Aguascalientes #1119  
Col. Jardines de Bugambillas  
202000 Aguascalientes, Ags.

• **Cancún**  
Av. Miguel Hidalgo Reg. 92  
Manzana 47 Lote 10 77516 Cancún,  
Quintana Roo.

• **Cd. Juárez**  
Porfirio Díaz #852 ExHipódromo  
32330 Cd. Juárez, Chihuahua.

• **Cd. Victoria**  
José de Escando #1730  
Col. Zona Centro  
89100 Cd. Victoria, Tamaulipas

• **Culiacán**  
Blvd. E. Zapata #1585 Pte. Fracc. Los  
Pinos 80120 Culiacán, Sinaloa.

• **Chihuahua**  
Av. de las Industrias #3704  
Col. Nombre de Dios  
31110 Chihuahua, Chihuahua

• **Guadalajara**  
Calzada de las Palmas #130-C  
Col. San Carlos  
44460 Guadalajara, Jalisco

• **La Paz**  
Revolución #2125 entre Allende  
y Benito Juárez Col. Centro  
23000 La Paz B.C. Sur

• **León**  
Prolongación Juárez #2830-B, Plaza  
de Toros 37450 León, Guanajuato

• **Matamoros**  
Porfirio Muñoz Ledo #22  
Col. Magisterial Cebetis  
87390 Matamoros, Tamaulipas

• **Mérida**  
Calle 22 # 260 x 15 Fracc. Altavrisa  
C.P. 97130 Mérida, Yucatán.

• **Estado de México**  
Calle de Purépechas No.28,  
Col. Santa Cruz Acatlán, Naucalpan de  
Juárez, Estado de México C.P. 53150

• **Monterrey**  
Carretera Miguel Alemán km 5  
Col. Vista Sol 67130  
Cd. Guadalupe, N.L.

• **Nuevo Laredo**  
Guerrero #2518 Local 3 Col. Juárez  
88060 Nuevo Laredo, Tamaulipas

• **Piedras Negras**  
Daniel Fariás #220 Norte Buenavista  
26040 Piedras Negras, Coahuila.

• **Puebla**  
Calle 24 Sur #3532 (entre 35 y 37 Ote.)  
Col. Santa Mónica 72540 Puebla, Puebla.

• **Querétaro**  
Av. Ejercito Republicano #121  
Planta Baja, Col. Carretas  
76050 Querétaro, Qro.

• **Reynosa**  
Calle Dr. Puig #406 entre Dr.  
Calderón y Dr. Glz. Col. Doctores  
88690 Reynosa, Tamaulipas.

• **San Luis Potosí**  
Manzana 10, Eje 128 s.n. Zona  
Industrial del Potosí 78090 San Luis  
Potosí, S.L.P.

• **Tampico**  
Venustiano Carranza #502 Pte. Col.  
Col. Centro 89400 Cd. Madero,  
Tamaulipas.

• **Tijuana**  
Calle 17 #217 Libertad Parte Alta  
22300 Tijuana, B.C.

• **Torreón**  
Blvd. Torreón-Matamoros #6301  
Ote. Gustavo Díaz Ordaz 27080  
Torreón, Coahuila.

• **Veracruz**  
Paseo de Las Américas #400 esq.  
Av. Urano, Centro comercial Plaza  
Santa Ana Predio Collado Boticaria  
94298 Boca del Río, Veracruz.

• **Villahermosa**  
Calle Carlos Green #119-C  
Col. ATASTA 86100  
Villahermosa, Tabasco.



# servicio mabe

Teléfono dentro de México:  
(461)471 7000/471 7100  
Internet: [www.serviplus.com.mx](http://www.serviplus.com.mx)

Recuerde que su producto está respaldado por Servicio mabe, la empresa líder en Servicio para línea blanca, donde siempre encontrará el trato amable de profesionales dispuestos a resolver cualquier falla en el funcionamiento de su producto.

#### Antes de solicitar un servicio de garantía:

1. Asegúrese de haber seguido las indicaciones de instalación, uso y cuidados que menciona el instructivo.
2. Localice y tenga a la mano su garantía debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, la factura, recibo o comprobante.
3. Anote la marca, modelo y número de serie del producto y tenga a la mano papel y lápiz.
4. En el directorio anexo, localice el Centro de Servicio más cercano a su localidad y llame para reportar la falla que presenta el aparato.

Además de respaldar la garantía de su producto, Servio mabe le ofrece los siguientes servicios:

- Instalación de línea blanca.
- Reparaciones con cargo para aparatos fuera de garantía.
- Contratos de extensión de garantía.
- Venta de refacciones originales.

**Costa Rica**  
(506) 25397677  
[www.serviplus.co.cr](http://www.serviplus.co.cr)

**El Salvador**  
(503) 21367690  
[www.serviplus.com.sv](http://www.serviplus.com.sv)

**Honduras**  
(504-22399940)  
[www.serviplus.com.hn](http://www.serviplus.com.hn)

**Panamá**  
(507) 8388544  
[www.serviplus.com.pa](http://www.serviplus.com.pa)

**Dominicana**  
(182) 99566933  
[www.serviplus.com.do](http://www.serviplus.com.do)

**Guatemala**  
(502) 22337425  
[www.serviplus.com.gt](http://www.serviplus.com.gt)

**Nicaragua**  
(505) 22488260  
[www.serviplus.com.ni](http://www.serviplus.com.ni)

**Venezuela**  
0800 1362 631  
[www.mabe.com.ve](http://www.mabe.com.ve)  
Desde Caracas 212 335 7605

**Ecuador**  
180 000 0690  
[www.mabe.com.ec](http://www.mabe.com.ec)

Importado y/o comercializado por:

○ **México**  
Mabe S.A. de C.V.  
R.F.C.: MAB911203RR7  
Paseo de Las Palmas #100  
Col. Lomas de Chapultepec  
Delegación Miguel Hidalgo  
México D.F., C.P. 11000  
Teléfono de servicio:  
01 (461) 471.7200

○ **Colombia**  
Mabe Colombia S.A.S.  
Carrera 21 No. 74-100  
Parque industrial Alta Suiza  
Manizales - Caldas, Colombia  
U.A.P. #141 de la DIAN  
Teléfono de servicio:  
1.800.518.3227

○ **Perú**  
Mabe Perú S.A.  
Calle Los Antares No. 320 Torre "A"  
Ofic. 701 Urb. La Alborada Santiago  
de Surco - Lima  
R.U.C. 20293670600  
Teléfonos de servicio:  
0800.78188 / 706.2952

○ **Chile**  
Comercial Mabe Chile Ltda.  
Av. Presidente Riesco No. 5711 piso  
14, oficina 1403  
Las Condes, Santiago, Chile  
Teléfonos de servicio:  
123.0020.3143 / 2.618.8346

○ **Ecuador**  
Mabe Ecuador  
KM 14 ½ Vía Daule  
Guayaquil - Ecuador  
RUC: 0991321020001  
Teléfono de servicio:  
1.800.737.847

○ **Venezuela**  
Mabe Venezuela C.A.  
Av. Sanatorio del Avila, Urb. Boleíta  
Norte, Edif. La Curacao piso 1 al 3,  
Caracas, zona postal 1060  
RIF: J-00046480-4  
Teléfono de servicio:  
(501) 737.8475

# serviciomabe

El especialista en línea blanca

mabe



Servicio exclusivo para Argentina,  
Chile, Colombia y Perú

#### Argentina:

0.800.345.6580  
Buenos Aires (011) 5246.8663

#### Chile:

123.0020.3143 - Santiago 2618.8346  
[www.mabe.cl](http://www.mabe.cl)  
[servicio.chile@mabe.cl](mailto:servicio.chile@mabe.cl)

#### Colombia:

01800 518 3227  
[www.mabe.com.co/soporte-tecnico](http://www.mabe.com.co/soporte-tecnico)  
Barranquilla 322 5220  
Medellín 590 5770  
Bogotá 508 7373  
Cali 620 7363

#### Perú:

0800.78.188 - Lima 706.2952  
[www.mabe.com.pe](http://www.mabe.com.pe)  
[servicio.peru@mabe.com.pe](mailto:servicio.peru@mabe.com.pe)

SUGERENCIAS



**servicio mabe**

[www.serviplus.com.mx](http://www.serviplus.com.mx)

Teléfono dentro de México: (461) 471. 7000  
(461) 471. 7100