

## Descubre tu lavadora

Todo lo que desee saber para el correcto funcionamiento de su lavadora se encuentra aquí. Lo invitamos a conocerlo y sacar el máximo provecho de él.

### TIPO DE APARATO: OPERADO POR MOTOR

**Importante:** Si no sigue las advertencias y pasos siguientes, usted es enteramente responsable de los daños personales o materiales que pueda sufrir con el uso de este equipo.

- Este aparato puede ser utilizado por niños de ocho años y mayores y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato de una manera segura y comprenda los peligros involucrados.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- La limpieza y mantenimiento no deberán hacerlo los niños sin supervisión.
- Los niños menores de tres años deben mantenerse alejados a menos que estén supervisados de forma continua.

No use extensiones. No conecte otros aparatos en el mismo contacto. Sujete el conector por la clavija, no por el cable. Su lavadora está provista de un tomacorriente polarizado con cable a tierra integrado. No elimine la terminal de tierra ni use adaptadores.

Si el cordón de alimentación está dañado, este debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un peligro. Todos los dispositivos de seguridad deben ser reemplazados por personal técnico calificado.

Si en su región suele haber variaciones de voltaje, use un regulador de voltaje con capacidad de 500 a 1000 Watts.

No meta a lavar en su lavadora ropa pre tratada con solventes o sustancias inflamables, ya que pueden causar accidentes.

Si en su región suele haber variaciones de voltaje, use un regulador de voltaje con capacidad de 500 a 1000 Watts.

No meta a lavar en su lavadora ropa pre tratada con solventes o sustancias inflamables, ya que pueden causar accidentes.


## Instalación

### REQUERIMIENTOS

La instalación de su lavadora requiere de una superficie firme y nivelada, con espacios y servicios de luz, agua y desagüe con los que seguramente usted cuenta en su casa. Las herramientas que va a necesitar para instalar su producto son: Nivel de burbuja, pinzas de mecánico, desarmador plano, desarmador de cruz.

## Conociendo su lavadora

Las modelos con infusor de alta eficiencia ahorran en grandes cantidades de agua.

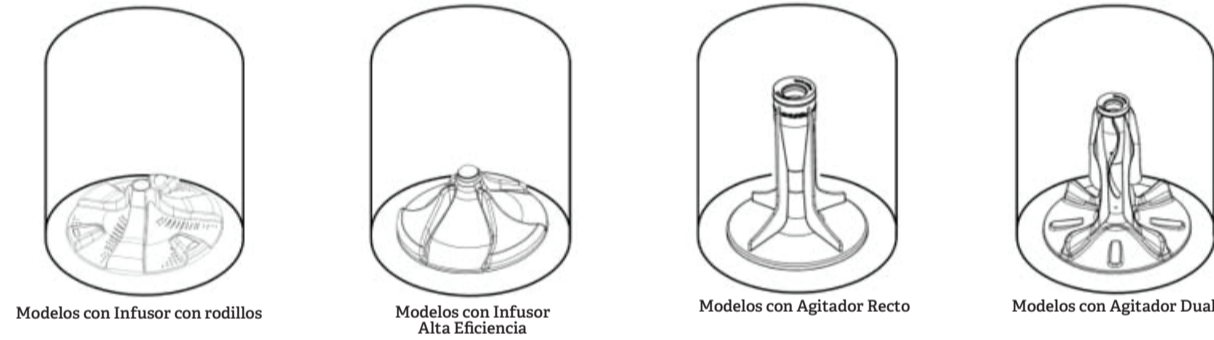


## CARGAS DE LAVADO RECOMENDADAS

Capacidad de la lavadora	16 kg	17 kg	18 kg	19 kg	20 kg	22 kg	24 kg
<b>Carga Normal</b>	Pantalón de Vestir 5 pzas.	5 pzas.	5 pzas.	6 pzas.	6 pzas.	6 pzas.	6 pzas.
	Camisas 7 pzas.	7 pzas.	8 pzas.	8 pzas.	8 pzas.	8 pzas.	9 pzas.
	Camisetas 8 pzas.	8 pzas.	8 pzas.	9 pzas.	9 pzas.	9 pzas.	10 pzas.
	Sudaderas 2 pzas.	2 pzas.	3 pzas.	3 pzas.	4 pzas.	4 pzas.	4 pzas.
	Ropa interior 12 pzas.	14 pzas.	16 pzas.	16 pzas.	16 pzas.	18 pzas.	18 pzas.
<b>Carga de Ropa Cama</b>	Sábanas 3 pzas.	3 pzas.	3 pzas.	3 pzas.	4 pzas.	4 pzas.	5 pzas.
	Fundas 5 pzas.	6 pzas.	7 pzas.	7 pzas.	7 pzas.	9 pzas.	10 pzas.
	Toallas 3 pzas.	4 pzas.	4 pzas.	5 pzas.	6 pzas.	6 pzas.	6 pzas.

PESOS ESTÁNDAR POR PRENDA	kg
Camisas	0,2
Camisetas	0,08
Pantalones de vestir	0,4
Sudaderas	0,3
Ropa interior	0,05

## Paneles de Control

**Importante:** Las imágenes corresponden a los modelos más equipados. A continuación se describen las funciones que puede encontrar en los mandos de su lavadora. Identifique el tipo de control que corresponda a la suya y siga las instrucciones para operarla.

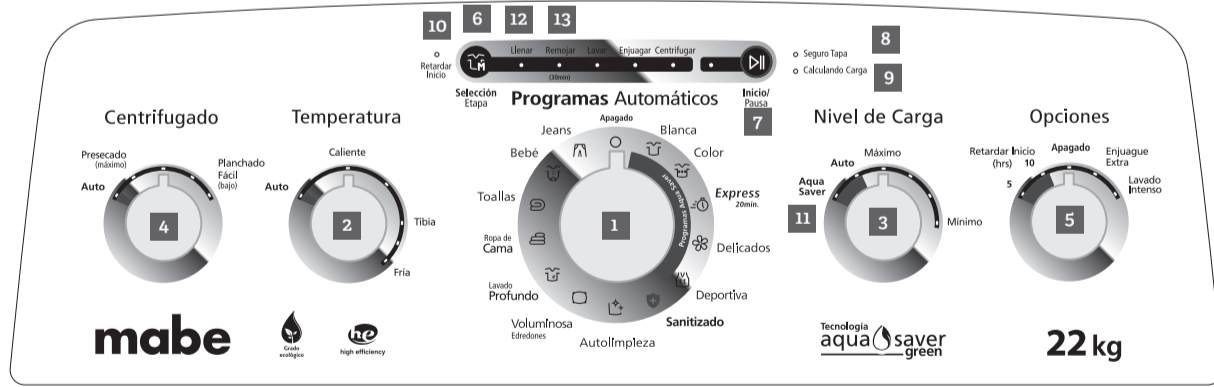

### 1. Selección de Programas Automáticos.

Gire la perilla hasta seleccionar el programa deseado. Dependiendo del modelo de su lavadora, pueden ser hasta 14 programas.

### 2. Nivel de Temperatura.

Cada ciclo tiene programa una temperatura recomendada de lavado. Gire la perilla si prefiere una distinta (desde fría hasta caliente).

### 3. Nivel de Agua/Carga.

En modelos de 2 perillas, el Nivel de agua está en la perilla señalada como No.2. Gire la perilla hasta encontrar el nivel deseado. Si su lavadora cuenta con sensor automático, selecciónelo para que lo haga por usted. Si cuenta con **Sensor Aguasaver**, selecciónelo para operar en modo ahorro. **Nota:** Tanto los niveles automáticos como manuales están diseñados para economizar agua. Es normal que sus prendas no queden totalmente sumergidas.

### 4. Nivel de Centrifugado.

Gire la perilla hasta encontrar el nivel de secado que quiere obtener en sus prendas después de lavarlas o utilice el nivel automático para que la lavadora ejecute el recomendado, según el programa seleccionado.

### 5. Opciones.

Gire la perilla hacia la opción deseada o ubíquela en "apagado" si no desea ejecutar ninguna. Puede seleccionar entre 2 inicios retardados (5 o 10 horas), enjuague hipoalérgico (doble enjuague) o lavado intenso (para ropa muy sucia).

### 6. Selección de etapas (ciclos manuales).

Pulse repetidamente este botón para elegir de manera independiente o combinada, las etapas de lavado que quiere realizar, p.ej: "remojar más ciclo automático", "solo centrifugar" o "enjuagar y centrifugar". Las luces se encenderán indicándole las etapas seleccionadas.

### 7. Inicio/Pausa.

Pulse este botón cuando quiera iniciar o pausar la actividad de su lavadora.

### 8. Seguro de tapa.

Este LED se encenderá cuando la tapa se bloquee, evitando así, que el usuario meta la mano cuando se esté realizando el proceso de lavado.

### 9. Calculando carga.

Este LED se encenderá indicando que la lavadora está en proceso para determinar la cantidad de agua necesaria de acuerdo a la cantidad de ropa a lavar.

### 10. Indicador de inicio retardado.

Este LED se encenderá cuando seleccione una de los 2 tiempos disponibles en la perilla de opciones. (5 o 10 horas de retraso programado).

### 11. Agua Saver.

(Solo para programas Aqua Saver). Si su lavadora cuenta con la tecnología Aqua Saver, usted podrá ahorrar más agua en los ciclos ecológicos al seleccionar el icono en la perilla de "Nivel de Agua". Los programas Aqua Saver son Blanco, Color, Delicada, Deportiva, Spin Wash, Express.

que estén completamente abiertas las llaves de agua fría y caliente. Si no va a conectar la toma de agua caliente, coloque una conexión tipo Y en la toma de agua fría y conecte las dos mangueras a las entradas de agua de su producto para asegurar el buen funcionamiento del producto. (Entradas de agua: Agua Caliente = H, Agua Fría = C)

**Precaución:** No llene manualmente su lavadora, ya que esto puede causar mal funcionamiento ocasionando daño potencial en las válvulas por trabajo en seco o sobrellenado. Su nueva lavadora tiene un sistema de seguridad que no permite pasar del máximo nivel de llenado, de modo que cuando se rebasa este nivel, la bomba de drenado se activará de manera automática y mandará un código de error. **Recomendamos limpiar los filtros una vez por mes.**

### VERIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

- Abra las llaves de agua y ponga a funcionar su lavadora utilizando cualquier programa, seleccione el nivel medio de agua y presione el botón **inicio/pausa** para que efectúe un ciclo completo.
- Verifique que mp existan fugas o ruidos extraños.

### INDICACIONES PARA INSTALACIÓN

**Conexión WiFi (Solo para usuarios México cuyo modelo cuente con conexión a Wifi)**

Tu electrodoméstico permite la **conexión WiFi** la cual es compatible con la aplicación **io mabe one** permitiéndote usar los beneficios, como controlar tu electrodoméstico a distancia (\*dispositivo móvil) y conocer el estatus del electrodoméstico.

Para comenzar a utilizar estos beneficios es necesario descargar la aplicación **io mabe one** escaneando los códigos QR ubicados en el kit de Bienvenida a **io mabe one** incluido en el producto o descargarla desde tu dispositivo móvil en App Store o Google Play. Por favor visita [www.serviplus.com.mx](http://www.serviplus.com.mx) para conocer mas acerca de productos conectados y de los beneficios con tu Smartphone.

Para conectar su electrodoméstico a la red wifi (solo modelos con esta característica) deberá contar con señal de su red con potencia suficiente para mantener una conexión estable.

Si su señal es mala o nula probablemente su electrodoméstico tendrá problemas de conexión. Recomendamos mejorar la señal en el área donde se desea conectar el producto; por favor consulte a Servicio técnico para cualquier duda: **(461) 471 7200** o en [www.serviplus.com.mx](http://www.serviplus.com.mx) o a través de la APP **IO MABE ONE** disponible en APP store (Apple) y Google Play (Android). **Modelos WiFi: WMH74201WDAB\*\***

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes condiciones

- Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
- Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia. Incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

## Descripción de los programas de lavado

PROGRAMA DE LAVADO	INTENSIDAD DE LAVADO	TIPO DE ROPA RECOMENDADA / DESCRIPCIÓN	TEMPERATURA RECOMENDADA DE LAVADO	TIEMPO TOTAL (HRS.) *	
				MIN.	MÁX.
Lavado profundo	Agitación Intensa	Lavado pesado como ropa muy sucia o prendas que requieren mayor trabajo para eliminar la suciedad.	Caliente	1:01	1:07
Blanca	Agitación Intensa	Lavado intenso a prendas blancas de algodón o colores claros que no destiñen. Se recomienda usar blanqueador sin diluir para un mejor blanqueamiento de sus prendas. Este ciclo es el recomendado para lavar ropa de algodón. Para obtener mejores resultados es recomendable utilizar agua fría.	Fria	1:06	1:12
De Color	Agitación Normal	Este ciclo está diseñado para un buen lavado a sus prendas teñidas de color oscuras y suciedad ligera minimizando el riesgo de maltrato decoloración.	Tibia	1:01	1:07
Jeans	Agitación Normal	Recomendado para cuatro o más pantalones de mezclilla, puede incluir cualquier prenda de mezclilla.	Fria	1:03	1:09
Prendas Voluminosas	Agitación Suave	Ideal para prendas que por su volumen requieran un lavado individual. Ejemplo: chamarra, cobertor y cubrecama no impermeables.	Caliente	0:51	0:57
Delicada	Agitación Suave	Prendas con aplicaciones de bordado, cintas sueltas, tejidos delicados y que indiquen en la etiqueta de cuidado una intensidad de lavado ligera, se use el ciclo "Sedas lavables a maquina" o "Suave".	Fria	0:51	0:57
Ropa de Cama / Toallas	Agitación Intensa	Ciclo diseñado para sábanas, colchas, cobijas ligeras, fundas de almohada, fundas de cojines y pijamas, forros de cama, ropa de baño, como toallas, batas, tapetes de baño. Se recomienda colocar los artículos doblados en tres partes (N) alrededor del infusor/agitador (sin colocarlos sobre el infusor/agitador), preferentemente, para garantizar un mejor desempeño de lavado y funcionamiento de la lavadora. Ver guía rápida.	Tibia	1:02	1:09
Lavado express	Agitación Suave	Lava cargas de ropa pequeñas o medianas con suciedad ligera en 20 minutos (sin contar el llenado).	Fria	0:20	0:20
Ropa de Bebé (hipoalérgico)	Agitación Suave	Acción de lavado lento que proporciona una suave agitación para la tela, previniendo desgaste y encogimiento de la ropa. Ropa de bebé, suéteres, ropa con mal olor o ropa nueva.	Tibia	0:51	0:57
Active wear / Ropa deportiva	Agitación Normal	Prendas para hacer ejercicio y otro tipo de ropa deportiva de tela sintética.	Fria	0:51	0:57
Sanitizado	Agitación Intensa	El ciclo Sanitizado está diseñado para eliminar bacterias, virus y gérmenes comunes en la ropa de casa. Se recomienda este ciclo para prendas de alto contenido en algodón y/o resistentes al calor; por ejemplo, toallas, mezclilla, sábanas, batas, etc. Este ciclo solo es efectivo si la conexión de agua caliente está a una temperatura mínima de 48.8 °C.	Caliente	1:01	1:07
SpinWash	Agitación Normal	Ciclo especialmente diseñado para lavar una carga media de ropa ligeramente sucia ahorrando la mayor cantidad de agua, cuidándola al máximo.	Fria	0:45	1:00
Autolimpieza de la lavadora (1)	Agitación Normal	Se recomienda correr este programa cada dos meses o la decisión de usarlo con mayor frecuencia, queda a criterio del usuario (sin ningún riesgo). Mantiene todo el sistema de lavado limpio eliminando los residuos que se quedan con el paso del tiempo.	Caliente	0:51	0:57

\*TIEMPO DEL PROGRAMA: El tiempo estipulado se considera únicamente en el funcionamiento del producto. (El tiempo de llenado y drenado varía según la presión de agua suministrada y del diámetro de su tubería de desagüe, no se considera en los "Tiempos de programa". Este tiempo también varía dependiendo del nivel de suciedad y centrifugado que haya seleccionado).

(1) Este ciclo no es un ciclo para lavar ropa sino para limpiar la máquina. Este ciclo debe ir SIN CARGA.

Sistema	Agitador	Infusor Alta Eficiencia	Agitador	Infusor	Infusor Alta Eficiencia	Agitador	Infusor	Infusor Alta Eficiencia	Agitador	Infusor	Infusor Alta Eficiencia
Tensión nominal en Volts	110V 50/60 Hz	110V 50/60 Hz	127V 50/60 Hz	127V 50/60 Hz	127V 50/60 Hz	220-240V 50 Hz	220-240V 50 Hz	220-240V 50 Hz	220-240V 60 Hz	220-240V 60 Hz	220-240V 60 Hz
Cons (A)	6,0	6,0	8,0	8,0	8,0	6,0	6,0	8,0	6,0	6,0	8,0
Presión estática	Mín: .070 Mpa / Máx: .80 MPa	Mín: .070 Mpa / Máx: .80 MPa	Mín: .070 Mpa / Máx: .80 MPa	Mín: .070 Mpa / Máx: .80 MPa	Mín: .070 Mpa / Máx: .80 MPa	Mín: .070 Mpa / Máx: .80 MPa	Mín: .070 Mpa / Máx: .80 MPa	Mín: .070 Mpa / Máx: .80 MPa	Mín: .070 Mpa / Máx: .80 MPa	Mín: .070 Mpa / Máx: .80 MPa	Mín: .070 Mpa / Máx: .80 MPa


APLICA PARA LOS MODELOS	CARGA/MASA MÁXIMA DE ROPA SECA EN KG
LMA76102****, LMA76112****	16 kg
LMA77113****	17 kg
LMA78112****	18 kg
LMH79104****, LMA79104****, LMA79113****, LMA79114****, LME79114****, LME79104****, LMA79115****	19 kg
LMH70203****, LMH70201****, LMA70213****, LMA70214****, LMA70215****	20 kg
LMA71214****, LMA71215****	21 kg
LMH72205****, LMH70201****, LMC72201****, LMA72215****	22 kg
LMH74201****, LMC74201****, LMA74215****	24 kg

\* Puede ser cualquier letra o número

CUADRO "A"					
CARGA	PRENDA	CANT.	CARGA	PRENDA	CANT.
1	Camisas	2	2	Sábanas individuales	2
	Camisetas	2		Fundas de almohada	1
	Pantalones	1		Toallas de baño medianas	1
	Sudaderas	1			
	Trusas	2			

Para el ciclo Rápido, no exceda las siguientes cargas para lograr los resultados deseados:  
**Ver cuadro "A". \* No exceder cantidades recomendadas**

**Nota:** Esta es una guía de prendas que usted puede colocar en una carga máxima de ropa seca para lograr excelente resultados en el lavado.

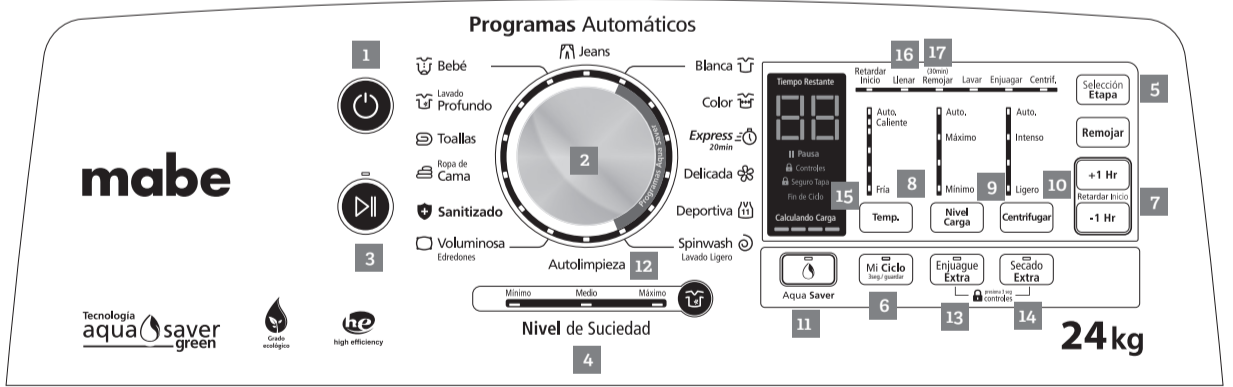

### 6. Mi Ciclo

Este botón permitirá grabar su ciclo de lavado seleccionado el programa de su preferencia, los niveles de agua, centrifugado y temperatura deseados, en seguida presione durante 3 segundos el botón Mi Ciclo para guardar su ciclo preferido, así cada vez que lo requiera su programa favorito se ejecutará iluminando las opciones escondidas con solo oprimir el botón Mi Ciclo y después **▶▶**.

### 7. Inicio retardado

Utilice estos 2 botones para seleccionar las horas de retraso para el inicio de operación de la lavadora (de 1 a 24 horas de retraso) y presione el botón de para confirmarlo e iniciar la cuenta regresiva, de lo contrario no se iniciará. **Una vez iniciado el proceso de inicio retardado, usted podrá cancelarlo apretando por 3 segundos el botón de "-1 hr".**

### 8. Nivel de Temperatura

Cada ciclo tiene programada una temperatura recomendada de lavado. Oprima este botón repetidamente si usted prefiere una distinta (desde fría hasta caliente).

### 9. Nivel de Agua/Carga

Oprima repetidamente este botón hasta encontrar el nivel deseado o permita que el sensor automático determine un nivel óptimo. Le recomendamos que use la opción automática para lavar eficientemente y ahorrar grandes cantidades de agua. **Nota:** Tanto los niveles automáticos como manuales están diseñados para economizar agua. Es normal que sus prendas no queden totalmente sumergidas.

### 10. Nivel de Centrifugado

Oprima repetidamente este botón hasta encontrar el nivel de secado que quiere obtener en sus prendas después de lavarlas o utilice el nivel automático para que la lavadora ejecute el recomendado, según el programa seleccionado.

### 11. Aguasaver

Al oprimir este botón usted estará ahorrando aún más agua en los siguientes programas de lavado que realice con esta opción (Color, Delicada, Deportiva y Express), los ciclos Blanco y Spinwash ya está predeterminado el máximo ahorro de agua.

### 12. Autolimpieza

Utilice este programa cada dos meses de uso o con la frecuencia que usted desee para mantener el sistema de lavado limpio.

### 13. Enjuague extra

Oprima este botón si desea realizar doble enjuague en cualquier programa de lavado (ciclo de Bebé, lo hace siempre). Excepto Blancos, Ciclos Express y SpinWash.

### 14. Secado Extra

Oprima este botón si desea prolongar el tiempo de secado extra, para lograr un nivel de secado más alto. **Nota:** Presiona los botones de "Enjuague extra" y "Secado Extra" al mismo tiempo y durante 3 segundos para bloquear el panel.

### 15. Calculando carga

Estos LEDs se encenderán secuencialmente indicando que la lavadora está en proceso para determinar la cantidad de agua necesaria de acuerdo a la cantidad de ropa a lavar.

### 16. Llenar

Este LED se encenderá indicando que la lavadora está en proceso de llenado.

### 17. Remojar

Este botón habilita la etapa de remojo por 30 minutos en los ciclos automáticos completos.

**SELLO PÓLIZA GARANTÍA**



# mabe



io mabe



GE APPLIANCES


## Instructivo y advertencias

Hecho en México por:  
Controladora Mabe S.A. de C.V.  
Av. Productividad No. 125, Corredor Industrial  
Saltillo, Coahuila C.P. 25169



233D2521P008 Rev. 0

### USO DE LOS COMPARTIMENTOS PARA LOS ADITIVOS DE LAVADO

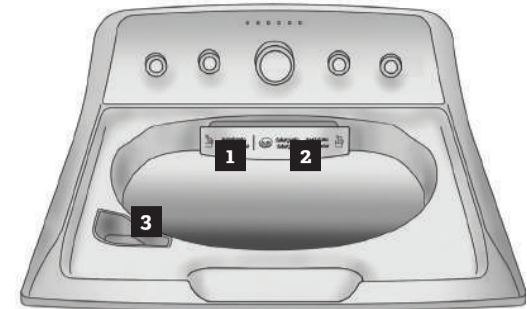

#### MODELOS CON CAJÓN DESPACHADOR

##### 1. Suavizante

Utilice este compartimento cuando use suavizante de ropa de ropa (disponible solo en algunos modelos). El despachador surtirá de manera automática el líquido durante el enjuague.

##### 2. Detergente en polvo

Agregue detergente en polvo de baja espuma o detergente líquido. En le interior del cajón deberá poner la cantidad de detergente indicada por el fabricante según la cantidad de ropa que haya metido en el interior de la lavadora. Si su modelo es de sistema agitador o no cuenta con el cajón despachador deberá disolver el detergente sobre la carga.

#### ACOMODO DE ROPA



**Empieza a lavar.** Coloque la carga de ropa de manera uniforme, alrededor del infusor (de preferencia no sobre éste) para que la carga quede uniformemente distribuida. La lavadora inicia el ciclo de lavado girando la canasta para acomodar la carga para un mejor desarrollo del ciclo.



**Prendas voluminosas:** Para lavar sus prendas voluminosas correctamente se sugiere un acomodo especial. Se toma uno de los extremos y se introduce en forma de espiral, procurando que quede acomodada la prenda alrededor de la canasta, así hasta finalizar en el otro extremo. Si las prendas sobrepasan el límite señalado, debes comprimir ligeramente hacia adentro, asegurándose que el volumen quede por abajo del límite. Ver figura.

Tanto los niveles automáticos como manuales están diseñados para economizar agua. Es normal que sus prendas no queden totalmente sumergidas.

Para las prendas impermeables y resistentes al agua, solamente use el ciclo Delicados. NO USE otros ciclos para éstos artículos, por ejemplo: Ropa de esquí, cubiertas para pañales, prendas afelpadas de cubre-cama, fundas de paraguas, cubiertas de vehículos, bolsas de dormir, abrigos impermeables, etc). En otros ciclos diferente al recomendado, cuando el tambor gira, es posible que el agua quede atrapada en las prendas o telas impermeables, en cuyo caso podría causar vibración de manera anormal. Además, la ropa asciende y podría ser expulsada, lo que ocasionaría lesiones físicas o daño a la lavadora, paredes, piso o la ropa. NO mezcle artículos impermeables con artículos no-impermeables.

**IMPORTANTE:** Si su modelo es de 2 a 5 perillas y tiene algún código activado, coloque la perilla de "Programas Automáticos" en posición **APAGADO**. Enseguida, presione el botón **INICIO/PAUSA**. Si el código se presentanuevamente, desconecte el equipo. Vuelva a conectar y reinicie su ciclo de lavado. Si el código continúa, llame al servicio técnico de su localidad. *\*Utilice la guía anexa que viene en el interior de la unidad para identificar el código.*

#### MODELOS SIN CAJÓN DESPACHADOR

##### 3. Blanqueador líquido

Vierta blanqueador líquido en el compartimento indicado (Aplica a todos los modelos). *Importante: Solo usar en los ciclos de ropa blanca.*

*Nota: A condiciones extremas de muy poca presión de agua (menor a 70 kPa) o de agua muy fría (menor a 20°C), algunos detergentes podrían no disolverse por completo o dejar residuos en su despachador. Conecte ambas tomas de agua (caliente y fría) para el funcionamiento adecuado de su despachador.*

*Nota: No mezcle blanqueador o cloro con amoníaco o con ácidos como vinagre y/o removedor de óxido, ya que la mezcla puede producir gas tóxico mortal.*

#### CÓDIGOS DE PROTECCIÓN

CÓDIGO DE PROTECCIÓN	ACCIÓN RECOMENDADA
	<b>MODELO HÍBRIDO</b>
E2 / E3 / E4 / E5 E6 / E7 / EA / EB EC / EG / EU	Llame al servicio técnico.
E1 / E8 / ED / EE / EF	Presionar el botón encender/apagar. Si la falla se presenta de nuevo llame al servicio técnico.
E9	Asegúrese de que la presión de agua sea la correcta (por lo menos 10 psi / 68 kPa) o de que la llave de agua esté abierta. Presionar el botón encender/apagar. Si la falla se presenta de nuevo llame al servicio técnico.

#### RECOMENDACIONES PARA EL LAVADO DE SU ROPA:

- Lea las instrucciones del fabricante de cada una de las prendas.
- Para evitar que se enrede la ropa, coloque las prendas grandes al fondo de la tina, luego las pequeñas y al final las medianas. NO sobrecargue la tina.
- Elija el ciclo de lavado más adecuado, recuerde que debe considerar el tipo de tela y el grado de suciedad de las mismas.
- Utilice detergente líquido o polvo de baja espuma para resultados óptimos. Le sugerimos que siga las recomendaciones del fabricante, ya que el exceso de detergente puede dañar su lavadora.
- Al acabar el ciclo de lavado, le recomendamos que saque la ropa de la tina para evitar que se arrugue o se generen malos olores.
- Separe sus prendas por tipo de tela, por colores y tamaños.
- Recomendamos limpiar el exterior de su lavadora con cera para pulir autos, con franela limpia y seca. Limpiar la tapa con trapo húmedo, eliminando las manchas de agua con jabón para evitar que se acumule sarro.
- Se recomienda utilizar detergentes de **Alta Eficiencia (HE)**. Los detergentes HE están diseñados para generar menos espuma, logrando mejores resultados de limpieza con una menor cantidad de agua en un ciclo de lavado.
- Acomode la carga de ropa de manera uniforme, alrededor del infusor (de preferencia no sobre éste) para que la carga sea homogénea y el funcionamiento sea el ideal.

	Interrupción (momentánea) de la energía eléctrica.	Una vez que la energía eléctrica se haya reestablecido, después de 2 minutos la tapa queda liberada. Verifique que el producto está correctamente conectado.
<b>No se puede abrir la tapa de la lavadora</b>	Normal cuando la lavadora está en la etapa de centrifugado, ya que cuenta con un seguro en la tapa que impide abrirla entonces. En algunos modelos la tapa estará bloqueada durante agitación y centrifugado.	Espera 2 minutos después de que finalice el centrifugado o detenga la operación usando el botón Inicio/Pausa y espere 2 minutos para que se desactive el seguro de la tapa.
<b>Ropa demasiado mojada</b>	Ropa mal acomodada Interrupción (momentánea) de la energía eléctrica. Algunas telas se sienten húmedas cuando se enjuagan con agua fría.	Redistribuya la carga en la lavadora y active el Ciclo o Etapa de Centrifugado.  Puede usar la función de centrifugado manual y así centrifugará de nuevo por unos minutos.
<b>La Lavadora hace pausas durante el ciclo de lavado</b>	El ciclo incorpora una serie de remojos al lavado.	Esto es normal para la mejor limpieza de sus prendas.
<b>Se percibe un nivel de agua bajo</b>	Su lavadora esta diseñada para ahorrar agua.	Esto es normal. Si desea lavar con más agua use la perilla de nivel de agua a un nivel más alta.
<b>Flujo bajo de agua</b>	Los filtros de malla de la válvula de agua están tapados.	Cierre la llave del agua y quite las mangueras de conexión de agua de la parte superior trasera de la lavadora y de las llaves de agua. Limpie ambos filtros de las mangueras y los filtros de la máquina usando un cepillo. Vuelva a conectar las mangueras y abra el agua. Asegúrese de que no haya pérdidas en las conexiones.
<b>La Lavadora hace giros y pausas en el inicio de los ciclos</b>	La Lavadora esta detectando el tamaño de la carga de ropa.	Esto es normal para el ahorro de agua.
<b>Sonido "Clic"</b>	El mecanismo de conmutación está enganchado o suelto.	El sistema de transmisión se engancha al inicio de la agitación y se suelta cuando ésta se completa. Esto ocurre varias veces durante el lavado.
<b>Sonido de "Clic" detrás el panel de control mientras llena</b>	Válvula de control de la temperatura del agua.	Dos válvulas mezclan el agua fría y la caliente. El "clic" es cuando cualquier válvula se enciende o apaga para elevar o reducir la temperatura de llenado de agua.
<b>El flujo de agua cambia durante el llenado</b>	Válvula de control de la temperatura del agua.	Dos válvulas mezclan el agua fría y la caliente. El "clic" es cuando cualquier válvula se enciende o apaga para elevar o reducir la temperatura de llenado de agua.
<b>Sonidos del motor durante el llenado</b>	La lavadora está detectando la cantidad de carga de ropa.	Su lavadora esta diseñada para adaptar la cantidad de agua, de acuerdo al tamaño de carga y durante este proceso el motor se activa intermitentemente.
<b>Sonidos del motor durante la agitación</b>	Operación normal del motor.	Es un son ido normal inherente al tipo de motor con el que cuenta su lavadora.
<b>Sonidos del motor durante el centrifugado</b>	Motor cambia de velocidad.	El motor va aumentando la velocidad durante el ciclo de centrifugado para obtener el secado optimo de sus prendas.
<b>Ruido durante el desagüe</b>	Bomba de drenado funcionando.	Cuando se vacía la canasta de agua, la bomba comienza a aspirar aire y hace un sonido mas audible. Esto es normal y el sonido continuará hasta que se complete el centrifugado.
<b>Vibra mucho</b>	Ropa mal acomodada, producto desnivelado, producto no instalado en base firme y nivelada.	Acomodar sus prendas distribuyendo de forma uniforme.  Revisar nivelación de patas del producto, asegurarse de instalar el producto en piso firme y nivelado.
<b>Residuos de detergente no diluido en despachador</b>	Alimentación de agua con muy baja presión (Menor a 70kPa).  Alimentación de agua muy fría (menor a 20°C).	Conecte ambas tomas de agua: Fría y Caliente de su lavadora.  Seleccione un ciclo con temperatura de agua más caliente.  Utilice detergente líquido de <b>Alta Eficiencia / High Efficency</b>

*\*NOTA: PARA UNA MEJOR EJEMPLIFICACIÓN DE LOS SONIDOS QUE HACE SU LAVADORA EN EL TRANSCURSO DE SU FUNCIONAMIENTO DIRIGIRSE A LA PÁGINA DE SERVICIO DE SU LOCALIDAD.*

## Póliza de garantía

### Datos de identificación de producto

(Este formulario debe ser llenado por el distribuidor)

Producto	Fecha en la que el consumidor recibe el producto
	Distribuidor
Modelo	Número de serie

Controladora Mabe S.A. de C.V. garantiza este producto, en todas sus piezas, componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento durante el uso normal y doméstico de este producto. Incluye los gastos de transportación del producto que se deriven del cumplimiento de esta póliza dentro de su red de servicio por el tiempo de 1 año en su producto final -contados a partir de la fecha de compra de conformidad del consumidor final.

Esta garantía ampara únicamente el modelo, marca y serie referidos en la sección "datos de identificación de producto" ubicado en la parte superior del presente documento.

**GARANTÍA DE 10 AÑOS EN EL MOTOR DE LA LAVADORA Mabe** garantiza únicamente de los modelos con panel de control híbrido: Una perilla y controg digital LMH70201WBAB, LMH72201WBAB, LMH72201WGAB, LMH74201WDAB, LMC72201WGAB, LMC74201WDAB), contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento durante el uso normal y doméstico de este producto. Incluye los gastos de refacción y mano de obra en el domicilio del consumi-dor que se deriven del cumplimiento de esta póliza dentro de su red de servicio por el tiempo de 10 años en su motor - contados a partir de la fecha de recepción de conformidad del consumidor final. Esta garantía ampara únicamente el modelo, marca y serie referidos en la sección "datos de identificación de producto" ubicado en la parte superior del presente documento.

#### Conceptos que cubre esta garantía:

Defectos de fabricación que impidan total o parcialmente el correcto funcionamiento del aparato que se presenta dentro de los términos de vigencia de esta garantía. Esta garantía ampara todas las piezas y componentes del producto e incluye la mano de obra, así como el reemplazo de cualquier pieza o componente defectuoso sin costo adicional para el consumidor. Se incluyen también los gastos de transportación del producto que se deriven del cumplimiento de esta póliza, dentro de cualquiera de nuestros centros de servicio técnico indicados en el listado que se incluye.

#### La garantía no podrá hacerse efectiva en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas y/o talleres de servicio no autorizado por Mabe.

**Procedimiento para hacer efectiva la garantía** (No aplica para Colombia): Para hacer efectiva esta póliza de Garantía, usted deberá presentar este documento, debidamente sellada por el establecimiento que le vendió el producto, o la factura, o recibo, o comprobante, previo a la reparación del producto referido en la misma. Este documento deberá ser llenado debidamente con los datos de identificación del producto que se le requieren arriba y llamar, sin costo, a los teléfonos de cualquiera de nuestros Centros de Servicio Técnico y lugares en México que se muestran en el anverso de este documento.

**Términos de la Garantía Extendida (aplica solo para modelo WMH74201WDAB):** El producto que usted ha adquirido le da la posibilidad de contar con una garantía adicional de cuatro (4) años adicionales a la garantía original de un año (la "Garantía Extendida"), lo anterior, sujeto a las siguientes condiciones y limitantes:

A partir de la fecha en la cual usted ha adquirido su producto, contará con un plazo improrrogable de trescientos sesenta y cinco días naturales (365), para registrar y dar de alta su producto en el sistema de monitoreo virtual del mismo (**APP io mabe one**) o en la dirección de internet **www.serviplus.com.mx**.

Para mayor detalle del sistema de monitoreo virtual de su producto vea el manual adjunto (**APP io mabe one**).

Una vez que haya realizado el proceso de registro y alta precitado, el producto que usted ha adquirido deberá, a partir del día trescientos sesenta y seis (366) de su fecha de compra, mantenerse conectado al sistema de monitoreo virtual de Mabe (**APP io mabe one**) de manera permanente.

Se considerará que el producto cumple con la condición de conexión precitada cuando el mismo se haya mantenido enlazado o conectado en los últimos noventa días naturales (90) previos a cualquier solicitud de reparación contemplada por la Garantía Extendida durante al menos setenta y dos días (72), sean estos consecutivos o no.

En el supuesto de que usted haga valer su Garantía Extendida dentro de los primeros noventa días naturales, contados a partir del día trescientos sesenta y seis (366) de su fecha de compra, entonces la misma se hará válida si dentro del lapso de tiempo entre su fecha de compra y la solicitud de aplicación de la Garantía Extendida, el producto se ha mantenido enlazado o conectado por lo menos, de manera consecutiva o no, en un ochenta por ciento (80%) del paso de tiempo referido.

Mabe podrá, sin estar obligada a ello, enviarle notificaciones a su correo electrónico registrado en el sistema de monitoreo virtual (APP io mabe one) se detecte la pérdida de conexión a internet del producto.

Los alcances de la Garantía Extendida comprenden los siguientes conceptos y limitaciones:  
Lavadora: 10 años en motor y 5 años en electrónica\*\*  
Consulta términos y condiciones en **iomabe.com.mx**

#### Información aplica a Chile exclusivamente. CERTIFICADO DE GARANTÍA 1 AÑO

- COMERCIAL MABE CHILE LTDA.** garantiza al comprador que el artefacto vendido ha sido revisado y comprobado su funcionamiento bajo condiciones normales de uso doméstico.
- COMERCIAL MABE CHILE LTDA.** se obliga durante el término de un año contado a partir de la fecha de compra del producto a reparar sin costo alguno las fallas causadas por defectos de los materiales, componentes o por defectos de fabricación. Para hacer uso de esta garantía el cliente dene contar con la boleta, factura de compra o la guía de despacho respectiva. Para solicitar servicio por parte de **COMERCIAL MABE CHILE LTDA.**, el cliente debe contactar nuestro call center al número 376.8649 en la región metropolitana, al 600-364-3000 para el resto del país o en el sitio Web **www.servi-omabe.cl** Así mismo, **COMERCIAL MABE CHILE LTDA.** se entiende autorizada para efectuar una revisión técnica del artefacto previa a la orden de reparación y/o sustitución del mismo. En todo caso el comprador conviene expresamente en la que la sustitución del artefacto solo se procederá en caso de que, a pesar de la intervención técnica autorizada, el defecto sea de tal naturaleza que no sea factible su reparación, a juicio de **COMERCIAL MABE CHILE LTDA.**
- EXCLUSIONES DE GARANTÍA:** Esta garantía no cubre los daños causados por el mal trato, accidente, por transporte, uso diferente al indicado en las instrucciones de manejo, por causas de las condiciones ambientales en que se instale o daños por uso inapropiado del artefacto como uso industrial o comercial en restaurantes, hoteles, moteles, lavanderías, hogares de acogida, casas de reposo, fábricas. Tampoco cubre averías causadas por el empleo de energía eléctrica diferente a la especificada, daños causados por fluctuaciones de voltaje o ciclaje, o por causas fuera de control de **COMERCIAL MABE CHILE LTDA.** como corto circuito, sobrecargas accidentales en la línea de alimentación o sobrecargas por causa de descargas eléctricas, intervención técnica no autorizada, y en fin, cualquier otra causa semejante a las anteriores. En el caso de incurrir en destapes de bomba de lavadora, corrección de instalaciones que afecten el funcionaminto correcto del producto hechas por personal ajeno a **COMERCIAL MABE CHILE LTDA.**, deben ser pagadas por el consumidor final al servicio técnico asignado para atenderlo.
- CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA:** Este certificado quedará automáticamente cancelado por las siguientes causas:
  - Intervención técnica del artefacto por personas no autorizadas por **COMERCIAL MABE CHILE LTDA.**, ya sea en la instalación o reparación de los productos que requieren ser intervenidos o abiertos para su correcto funcionamiento como son los equipos de Aire Acondicionado, Máquinas Lavadoras y Secadoras de uso comercial o Doméstico y cualquier producto comercializado por la compañía.
  - Por eliminación o modificación de los números de serie o la rotura de cualquier sello que el artefacto lleva.
  - Por la alteración o falsedad de la información suministrada en este certificado.
  - Por el vencimiento del término de vigencia de la garantía.
- COMERCIAL MABE CHILE LTDA.** no asumirá, ni autoriza asumir a su nombre otras obligaciones en relación con la venta de artefactos o cualquiera de sus partes, diferentes a las contempladas en este certificado.

**ADVERTENCIA:** Las visitas de nuestros técnicos por causas injustificadas, dan lugar al pago por parte del usuario del valor correspondiente al transporte y el tiempo del técnico. Rogamos por lo tanto, antes de solicitar un servicio, comprobar todos los puntos acerca del funcionamiento indicados en el manual de instrucciones.

Usted también podrá obtener las partes, consumibles y accesorios correspondientes. Le recomendamos seguir los siguientes pasos:

- Asegúrese de haber seguido las indicaciones de instalación, uso y cuidados que menciona el instructivo.
- Localice y tenga a la mano su garantía debidamente sellada o bien la factura, nota o comprobante de compra.
- Verifique que ha llenado los campos o espacios de identificación de producto que se solicitan arriba.
- Localice en el directorio el Centro de Servicio Técnico más cercano a su domicilio.

#### SERVICIO FUERA DE MÉXICO

Panamá (507) 838 8544  
El Salvador (503) 2136 7690  
Honduras (504) 2239 9940  
Guatemala (502) 2233 7425  
Nicaragua (505) 2248 8260  
Dominicana (1 829) 956 6933  
Costa Rica (506) 2539 7677

#### CENTROS DE SERVICIO

COLOMBIA 018005183227 **www.mabe.com.co/sophorte-tecnico** Bogotá 5087373 / Cali 6207363 / Barranquilla 3225220 / Medellín 5905770 Resto de Colombia 01 800 518 3227  
CHILE 12300203143 **www.mabe.cl** Santiago de Chile 26188346  
PERU 080078188 / Lima 7062952 **www.mabe.com.pe**  
ECUADOR 1800000690 **www.mabe.com.ec**  
VENEZUELA 08001362831 / Caracas 2123357605 **www.mabe.com.ve**  
ARGENTINA 0800 222 1745 / Buenos Aires 5984 1141 **www.mabe.com.ar**

**SELLO  
PÓLIZA  
GARANTÍA**