

Descubre tu lavadora

Todo lo que debes saber para el correcto funcionamiento de su lavadora se encuentra aquí. Lo invitamos a conocerlo y a sacar el máximo provecho de él.

TIPO DE APARATO: OPERADO POR MOTOR


Importante: Si no sigue las advertencias y pasos siguientes, usted es enteramente responsable de los daños personales o materiales que pueda sufrir con el uso de este equipo.

- Este aparato puede ser utilizado por niños de ocho años y mayores y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato de una manera segura y comprenda los peligros involucrados.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- La limpieza y mantenimiento no deberán hacerlo los niños sin supervisión.
- Los niños menores de tres años deben mantenerse alejados a menos que estén supervisados de forma continua.

- No use extensiones.
- No conecte otros aparatos en el mismo conector.
- Sujete el conector por la clavija, no por el cable.
- Su lavadora está provista de un tomacorriente polarizado con cable a tierra integrado. No elimine la terminal de tierra ni use adaptadores.
- Si el cordón de alimentación está dañado, este debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un peligro. Si en su región suele haber variaciones de voltaje, use un regulador de voltaje con capacidad de 500 a 1000 Watts.
- No meta a lavar en su lavadora ropa pretratada con solventes o sustancias inflamables, ya que pueden causar accidentes.

Conociendo su lavadora

Los modelos con infusor de alta eficiencia ahorran en grandes cantidades de agua.

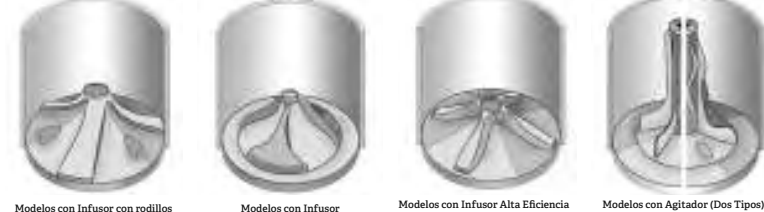


CARGAS DE LAVADO RECOMENDADAS

Capacidad de la lavadora	16 kg	17 kg	18 kg	19 kg	20 kg	22 kg	24 kg	
PEÑDA								
Carga Normal	Pantalón de Vestir Camisetas Camisetas Sudaderas Ropa interior	5 piezas 6 piezas 8 piezas 9 piezas 12 piezas	6 piezas 8 piezas 8 piezas 9 piezas 16 piezas	6 piezas 5 piezas 3 piezas 3 piezas 16 piezas	7 piezas 8 piezas 9 piezas 4 piezas 16 piezas	8 piezas 8 piezas 9 piezas 4 piezas 12 piezas	6 piezas 8 piezas 9 piezas 4 piezas 16 piezas	8 piezas 8 piezas 9 piezas 7 piezas 16 piezas
Carga Ropa de Cama	Sábanas Fundas Toallas	7 piezas 4 piezas 5 piezas	8 piezas 6 piezas 7 piezas	2 piezas 6 piezas 4 piezas	3 piezas 7 piezas 5 piezas	4 piezas 7 piezas 6 piezas	5 piezas 10 piezas 7 piezas	

Paneles de control

Importante: Las imágenes corresponden a los modelos más equipados. A continuación se describen las funciones que puede encontrar en los mandos de su lavadora. Identifique el tipo de control que corresponda a la suya y siga las instrucciones para operarla.

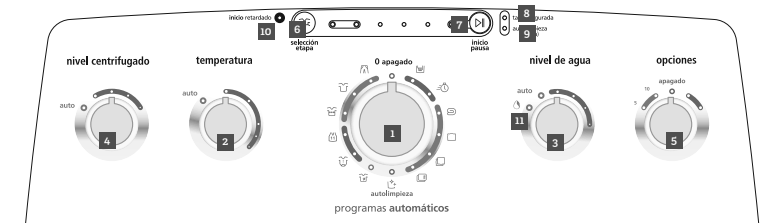

MODELO 2-5 PERILLAS

- Selección de Programas Automáticos.**
Gire la perilla hasta seleccionar el programa deseado. Dependiendo del modelo de su lavadora, pueden ser hasta 14 programas.
- Nivel de Temperatura**
Cada ciclo tiene programada una temperatura recomendada de lavado. Gire la perilla si prefiere una distinta (desde fría hasta caliente).
- Nivel de Agua/Carga**
En modelos de 2 perillas, el Nivel de Agua está en la perilla señalada como No. 2
Gire la perilla hasta encontrar el nivel deseado. Si su lavadora cuenta con sensor automático, selecciónelo para que lo haga por usted. Si cuenta con Sensor Aquasaver, selecciónelo para operar en modo ahorro. Nota: Tanto los niveles automáticos como manuales están diseñados para economizar agua. Es normal que sus prendas no queden totalmente sumergidas.
- Nivel de Centrifugado**
Gire la perilla hasta encontrar el nivel de secado que quiere obtener en sus prendas después de lavarlas o utilice el nivel automático para que la lavadora ejecute el recomendado, según el programa seleccionado.
- Opciones**
Gire la perilla hacia la opción deseada o ubíquela en "apagado" si no desea ejecutar ninguna. Puede seleccionar entre 2 inicios retardados (5 o 10 horas), enjuague hiperalérgico (doble enjuague) o lavado intenso (para ropa muy sucia).
- Selección de etapas (ciclos manuales)**
Pulse repetidamente este botón para elegir de manera independiente o combinada, las etapas de lavado que quiere realizar, p.ej: solo centrifuga o enjuagar y centrifugar. Las luces se encenderán indicándole las etapas seleccionadas.
- Inicio / Pausa**
Pulse este botón cuando quiera iniciar o pausar la actividad de su lavadora.
- Seguro de Tapa**
Este LED se encenderá cuando la tapa se bloquee, evitando así, que el usuario meta la mano cuando se está realizando el proceso de lavado.
- Autolimpieza (alarma)**
Este LED se encenderá cuando la lavadora necesite limpieza. Cuando así ocurra, seleccione el programa de autolimpieza en la perilla, asegúrese que no haya ropa dentro de la lavadora y oprima el botón de inicio/pausa. Con este programa usted podrá eliminar la suciedad de los lugares a donde no se puede llegar y así evitar que lleguen a su ropa.
- Indicador de inicio retardado**
Este LED se encenderá cuando seleccione una de los 2 tiempos disponibles en la perilla de opciones. (5 o 10 horas de retraso programado)
- Aqua Saver**
Si su lavadora cuenta con la tecnología Aqua Saver, usted podrá ahorrar más agua en los ciclos ecológicos al seleccionar el icono en la perilla de "Nivel de Agua". Los programas Aqua Saver son Blanca, Color, Delicada, Deportiva, SpinWash, Express

Descripción de los programas de lavado

PROGRAMA DE LAVADO	INTENSIDAD DE LAVADO	TIPO DE ROPA RECOMENDADA / DESCRIPCIÓN	TEMPERATURA RECOMENDADA DE LAVADO		TIEMPO TOTAL (HRS.) *	
			MIN.	MÁX.	MIN.	MÁX.
Lavado profundo	Agitación Intensa	Lavado pesado como ropa muy sucia o prendas que requieren mayor trabajo para eliminar la suciedad.	Caliente		1:01	1:07
Blanca	Agitación Intensa	Lavado intenso a prendas blancas de algodón o colores claros que no destiñen. Se recomienda usar blanqueador sin diluir para un mejor blanqueamiento de sus prendas.	Caliente		1:06	1:12
De Color	Agitación Normal	Este ciclo está diseñado para un buen lavado a sus prendas teñidas de color oscuras y suciedad ligera minimizando el riesgo de maltrato/decoloración.	Tibia		1:01	1:07
Jeans	Agitación Normal	Recomendado para cuatro o más pantalones de mezclilla, puede incluir cualquier prenda de mezclilla.	Fría		1:03	1:09
Prendas voluminosas	Agitación Suave	Ideal para prendas que por su volumen requieren un lavado individual. Ejemplo: chamarra, cobertor y cubrecama.	Caliente		0:51	0:57
Delicada	Agitación Suave	Prendas con aplicaciones de bordado, cintas sueltas, tejidos delicados y que indiquen en la etiqueta de cuidado una intensidad de lavado ligera, se use el ciclo "Sedas lavables a máquina" o "Suave".	Fría		0:51	0:57
Toallas	Agitación Intensa	Ciclo especializado para la ropa de baño, como toallas, batas, tapetes de baño. Se recomienda colocar los artículos doblados en tres partes (N) alrededor del infusor/agitador (sin colocarlos sobre el infusor/agitador), preferentemente, para garantizar un mejor desempeño de lavado y funcionamiento de la lavadora. Ver guía rápida.	Tibia		1:02	1:09
Sábanas	Agitación Intensa	Ciclo diseñado para sábanas, fundas de almohada, fundas de cojines y pijamas, forros de cama. Se recomienda colocar los artículos doblados en tres partes (N) alrededor del infusor/agitador (sin colocarlos sobre el infusor/agitador), preferentemente, para garantizar un mejor desempeño de lavado y funcionamiento de la lavadora. Ver guía rápida.	Tibia		1:01	1:07
Lavado express	Agitación Suave	Lava cargas de ropa pequeñas o medianas con suciedad ligera en 20 minutos (sin contar el llenado).	Fría		0:20	0:20
Ropa de Bebé (hipoalérgico)	Agitación Suave	Acción de lavado lento que proporciona una suave agitación para la tela, previniendo desgaste y encogimiento de la ropa. Ropa de bebé, suéteres, ropa con mal olor o ropa nueva.	Tibia		0:51	0:57
Active wear / Ropa deportiva	Agitación Normal	Prendas para hacer ejercicio y otro tipo de ropa deportiva de tela sintética.	Fría		0:51	0:57
Manteles	Agitación Intensa	Ciclo especializado para remover manchas de salzas, residuos de comida, café, refresco, frijoles, etc. De los artículos lavables utilizados con alimentos. Este programa no quita manchas que requieren un pre-tratamiento tales como: aceite y vino tinto.	Caliente		1:01	1:07
SpinWash	Agitación Normal	Ciclo especialmente diseñado para lavar una carga media de ropa ligeramente sucia ahorrando la mayor cantidad de agua, cuidándola al máximo.	Fría		TBD	TBD
Autolimpieza de la lavadora (I)	Agitación Normal	Cada 200 ciclos la lavadora enviará un mensaje de alarma que indicará al usuario la necesidad de correr este programa. Mantiene todo el sistema de lavado limpio eliminando cualquier residuo que se quede con el paso del tiempo.	Caliente		0:51	0:57

* Tiempo del Programa. Este tiempo varía en función de la presión de agua durante el llenado y la cantidad de ropa que se está lavando. Este tiempo también varía dependiendo del nivel de suciedad y centrifugado que haya seleccionado.
() Este ciclo no es un ciclo para lavar ropa, sino para limpiar la máquina. Es un ciclo de limpieza de la máquina por lo que debe ir sin carga

Sistema	Agitador	Infusor Alta Eficiencia	Agitador	Infusor	Infusor Alta Eficiencia	Agitador	Infusor	Infusor Alta Eficiencia	Agitador	Infusor	Infusor Alta Eficiencia
Tensión nominal en Volts	110V 50/ 60 Hz	110V 50/ 60 Hz	127V 50/ 60 Hz	127V 50/ 60 Hz	127V 50/ 60 Hz	220-240V 50 Hz	220-240V 50 Hz	220-240V 50 Hz	220-240V 60 Hz	220-240V 60 Hz	220-240V 60 Hz
Consumo (A)	6,0	6,0	8,0	8,0	8,0	6,0	6,0	8,0	6,0	6,0	8,0
Presión estática	Min: 070 Mpa / Máx: 80 Mpa	Min: 070 Mpa / Máx: 80 Mpa	Min: 070 Mpa / Máx: 80 Mpa	Min: 070 Mpa / Máx: 80 Mpa	Min: 070 Mpa / Máx: 80 Mpa	Min: 070 Mpa / Máx: 80 Mpa	Min: 070 Mpa / Máx: 80 Mpa	Min: 070 Mpa / Máx: 80 Mpa	Min: 070 Mpa / Máx: 80 Mpa	Min: 070 Mpa / Máx: 80 Mpa	Min: 070 Mpa / Máx: 80 Mpa

Para el ciclo Rápido, no exceda las siguientes cargas para lograr los resultados deseados: Ver cuadro "A".

* No exceder cantidades recomendadas

ESTÁNDAR POR PRENDA	kg
Camisas	0,2
Camisetas	0,08
Pantalones de vestir	0,4
Sudaderas	0,3
Ropa interior	0,05


Tabla de pesos estándar por prenda

* No exceder cantidades recomendadas

ESTÁNDAR POR PRENDA	kg
Camisas	0,2
Camisetas	0,08
Pantalones de vestir	0,4
Sudaderas	0,3
Ropa interior	0,05

Cuadro "A"

CARGA	PRENDA	CANTIDAD
1	Camisas	2
	Camisetas	2
	Pantalones Sudaderas Trusas	1 1 1
2	Sábanas individuales	2
	Fundas de almohada Toallas de baño medianas	1 1

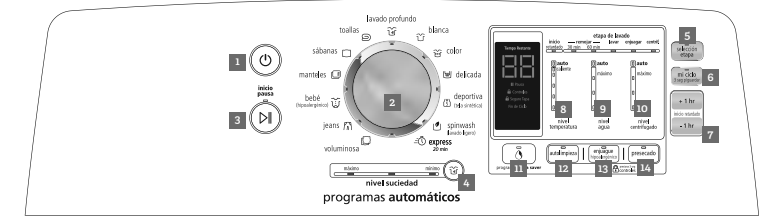

MODELO HÍBRIDO

- Oprima este botón para encender o apagar su lavadora
- Selección de Ciclos Automáticos**
Gire la perilla hasta seleccionar el programa deseado. Dependiendo del modelo de su lavadora, pueden ser hasta 14 programas.
- Inicio / Pausa**
Pulse este botón cuando quiera iniciar o pausar el funcionamiento de su lavadora.
- Nivel de Suciedad**
Oprima el botón para seleccionar el nivel adecuado de acuerdo a la suciedad de su ropa (mínimo a máximo).
- Selección de etapas (ciclos manuales)**
Pulse repetidamente este botón para elegir de manera independiente o combinada, las etapas de lavado que quiere realizar, p.ej: solo centrifuga o enjuagar y centrifugar. Las luces se encenderán indicándole las etapas seleccionadas.
- Mi Ciclo**
Este botón permitirá grabar su ciclo de lavado seleccionando el programa de su preferencia, los niveles de agua, centrifugado y temperatura deseados, en seguida presione durante 3 segundos el botón Mi Ciclo para guardar su ciclo preferido, así cada vez que lo requiera su programa favorito se ejecutará iluminando las opciones seleccionadas con solo oprimir el botón Mi Ciclo y después Inicio.
- Inicio retardado**
Utilice estos 2 botones para seleccionar las horas de retraso para el inicio de operación de la lavadora (de 1 a 24 horas de retraso) y presione el botón de Inicio para confirmarlo e iniciar la cuenta regresiva, de lo contrario no se iniciará. Una vez iniciado el proceso de inicio retardado, usted podrá cancelarlo apretando por 3 segundos el botón de "1 hr".
- Nivel de Temperatura**
Cada ciclo tiene programada una temperatura recomendada de lavado. Oprima este botón repetidamente si usted prefiere una distinta (desde fría hasta caliente).
- Nivel de Agua/Carga**
Oprima repetidamente este botón hasta encontrar el nivel deseado o permita que el sensor automático determine un nivel óptimo. Le recomendamos que use la opción automática para lavar eficientemente y ahorrar grandes cantidades de agua. Nota: Tanto los niveles automáticos como manuales están diseñados para economizar agua. Es normal que sus prendas no queden totalmente sumergidas.
- Nivel de Centrifugado**
Oprima repetidamente este botón hasta encontrar el nivel de secado que quiere obtener en sus prendas después de lavarlas o utilice el nivel automático para que la lavadora ejecute el recomendado, según el programa seleccionado.
- Aquasaver**
Al oprimir este botón usted estará ahorrando más agua en cada ciclo de lavado que realice. El modo Aquasaver solo puede ser utilizado en los programas marcados como "Aquasaver" en la perilla de "programas automáticos"
- Autolimpieza (alarma)**
El LED de este botón se encenderá cuando la lavadora necesite correr el ciclo de autolimpieza. Cuando ocurra, oprima el botón "autolimpieza", asegúrese que no haya ropa dentro de la lavadora y oprima inicio/pausa. Nota: Cuando utilice este programa, la perilla de "programas automáticos" estará desactivada (LEDs apagados).
- Enjuague Hipoalérgico**
Oprima este botón si desea realizar doble enjuague en cualquier programa de lavado (el ciclo de Bebé, lo hace siempre). Excepto Blancos, Ciclo Express y SpinWash.
- Presecado**
Oprima este botón si desea prolongar el tiempo de centrifugado, para lograr un nivel de secado más alto. Nota: Presiona los botones de "Enjuague Hipoalérgico" y "Presecado" al mismo tiempo durante 3 segundos para bloquear el panel.

SELLO PÓLIZA GARANTÍA

