

Descubre tu lavadora

Instalación

Todo lo que debes saber para el correcto funcionamiento de su lavadora se encuentra aquí. Lo invitamos a conocerlo y a sacar el máximo provecho de él.

TIPO DE APARATO: OPERADO POR MOTOR

Importante: Si no sigue las advertencias y pasos siguientes, usted es enteramente responsable de los daños personales o materiales que pueda sufrir con el uso de este equipo.

- Este aparato puede ser utilizado por niños de ocho años y mayores y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato de una manera segura y comprenda los peligros involucrados.
• Los niños no deben jugar con el aparato.
• La limpieza y mantenimiento no deberán hacerlo los niños sin supervisión.
• Los niños menores de tres años deben mantenerse alejados a menos que estén supervisados de forma continua.

- No use extensiones.
No conecte otros aparatos en el mismo conector.
Sujete el conector por la clavija, no por el cable.
Su lavadora está provista de un tomacorriente polarizado con cable a tierra integrado. No elimine la terminal de tierra ni use adaptadores.
Si el cordón de alimentación está dañado, este debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un peligro.
No meta a lavar en su lavadora ropa pretratada con solventes o sustancias inflamables, ya que pueden causar accidentes.

REQUERIMIENTOS


La instalación de su lavadora requiere de una superficie firme y nivelada, con espacios y servicios de luz, agua y desagüe con los que seguramente usted cuenta en su casa. Las herramientas que va a necesitar para instalar su producto son: Nivel de burbuja, pinzas de mecánico, desarmador plano, desarmador de cruz.

DESEMPEÑO SU LAVADORA

Asegúrese de retirar todos los aditamentos del empaque tanto de la parte exterior como de la interior de su lavadora.

NIVELACIÓN

Ajuste con una llave inglesa las cuatro patas niveladoras lo necesario para que su lavadora quede firmemente apoyada. Use el nivel de gota para comprobar la correcta nivelación de la lavadora.

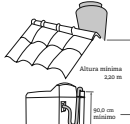

FLOMERÍA

Su lavadora está diseñada para trabajar con presiones de suministro doméstico que van desde 70 hasta 700 kPa sin embargo, en algunos lugares del país este intervalo puede ser incluso menor, lo cual afecta el tiempo de llenado de su lavadora.

DESAGÜE


Para el desagüe se requiere de un tubo vertical de 3.8 cm de diámetro interior y de altura de 90 a 110 cm conectado al drenaje de la casa.

SUMINISTRO DE AGUA

Para garantizar una presión adecuada de llenado, asegurarse de tener una altura mínima entre la base del tanque de agua en la entrada de la lavadora de por lo menos 230 cm. La presión mínima recomendada es de 70 kPa o 0.70 MPa. En caso de contar con sistema o aljibe, es necesario tener una bomba que garantice una buena presión.

ESPACIO

Si desea instalar su lavadora en closet o gabinete, debe considerar los espacios y dimensiones que se muestran en las siguientes figuras. En la parte inferior evite obstruirla con alfombras o tapetes.



CONEXIONES

Manguera de desagüe. Se encuentra localizada en la parte posterior derecha (viendo el producto de frente). Jale y extraiga la parte superior hacia afuera hasta ver la punta de la misma y coloque dentro del desagüe.

Mangueras de llenado. Utilice solamente las mangueras usadas en su producto. Las mangueras usadas no deben re-utilizarse. Si no va a conectar la toma de agua caliente, coloque un tapón para evitar acumulación de suciedad en la válvula.

Precaución: No llene manualmente su lavadora, ya que esto puede causar mal funcionamiento ocasionando daño potencial en las válvulas por trabajo en seco o sobrellenado. Su nueva lavadora tiene un sistema de seguridad que no permite pasar del máximo nivel de llenado, de modo que cuando se rebasa este nivel, la bomba de drenado se activará de manera automática y mandará un código de error.

Importante: Si no desea lavar con agua caliente, asegúrese que la perilla de temperatura (si su modelo la tiene) se encuentre en la selección Frio-Frío. Recomendamos limpiar los filtros una vez por mes.

VERIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN


Abra las llaves de agua y ponga a funcionar su lavadora utilizando cualquier programa, seleccione el nivel medio de agua y presione el botón inicio/pausa para que efectúe un ciclo completo.

Verifique que no existan fugas o ruidos extraños

Descripción de los programas de lavado

Table with columns: PROGRAMA DE LAVADO, INTENSIDAD DE LAVADO, TIPO DE ROPA RECOMENDADA / DESCRIPCIÓN, TEMPERATURA RECOMENDADA DE LAVADO, TIEMPO TOTAL (HRS.)


Conociendo su lavadora Los modelos con infusor de alta eficiencia ahorran en grandes cantidades de agua.

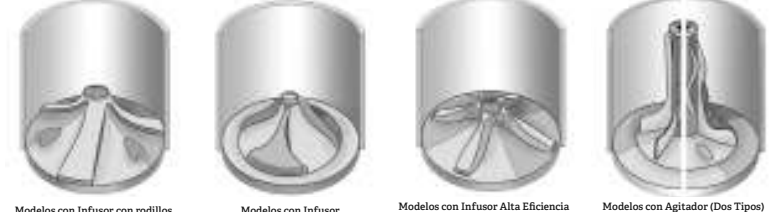

CARGAS DE LAVADO RECOMENDADAS

Table with columns: Capacidad de la lavadora (16kg, 17kg, 18kg, 19kg, 20kg, 22kg, 24kg), CANTIDAD, Carga Normal, Carga Ropa de Cama.


Paneles de control Importante: Las imágenes corresponden a los modelos más equipados. A continuación se describen las funciones que puede encontrar en los mandos de su lavadora. Identifique el tipo de control que corresponda a la suya y siga las instrucciones para operarla.

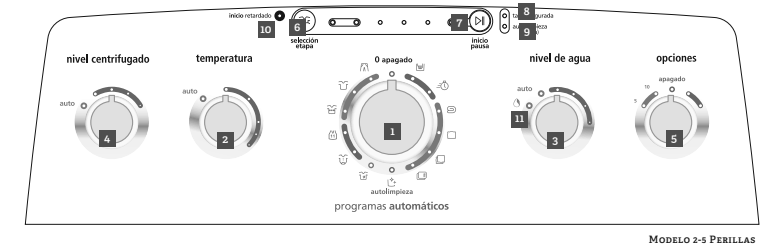

- 1. Selección de Programas Automáticos.
2. Nivel de Temperatura.
3. Nivel de Agua/Carga.
4. Nivel de Centrifugado.
5. Opciones.
9. Autolimpieza (alarma).
11. Agua Saver (solo para programas Aqua Saver).

Table with columns: Sistema, Agitador, Infusor Alta Eficiencia, and Consumo (A). Also includes a 'CUADRO A' section with weight limits and program counts.

PANELES DE CONTROL (Continued)

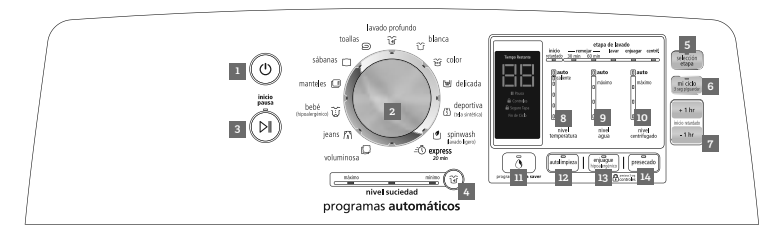

- 1. Oprima este botón para encender o apagar su lavadora.
2. Selección de Ciclos Automáticos.
3. Inicio / Pausa.
4. Nivel de Suciedad.
5. Selección de etapas (ciclos manuales).
6. Mi Ciclo.
7. Inicio retardado.
8. Nivel de Temperatura.
9. Nivel de Agua/Carga.
10. Nivel de Centrifugado.
11. Aquasaver.
12. Autolimpieza (alarma).
13. Enjuague Hipoalergénico.
14. Presecado.

SELLO PÓLIZA GARANTÍA

