



# instructivo

calentador de agua residencial

lea este instructivo antes de instalar su aparato

modelos

CMD130BN      CMD130BL


CMD200BN      CMD200BL

CMD300BN      CMD300BL

CMD400BN      CMD400BL

CMD500BN      CMD500BL

# mabe

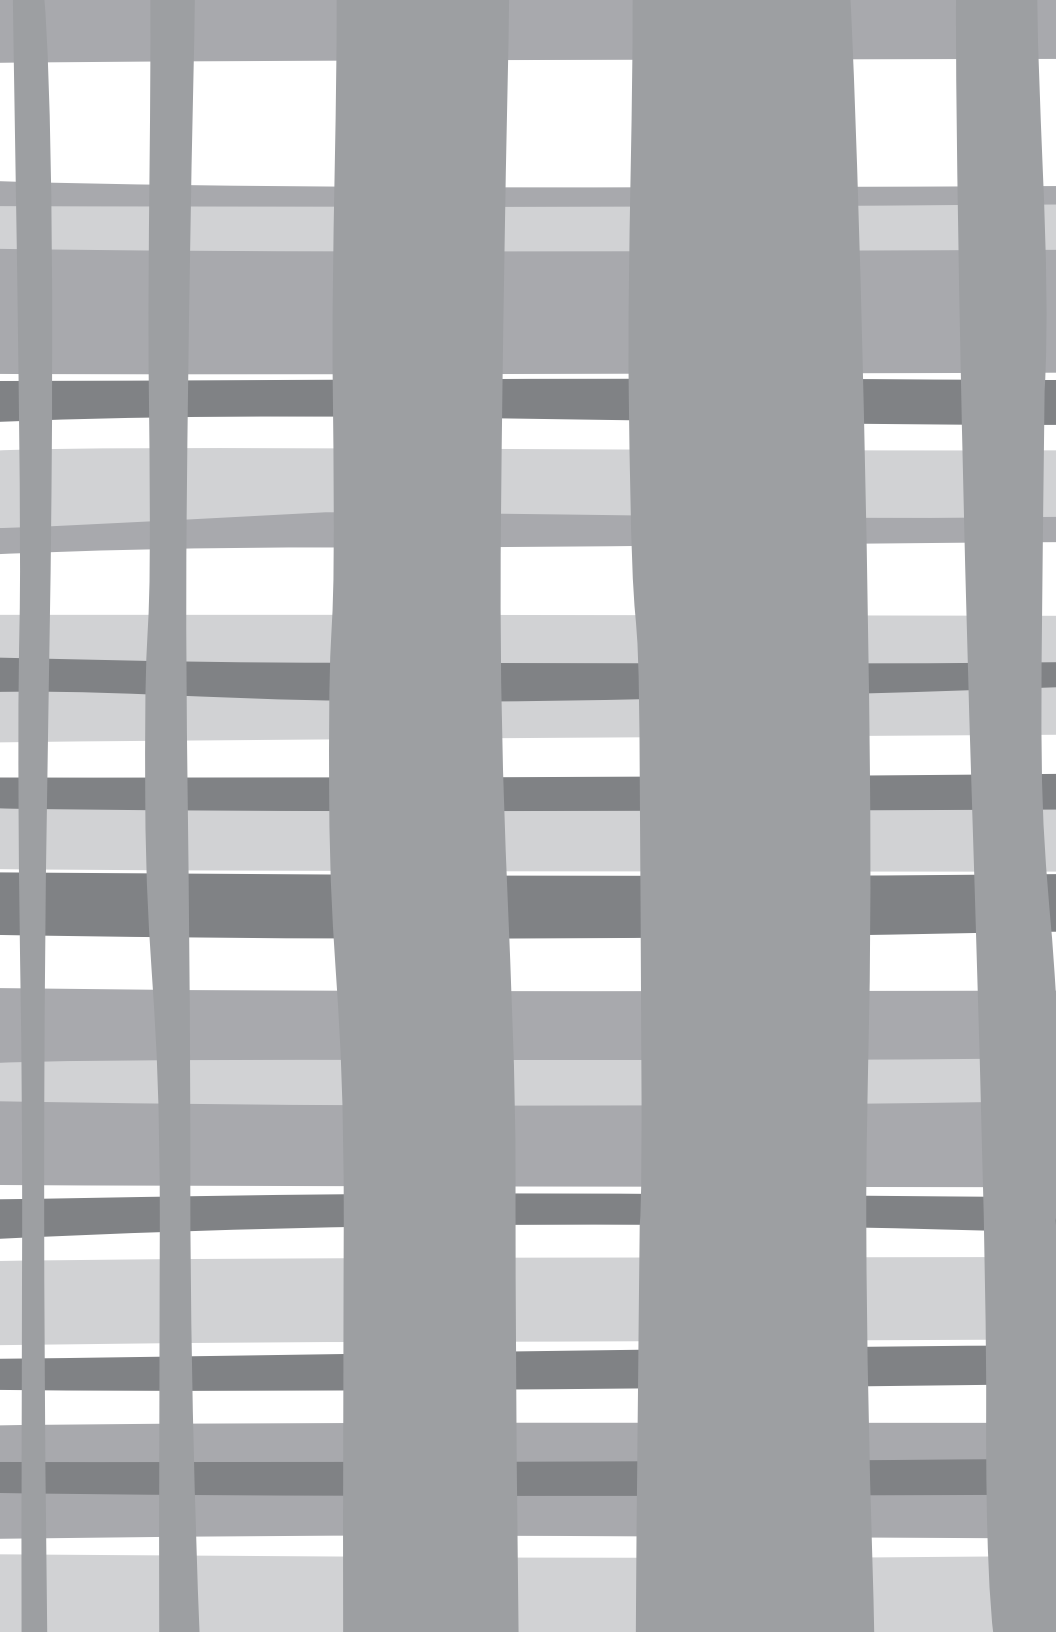

# **instructivo**

## **calentador de agua residencial**

<b>CONTENIDO</b>	<b>Pág.</b>
<b>capítulo n° 1</b>	
<b>manual de uso y cuidado</b>	
1.1.- Precauciones de Seguridad _____	5
1.2.- Introducción _____	7
<b>capítulo n° 2</b>	
<b>instalación</b>	
2.1.- Instalación _____	8
2.2.- listas de verificación de la Instalación _____	11
<b>capítulo n° 3</b>	
<b>operación</b>	
3.1 Operación _____	12
3.2 Mantenimiento _____	14
3.3 Guía de Identificación de Problemas _____	16
3.4 Lista de preguntas frecuentes _____	18
Serviplus _____	19
Póliza de Garantía _____	20



## capítulo n° 1 - manual de uso y cuidado

GAS LP y GAS NATURAL

CON INSTRUCCIONES DE INSTALACION PARA EL INSTALADOR

Modelos:

CMD130BN

CMD200BN

CMD300BN

CMD400BN

CMD500BN



CMD130BL

CMD200BL

CMD300BL

CMD400BL

CMD500BL

El propósito de este manual es doble: proporcionar requisitos y recomendaciones para la instalación y ajuste correctos del calentador de agua al instalador calificado y; explicar las características, operación, precauciones de seguridad, mantenimiento e identificación de problemas del calentador de agua al dueño-operador. Este manual también incluye una lista de partes.

Es de gran importancia que todas las personas que van a instalar, operar o ajustar este calentador de agua lean las instrucciones cuidadosamente, de modo que puedan entender la forma de hacerlo.

Cualquier pregunta relacionada con la operación, mantenimiento, servicio o garantía de este calentador de agua debe ser dirigida a la entidad donde fue comprado. Si se necesita información adicional, consulte la sección sobre Cómo Obtener Asistencia De Servicio.

No Destruya Este Manual. Por favor, léalo cuidadosamente y guárdelo en un lugar seguro para referencia en el futuro.

**!** ¡Reconozca este símbolo como una indicación de Información De Seguridad Importante!



**ADVERTENCIA:** Si no sigue exactamente la información en estas instrucciones, se puede producir un incendio o una explosión causando daño a la propiedad, lesiones personales o la muerte.

### **!** ¡PARA SU SEGURIDAD!

—No guarde o use gasolina u otros vapores o líquidos inflamables o cualquier material combustible cerca de éste o cualquier otro artefacto. El hacerlo puede producir una explosión o incendio.

#### —QUE HACER SI SE DETECTA OLOR A GAS

- No trate de encender ningún artefacto.
- No toque ningún interruptor eléctrico; no use ningún teléfono en su edificio.

- Llame inmediatamente a su abastecedor de gas desde el teléfono de un vecino. Siga las instrucciones del abastecedor de gas.

- Si no se puede poner en contacto con su abastecedor de gas, llame al departamento de bomberos.

- No vuelva a su casa hasta que sea autorizado por el abastecedor de gas o por el departamento de bomberos.

— La instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimiento incorrecto puede producir lesiones, daño a la propiedad o muerte. Consulte este manual. La instalación y servicio deben ser efectuados por un instalador calificado, una agencia de servicios o el abastecedor de gas.

## 1.1.- **⚠️** precauciones de seguridad

Asegúrese de leer y entender todo el Manual de Uso y Cuidado antes de instalar u operar este calentador de agua. Preste especial atención a las siguientes Precauciones de Seguridad. Si no se siguen estas advertencias se puede producir un incendio o una explosión, con daño a la propiedad, lesiones corporales o la muerte. Si tiene cualquier problema en entender las instrucciones en este manual, PARE y obtenga ayuda de un instalador o técnico de servicio capacitado o del abastecedor de gas.


### **⚠️** ADVERTENCIA

La gasolina, al igual que otros materiales y líquidos inflamables (adhesivos, solventes, etc.) y los vapores que ellos producen, son extremadamente peligrosos. NO maneje, use o guarde gasolina u otros materiales inflamables o combustibles en ninguna parte cerca o en los alrededores de un calentador de agua. Asegúrese de leer o seguir la etiqueta de advertencia que se muestra más abajo y las otras etiquetas en el calentador de agua, así como también las advertencias impresas en este manual. Si no se hace ésto, se puede producir daño a la propiedad, lesiones corporales o la muerte.

### **⚠️** PELIGRO

Si no se instala el difusor y se ventila adecuadamente el calentador de agua hacia el exterior, como se describe en la Sección de Ventilación de este manual, la operación del calentador de agua puede ser peligrosa. Para evitar el riesgo de incendio, explosión o asfixia por aspiración de monóxido de carbono, nunca opere este calentador de agua a menos que esté ventilado correctamente y tenga un suministro de aire adecuado para operar adecuadamente. Asegúrese de inspeccionar el sistema de ventilación para verificar su instalación correcta en el arranque inicial; y por lo menos una vez al año de ahí en adelante. Consulte la sección de Man-tenimiento de este manual para obtener más información con respecto a las inspecciones del sistema de ventilación.

**⚠️ PELIGRO**



**⚠️** Los vapores de líquidos de líquidos inflamables explotarán y se encenderán, con lo que pueden causar la muerte o quemaduras graves.

No use o almacene productos inflamables, tales como la gasolina, solventes o adhesivos en el mismo cuarto o área cerca del calentador de agua

Mantenga los productos inflamables:

1. lejos del calentador
2. en recipientes apropiados
3. cerrados apropiadamente y
4. fuera del alcance de los niños

**Instalación:**  
No se instale el calentador de agua en lugares para el almacenamiento o uso de productos inflamables a menos que el quemador principal o la llama piloto estén por lo menos a

El calentador de agua tiene un quemador principal y un piloto flama. La flama del piloto:

1. permanece encendida siempre y
2. enciende los vapores inflamables

Los vapores:

1. no se pueden ver.
2. son más pesados que el aire,
3. se extienden por áreas extensas del piso y
4. pueden ser llevados de otros cuartos hacia la flama del piloto por las corrientes de aire.

45 cm sobre el piso. Esto reducirá pero no eliminará el riesgo de que el quemador principal o la llama del piloto enciendan los vapores.

Lea y siga las instrucciones y advertencias del calentador de agua. Si no recibe el manual del propietario, póngase en contacto con el vendedor al menudeo o con el fabricante.

### **⚠️** PELIGRO

**MODELOS DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO** — El propano, o gas licuado de petróleo (LP), se debe usar con mucho cuidado.

- Es más pesado que el aire y se acumulará primero en las áreas más bajas, haciendo que sea difícil detectarlo al nivel de la nariz.
- Asegúrese de oler y buscar fugas de gas licuado de petróleo antes de intentar encender el artefacto. Use una solución jabonosa para revisar todos los accesorios y conexiones de gas. Si hay burbujas en una conexión, éso indica que hay una fuga que debe ser corregida. Cuando se está olfateando para detectar una fuga de gas licuado de petróleo, asegúrese de olfatear cerca del suelo también.
- Se recomienda usar detectores de gas en las aplicaciones de gas licuado de petróleo y su instalación debe estar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las leyes, reglas, regulaciones o costumbres locales.
- Se recomienda usar más de un método para detectar fugas en las aplicaciones de gas licuado de petróleo.

**SI SE SOSPECHA QUE PUEDE HABER, O SI HAY GAS LICUADO DE PETRÓLEO:**

- NO intente encontrar la causa solo;
- NO trate de encender ningún artefacto;
- NO toque ningún interruptor eléctrico
- NO use ningún teléfono en su edificio
- Abandone la casa inmediatamente y asegúrese que su familia y animales domésticos también lo hagan.
- Deje las puertas abiertas para la ventilación y póngase en contacto con el abastecedor de gas, con una agencia de servicios capacitada o con el departamento de bomberos.
- Mantenga el área despejada hasta que: se ha hecho el llamado de servicio, se ha corregido la fuga y una agencia capacitada ha determinado que el área está segura.

### **⚠️** ADVERTENCIA

Tanto al gas licuado de petróleo como al gas natural se les agrega un odorante para poder detectarlo con más facilidad. Es posible que algunas personas no sean físicamente capaces de oler o reconocer este odorante. Si no está seguro o no está familiarizado con el olor asociado con el gas licuado de petróleo o el gas natural, pregúntele al abastecedor de gas. Otras condiciones, como el "Desvanecimiento del Odorante," que hace que el odorante se "desvanezca" o disminuya de intensidad, también pueden ocultar o disimular una fuga de gas.

### **⚠️** PELIGRO

Los calentadores de agua que usan gas licuado de petróleo (LP) son diferentes de los modelos de gas natural. Un calentador de gas natural no funcionará en forma segura con gas licuado de petróleo y vice versa. Nunca se debe intentar convertir un calentador de gas natural a gas licuado de petróleo. Para evitar un posible daño del equipo, daño personal o incendio: NO conecte este calentador de agua a un tipo de combustible que no está de acuerdo con la placa de datos de la unidad. Propano para las unidades de propano. Gas natural para las unidades de gas natural. Estas unidades no están certificadas para ningún otro tipo de combustible.

### **⚠️** ADVERTENCIA

Los artefactos de gas licuado de petróleo no deben ser instalados en un nivel bajo (por ejemplo, en un sótano), si tal instalación está prohibida por las leyes, reglas, regulaciones o costumbres federales, estatales y/o locales.


## ⚠️ precauciones de seguridad

**AJUSTE DE LA TEMPERATURA DEL AGUA** - La seguridad y conservación de energía son factores que se deben considerar al seleccionar el ajuste de temperatura del agua del termostato del calentador de agua. Las temperaturas de agua sobre los 52°C (125°F) pueden producir quemaduras graves o muerte por quemadura.

Asegúrese de leer y seguir las advertencias descritas en la etiqueta que se muestra más abajo.

**AVISO:** Las familias con niños pequeños, personas discapacitadas o mayores pueden necesitar un ajuste del termostato de 49°C (120°F) o menos para prevenir el contacto

⚠️ **PELIGRO**



El agua a una temperatura mayor de 52°C puede causar quemaduras severas instantáneas o la muerte por quemadura.

Los niños, las personas incapacitadas y los ancianos corren mayores riesgos de quemadura.

Vea el manual de instrucciones antes de ajustar la temperatura del calentador.

Verifique la temperatura del agua antes de meterse en la bañera o tomar una ducha.


Hay válvulas limitadoras de temperatura disponibles. Vea el manual.

Se puede usar el cuadro siguiente como guía para determinar la temperatura del agua adecuada para su casa. **RELACION DEL TIEMPO/TEMPERATURA CON LAS**

Temperatura	Tiempo para Producir Quemaduras Serias
49° C (120°F)	Mas de 5 minutos
52° C (125°F)	1 1/2 a 2 minutos
54° C (130°F)	Alrededor de 30 segundos
57° C (135°F)	Alrededor de 10 segundos
60° C (140°F)	Menos de 5 segundos
63° C (145°F)	Menos de 3 segundos
66° C (150°F)	Alrededor de 1 1/2 segundos
68° C (155°F)	Alrededor de 1 segundo

Tabla - Cortesía de Shriners Burn Institute

La temperatura del agua en el calentador se puede regular ajustando el indicador de temperatura que está en el frente del termostato. Para observar las regulaciones de seguridad, el termostato se ajustó a su ajuste más bajo antes de que el calentador de agua fuera despachado desde la fábrica. La ilustración de abajo detalla la temperatura del agua aproximada para cada marca en el Indicador De Temperatura del Termostato. Hay Posibilidad de QUEMADURA por Agua Caliente si el termostato se ajusta demasiado alto.

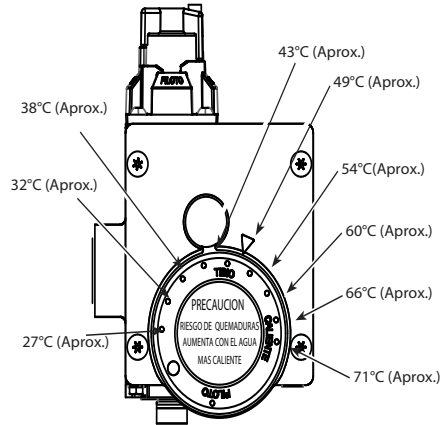

Temperaturas son aproximadas

## ⚠️ PELIGRO

Hay válvulas mezcladoras disponibles para reducir el punto de uso de la temperatura del agua mezclando agua caliente y fría en tuberías de agua secundarias. **Para mayor información, póngase en contacto con un plomero autorizado o con la autoridad de instalaciones sanitarias local.**

Las temperaturas máximas del agua se producen justo después que se apaga el quemador. Para averiguar la temperatura del agua caliente que está saliendo, abra una llave de agua caliente y coloque un termómetro en la corriente de agua caliente y léalo.

COMPONENTES DE SU CALENTADOR DE AGUA — Para que pueda entender mejor la operación de su nuevo calentador de agua, la sección siguiente ilustra los componentes básicos de un calentador de agua típico.

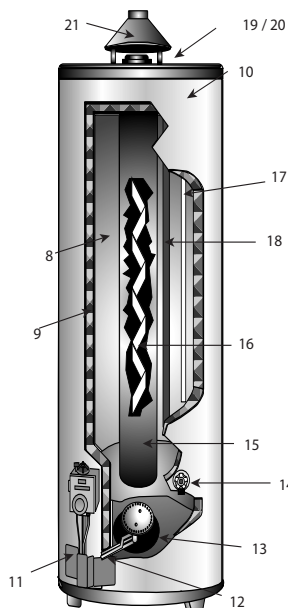


Fig. 1. — Calentador De Agua A Gas Básico

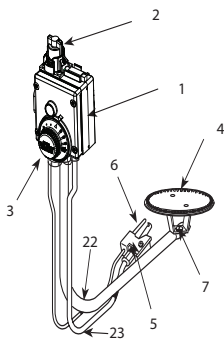


Fig. 2. — Termostato  
Y Quemador

1. Termostato
2. Perilla del termostato
3. Indicador de temperatura del termostato
4. Quemador
5. Piloto
6. Termocople
7. Esprea (orificio del quemador)
8. Tanque porcelanizado
9. Aislamiento Térmico
10. Cubierta
11. Puerta externa
12. Puerta Interna
13. Cubierta del piso
14. Válvula de drenado
15. Tubo de salida de gases
16. Deflector
17. Tubo de inmersión
18. Anodo
19. Orificio para válvula de alivio
20. Orificio para salida de agua caliente y entrada de agua fría
21. Difusor
22. Tubo de suministro
23. Tubo de Piloto

## 1.2.- introducción

### ADVERTENCIA

Lea y revise todo el Manual, poniendo especial énfasis en la Sección de Ventilación (Página 10) y en la Sección de Operación (Páginas 12 - 14) antes de efectuar cualquier trabajo de instalación. La garantía del fabricante no cubre las unidades instaladas sin cumplir con los códigos locales y las regulaciones aplicables y con las buenas prácticas de instalación. La garantía del fabricante no cubre las unidades que se han cambiado de su lugar de instalación original.

**REGULACION DE INSTALACIONES LOCALES** — Este calentador de agua debe ser instalado de acuerdo con estas instrucciones, códigos locales, requisitos de la compañía de servicios públicos o si no hay códigos locales, de acuerdo a las Regulaciones de las Secretarías de Comercio y Fomento Industrial y Energía.

### UBICACION

- A. Las Regulaciones de la Secretaría de Energía exigen que no se instale ningún calentador en el interior de cuartos de baño, recámaras o dormitorios, baño o en recintos cerrados. Si debido a circunstancias especiales, tal como la falta del espacio adecuado, se instala el calentador en un recinto cerrado es obligatorio ventilarlo en forma adecuada hacia el exterior asegurándose que los gases de combustión salgan al aire libre.
- B. Cuando se instala afuera, el calentador tiene que instalarse con la protección adecuada contra el viento, la lluvia, etc., para asegurar que opere en forma adecuada y que tenga larga duración.
- C. El calentador de agua debe ser instalado en un lugar limpio y seco tan cerca del respiradero de gas o de la chimenea como sea práctico. Las tuberías de agua caliente largas se deben aislar para conservar el agua y la energía. El calentador de agua y las tuberías de agua se deben proteger para que no queden expuestas a temperaturas de congelación.

D. Un calentador de agua a gas no se debe instalar en un espacio donde se van a usar o guardar líquidos que emiten vapores inflamables. Estos líquidos incluye: gasolina, gas licuado de propano (butano y propano), pintura o adhesivos y sus diluyentes, solventes o removedores. Debido al movimiento natural del aire en una pieza u otro espacio encerrado, los vapores inflamables pueden cruzar cierta distancia desde donde sus líquidos se usan o se guardan. La llama viva de la luz del piloto del calentador de agua o del quemador principal puede encender estos vapores, produciendo una explosión o un incendio que puede provocar quemaduras graves o la muerte de aquellos que están cerca, como también daño a la propiedad. Por estas razones, no es conveniente la instalación de un calentador de agua a gas en una cochera.

**Si la ubicación en una cochera es la única alternativa, el calentador de agua se debe instalar de modo que la llama abierta del**

### ADVERTENCIA

**piloto y del quemador principal queden a no menos de 46 cm sobre el piso la cochera. Si se eleva el calentador de agua a gas, se reducirá, PERO NO se eliminará, la posibilidad de encender el vapor de cualquier líquido inflamable que pueda estar guardado inadecuadamente, o que se haya derramado por accidente.**

El calentador de agua debe estar ubicado, o protegido, de modo que no sufrirá daño físico, por ejemplo, de vehículos en movimiento, inundación en el área, etc.

- E. No instale sobre superficies combustibles (madera, alfombra, etc.) ni en nichos

## introducción

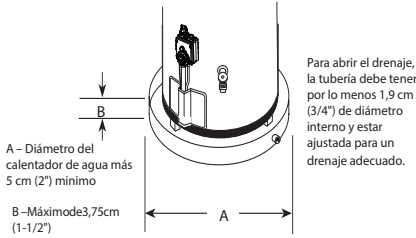


Figura 3. — Bandeja Colectora Auxiliar

El calentador de agua no debe estar ubicado en un área donde las filtraciones del tanque o de las conexiones pueden producir daño al área adyacente o a los pisos inferiores de la estructura. Cuando no se pueden evitar tales áreas, se recomienda instalar una bandeja colectora apropiada, drenada adecuadamente, debajo del calentador de agua. La bandeja NO DEBE restringir el flujo del aire de combustión hacia el fondo del calentador de agua.

Asegúrese que la superficie debajo del calentador es lo suficientemente fuerte para soportar el peso del calentador de agua una vez que este sea llenado con agua.

### F. AIRE DE COMBUSTION Y VENTILACION — Para una

operación adecuada, el calentador de agua necesita aire para la combustión y la ventilación. Si se instala el calentador de agua en un espacio libre dentro de un edificio de estructura, albañilería o construcción metálica convencionales, el aire de filtración es normalmente adecuado para la combustión y la ventilación apropiadas.

Sin embargo, si el espacio está confinado, se deben tomar medidas para abastecer aire. Un espacio confinado es uno que tiene un volumen de menos de 1,5 metros cúbicos por 250 kcal por hora del gasto total de todos los artefactos dentro de ese espacio. Se debe abastecer el aire a través de dos aberturas permanentes de igual superficie, una de las cuales debe estar colocada aproximadamente dentro de 30 cm sobre el piso y la otra debe estar colocada aproximadamente dentro de 30 cm debajo del techo. La superficie libre neta mínima de cada abertura debe ser de no menos de 6,5 cm cuadrados por 250 kcal de la capacidad de consumo total de todos los artefactos en el recinto, si cada abertura se comunica con otras áreas libres dentro del edificio. Los edificios de construcción extraordinariamente herméticos, deben abastecerse de aire de combustión y de ventilación desde el exterior o desde un ático o de un espacio bien ventilado.

Si el aire viene desde afuera, directamente o a través de conductos

verticales, debe haber dos aberturas colocadas como se especifica más arriba, y cada una debe tener una superficie libre neta mínima de no menos de 6,5 centímetros cuadrados por 1000 kcal por hora de la capacidad de consumo total de todos los artefactos en el recinto.

Sin embargo, si se usan conductos horizontales para comunicarse con el exterior, cada abertura debe tener una superficie libre neta mínima de no menos de 6,5 centímetros cuadrados por 500 kcal por hora de la capacidad de consumo total de todos los artefactos en el recinto.

**AVISO: Si se cubren las aberturas con una malla o enrejado protector, se debe usar la superficie libre neta del material de cobertura para determinar el tamaño de las aberturas, como se indicó anteriormente. La malla protectora para las aberturas NO DEBE ser de un tejido de menos de 0,75 cm para impedir que se bloquee con pelusas u otras suciedades.**

Las condiciones para la combustión y ventilación de aire deben cumplir con los códigos y estándares mencionados. Ver la Sección De Regulaciones.

Los ventiladores de escape grandes pueden bajar la presión de aire dentro de un edificio o cuarto e interferir con la ventilación y operación adecuada. Las cocinas comerciales u otros lugares que tengan que mantener un alto flujo de aire de escape deben instalar el calentador de agua en un cuarto aparte con el aire de ventilación y combustión suministrado directamente desde afuera tal como se ha descrito anteriormente.

### G. AMBIENTES CORROSIVOS — El calentador de agua no se

debe instalar cerca de un abastecimiento de aire que contenga hidrocarburos halogenados. Por ejemplo, el aire en los salones de belleza, establecimientos de limpieza en seco, laboratorios procesadores de fotografías y áreas de almacenamiento de blanqueadores líquidos y en polvo, o productos químicos para la piscina, a menudo contienen estos hidrocarburos. Es posible que no sea peligroso respirar el aire allí, pero cuando éste pasa a través de una llama de gas, se liberan elementos corrosivos que acortarán la duración de cualquier artefacto a gas. Los propulsores de los tarros rociadores comunes o las fugas de gas del equipo de refrigeración son muy corrosivos después de pasar a través de una llama. La garantía limitada se anula cuando la falla del calentador de agua se debe a un ambiente corrosivo. (Referirse a la garantía limitada para ver todos los términos y condiciones.)

### H. PRESION DE LA ENTRADA DE GAS — El calentador de agua

caliente tiene que instalarse con una tubería de servicio de gas de tamaño adecuado cuya presión esté regulada correctamente. La presión se debe ajustar a 2,74 kPa (27,9 grf/cm<sup>2</sup>, 11 pulg. c.a.) para gas licuado de petróleo y a 1,76 kPa (17,9 grf, 7 pulg c.a.) para gas natural. Ver Sección de Instalación.

## capítulo nº 2 - instalación

- 1. INSPECCION DEL CALENTADOR** — Inspeccione el calentador de agua para revisar si ha sido dañado durante el envío. Revise la etiqueta de datos al frente del calentador para asegurarse que la unidad recibida corresponde al tipo de gas suministrado donde se va a instalar.

**AVISO: La garantía del fabricante no se aplica si el calentador de agua no recibe agua potable, que circule libremente en todo momento y si el agua tiene alto contenido de ácido (ph menos 6,5), o el agua tiene una alta alcalinidad (ph del agua sobre 8,4) o si la dureza del agua que se usa es sobre 180 P.P.M. no puede haber escamas en el depósito.**

- 2. CONEXIONES DEL SUMINISTRO DE AGUA** — Refiérase a la

Figura 4 para verificar la instalación típica que se recomienda. Se recomienda la instalación de uniones o de conectores de cobre flexible en las tuberías de agua CALIENTE y FRIA, de modo que el calentador de agua se pueda desconectar fácilmente para darle mantenimiento, si es necesario. Las conexiones de agua CALIENTE y FRIA están marcadas claramente.

Instale una válvula de cierre en la tubería de agua fría cerca del calentador de agua.

Dejante si hay una válvula de retención en la tubería de suministro de

agua fría. Puede haber sido instalada como un componente separado, o puede ser parte de una válvula reductora de presión, de un medidor de agua o de un ablandador de agua. Una válvula de retención colocada en la tubería de entrada de agua fría puede producir un sistema de agua contenido. Un sistema contenido impide que el agua se expanda de vuelta dentro de la tubería de suministro de agua fría a medida que se calienta. Se puede producir una acumulación de presión dentro del calentador haciendo que la válvula de alivio opere durante un ciclo de calentamiento. Esta operación excesiva puede producir la falla prematura de la válvula de alivio y, posiblemente, del mismo calentador o hacer que la tubería de aire tenga ventilación en exceso. Si se reemplaza la válvula de alivio, no se corregirá el problema. Una manera de prevenir la acumulación de presión es instalar un estancque de expansión en la tubería de suministro de agua fría entre el calentador y la válvula de retención. Póngase en contacto con su contratista de instalación, el abastecedor de agua, el inspector de plomería local o la firma de abastecimiento de artículos sanitarios, para obtener asistencia.

Su sistema puede ser cualquiera de los dos tipos, o sea, sistema cerrado o abierto. Es preciso satisfacer los requisitos para la instalación para su sistema en particular según lo siguiente:



# instalación

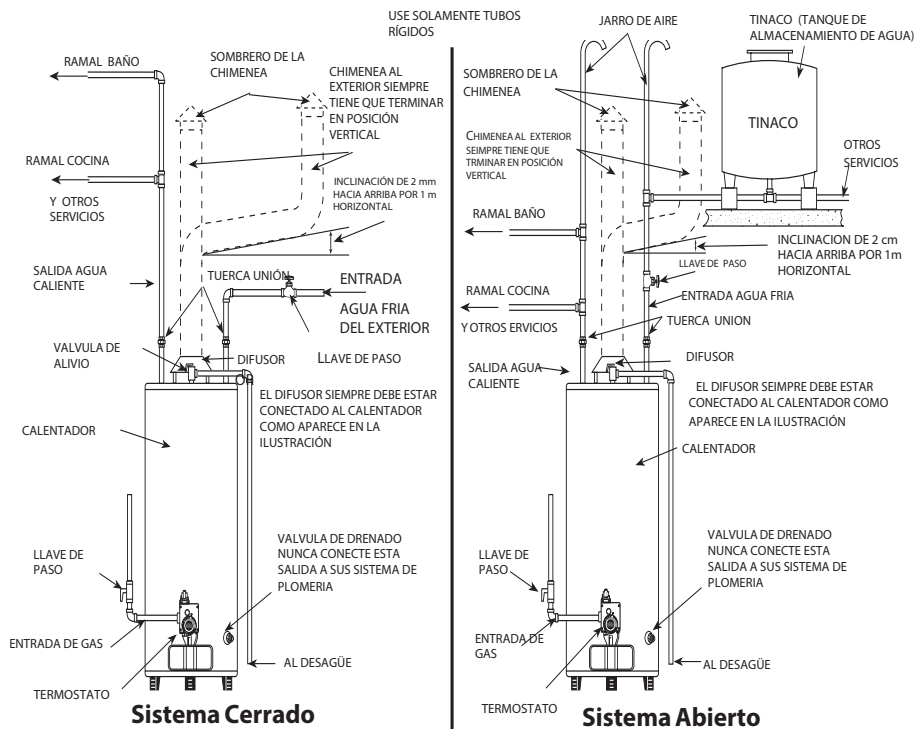


Figura 4. — Instalaciones típicas en un sistema cerrado y abierto

**Sistema Cerrado para Alimentación de Agua al Calentador:** (Ver Figura 4.) Se debe instalar en la salida de agua caliente una válvula de alivio calibrada a lo que especifique el fabricante del calentador. En el sistema cerrado, las bombas o el equipo hidroneumático mantienen la presión alta dentro de las tuberías del sistema. Por razones de seguridad se tiene que instalar una

válvula de alivio de hasta  $10.5 \text{ kg/cm}^2$  (150 psi) de presión en el sistema para evitar las presiones excesivas. Si se usa una combinación de temperatura y válvula de alivio la capacidad de BTUH de la válvula de alivio debe ser igual o exceder la entrada de BTUH del calentador de agua tal como aparece en la placa de clasificación. Conecte la salida de la válvula de alivio a un drenaje abierto apropiado. La tubería que se usa debe ser de un tipo aprobado para la distribución de agua caliente. La tubería de descarga no debe ser más pequeña que la salida de la válvula y debe inclinarse hacia abajo desde la válvula para permitir el drenaje completo (por gravedad) de la válvula de alivio y la línea de descarga. El extremo de la tubería de descarga no debe ser roscado o estar oculto y debe estar protegido para que no se congele. No se debe instalar ninguna válvula de ningún tipo, unión de reducción o restricción en la tubería de descarga.

**Sistema Abierto (por medio de tinaco) para Alimentación de Agua al Calentador:** (Ver Figura 4.) Se debe instalar en la salida de agua caliente un jarro de aire. En el sistema abierto, el agua se guarda en un estanque elevado y se entrega por gravedad.

**¡IMPORTANTE!** No aplique calor al accesorio del suministro de agua fría. Si se usan conexiones soldadas, suelde la tubería

al adaptador antes de ajustar el adaptador a la toma de agua fría del calentador. Cualquier cantidad de calor que se aplique a la toma de agua fría, dañará permanentemente el tubo de inmersión.

- PARA LLENAR EL CALENTADOR DE AGUA** — Asegúrese que la válvula de drenaje esté cerrada. Abra la válvula de cierre en la tubería de suministro de agua fría. Abra lentamente cada llave de agua caliente para permitir que el aire salga del calentador de agua y las tuberías. Un flujo de agua parejo desde la(s) llave(s) de agua caliente indica un calentador lleno de agua.

**El tanque DEBE estar lleno de agua antes de encender el calentador de agua. La garantía del calentador de agua no cubre daños o fallas que resulten de la operación con un estanque vacío o parcialmente vacío (encendido en seco).**



- ABASTECIMIENTO DE GAS** — Verifique que el gas especificado en el dato de placa de su calentador de agua corresponda a su instalación. Gas natural es el distribuido mediante red domiciliaria mientras que el gas LP es distribuido en tanques portátiles o estacionarios. La presión de alimentación de gas debe estar regulada de acuerdo al tipo de combustible que se utilice: Gas L.P. a  $2,74 \text{ kPa}$  (27,9 grf/cm<sup>2</sup>, 11 pulg. c.a.) y Gas natural a  $1,76 \text{ kPa}$  (17,9 grf, 7 pulg. c.a.).

## instalación

### PRECAUCIÓN

Si no se ajusta la presión de entrada en forma adecuada se puede producir una condición peligrosa causando lesiones corporales o daño a la propiedad.

### PRECAUCIÓN

No trate de convertir este calentador de agua para ser usado con un tipo de gas diferente al que se especifica en la etiqueta de datos. Esta conversión puede producir condiciones de operación peligrosas.

La tubería de suministro de gas secundaria que va al calentador de agua debe ser de acero negro de 1,25 cm

( $1/2$ ") limpio, o de cualquier otro material aprobado para tuberías de gas. No utilice manguera. Se debe instalar una unión de empalme a tierra, o un conector de artefactos de gas flexible o semi-rígido certificado en la tubería de agua cerca del calentador de agua, y se debe instalar una válvula de cierre de gas manual en la tubería de gas antes de la unión. La válvula de cierre de gas manual debe estar a por lo menos 155 cm sobre el piso y debe ser accesible fácilmente para abrirla o cerrarla. Se debe instalar una trampa de sedimentos/miembro de goteo en la parte inferior de la tubería de gas.

El compuesto que se usa en las uniones roscadas de la tubería de gas debe ser del tipo resistente a la acción del gas de petróleo licuado. El compuesto se debe usar muy frugalmente en las roscas machos solamente. No use fuerza excesiva (más de 42 N·m) al apretar la unión del tubo de gas a la entrada del termostato, especialmente si se usa un compuesto de tubo de teflón, ya que se puede dañar el cuerpo de la válvula.

5. **PRUEBA DE FUGAS** — El calentador de agua y sus conexiones de gas deben ser probadas para verificar si hay fugas a las presiones de operación normales, antes de ser puesto en operación. Abra la válvula de cierre de gas manual cerca del calentador de agua (Consulte la Figura 1 o 2). Use una solución de agua jabonosa para probar si hay fugas en todas las conexiones y accesorios. Las burbujas indican una fuga de gas que se debe corregir. Las conexiones al termostato hechas en la fábrica también se deben probar para verificar si hay fugas después que el calentador de agua se ha puesto en operación.

**Nunca use una flama abierta para probar si hay fugas de gas, ya que se pueden producir lesiones corporales, daño a la propiedad o la muerte.**

### ADVERTENCIA

6. **PRUEBA DE LA PRESION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE GAS** — El calentador de agua y su válvula de cierre de gas manual se debe desconectar del sistema de tubería de suministro de gas durante cualquiera prueba de alta presión de este sistema con presiones en exceso

de 2,58 kPa (26,4 grf/cm<sup>2</sup>) para gas natural y de 3,44 kPa (35,2 grf/cm<sup>2</sup>) para gas LP. El calentador de agua deberá ser aislado del sistema de tubería de suministro de gas cerrando las válvula de paso de gas manual de gas durante cualquier prueba de presión de este sistema con presiones iguales o menores de 2,58 kPa (26,4 grf/cm<sup>2</sup>) para gas natural y de 3,44 kPa (35,2 grf/cm<sup>2</sup>) para gas L.P.

7. **VENTILACION** — Este calentador de agua se debe instalar con el difusor provisto por la fábrica en su lugar (Consulte la Figura 1 y 2). Las Regulaciones de la Secretaría de Energía exigen que no se instale ningún calentador en el interior de cuartos de baño, recámaras o dormitorios, baño o en recintos cerrados. Si debido a circunstancias especiales

tal como la falta del espacio adecuado, se instala el calentador en un recinto cerrado es obligatorio ventilarlo en forma adecuada hacia el exterior asegurándose que los gases de combustión salgan al aire libre. Los conectores de ventilación deben estar unidos a la salida de el difusor para conectar el calentador de agua a la ventilación del gas o a la chimenea. Los conectores de ventilación deben ser del mismo tamaño (diámetro), o más grandes, que la salida de el difusor, no deben ser nunca más pequeños. Para la ventilación adecuada en ciertas instalaciones, es posible que se necesite un tamaño de conector de ventilación más grande.

Los conectores de ventilación horizontales deben estar inclinados hacia arriba hacia la chimenea por lo menos 2 cm por metro de longitud. Los conectores de ventilación de una pared deben estar a por lo menos 15 cm de las superficies combustibles sin protección adyacentes. La unión de los conectores de ventilación debe estar asegurada firmemente por tornillos de chapa metálica u otro método aprobado.

Si no se instala el difusor y si no se ventila adecuadamente el calentador de agua al exterior, como se indicó anteriormente, la operación del calentador de agua puede ser peligrosa. Para evitar el riesgo de incendio, explosión o asfixia por monóxido de carbono, no opere este calentador de agua a menos que esté ventilado correctamente y tenga un abastecimiento de aire adecuado para su operación correcta. Asegúrese de inspeccionar el sistema de ventilación para verificar su instalación correcta en el momento de arranque inicial; y, por lo menos, una vez al año de ahí en adelante. Consulte la sección de Mantenimiento de este manual para mayor información respecto a las inspecciones del sistema de ventilación.

### ADVERTENCIA

**La garantía del fabricante no cubre ningún daño o defecto producido por la instalación, anexo o uso de cualquier tipo de dispositivo ahorrador de energía u otros que no han sido aprobados (fuera de aquéllos autorizados por el fabricante), adentro de, encima de, o en conjunto con el calentador de agua. El uso de dispositivos ahorradores de energía no autorizados puede producir una disminución de la duración del calentador de agua y poner en peligro la vida y la propiedad. El fabricante no acepta ninguna responsabilidad por las pérdidas o daños que resulten por el uso de estos dispositivos no autorizados.**

### ADVERTENCIA

La aplicación de cualquier aislamiento externo a este calentador de agua requiere prestar atención cuidadosa a lo siguiente:

- No le ponga aislamiento a la parte superior del calentador de agua, ya que ésto interferirá con la operación segura de el difusor.
- No cubra el panel de acceso del quemador, el termostato/válvula de gas o la válvula de alivio de la presión y la temperatura.
- No cubra las instrucciones de operación o las etiquetas de advertencia que van pegadas al calentador de agua, ni intente volverlas a colocar sobre el exterior de la frizada de aislamiento.
- No ponga aislamiento en la parte inferior o en el espacio de 5 cm (2") entre la bandeja inferior del calentador del agua y el piso, ya que esta área debe permanecer libre de obstáculos, de modo que no se restrinja el flujo del aire de combustión hacia el quemador.
- Inspeccione la frizada de aislamiento frecuentemente, para asegurarse que no se ha hundido y está restringiendo el aire de combustión en la parte inferior del calentador de agua, ya que ésto puede producir una condición de operación peligrosa.

## 2.2. - lista de verificación de la instalación

### A. Ubicación del Calentador de Agua

Si se instala afuera - Tiene que estar ventilado en forma adecuada y protegido en contra de la congelación, la lluvia, etc.

Si se instala en un recinto cerrado - Tiene que estar ventilado en forma adecuada y protegido contra temperaturas de congelación

Cuenta con un espacio libre adecuado para separar las superficies combustibles, el calentador de agua no se debe instalar en un piso alfombrado

Cuenta con un abastecimiento de aire fresco suficiente para la operación correcta del calentador de agua.

Cuenta con un abastecimiento de aire libre de elementos corrosivos y de vapores inflamables.

Se han tomado las medidas para proteger el área de daños de daños de agua

Cuenta con espacio suficiente para dar mantenimiento al calentador

### B. Abastecimiento de Agua

El calentador de agua está completamente lleno de agua.

El calentador de agua y las tuberías están ventilados por aire.

Las conexiones de agua están apretadas y libre de fugas.

### C. Descarga de Presión de Agua

Si la instalación es para un sistema cerrado, hay una válvula de alivio de presión instalada en forma adecuada y un tramo de la tubería de descarga a un drenaje abierto. La tubería de descarga tiene que estar protegida contra la congelación

Si la instalación es para un sistema abierto, las tuberías de aire están instaladas en forma adecuada para evitar la acumulación de presión.

### D. Abastecimiento de Gas

La tubería de gas está equipada con una válvula de cierre, unión y trampa de sedimentos.

Se ha usado un compuesto de unión de tuberías aprobado.

Se ha usado una solución de agua y jabón para revisar todas las conexiones y los accesorios para verificar posibles fugas de gas.

La instalación ha sido inspeccionada por la Compañía de Gas (si es necesario)

### E. Ventilación

El deflector del tubo está colgado correctamente encima del tubo del calentador.

El difusor está instalado correctamente.

El (los) conector(es) de ventilación está inclinado hacia arriba hacia la chimenea (2 cm por metro de longitud mínimo).

El (los) conector(es) de ventilación está asegurado firmemente con tornillos.

El (los) conector(es) de ventilación está a por lo menos 15 cm del material combustible.



## capítulo nº 3 - operación

Antes de operar este calentador de agua, asegúrese de leer y seguir las instrucciones en la etiqueta que se muestra más abajo, y todas las otras etiquetas en el calentador de agua, así como también las advertencias impresas en este manual. Si no se hace ésto, la operación del calentador de agua puede ser peligrosa y producir daño a la propiedad, lesiones corporales o muerte. Si tiene cualquier problema, al leer o seguir las instrucciones en este manual, PARE y obtenga la ayuda de una persona calificada.


1. **PROCEDIMIENTO DE ENCENDIDO**—Los procedimientos de encendido se indican en la etiqueta que se muestra más abajo. Esta etiqueta también está colocada en el calentador de agua cerca del termostato.

### PARA SU SEGURIDAD, LEA ESTO ANTES DE ENCENDER LA FLAMA DEL PILOTO

**ADVERTENCIA:** Si usted no sigue estas instrucciones como se indica, puede causar una explosión o incendio, daños a la propiedad, lesiones personales e incluso la muerte.

- A. ANTES DE ENCENDER la flama del piloto, huela las áreas alrededor del aparato para ver si hay gas.** Cierta gas es más pesado que el aire y se acumula sobre el piso; verifique esa área también.
- B. Este aparato tiene un piloto con flama que debe encenderse manualmente.** Cuando esté encendiendo el piloto, siga estas instrucciones como se indica.
- QUE HACER SI DETECTA OLOR A GAS**
- No intente encender la flama de ningún aparato.
  - No toque ningún aparato eléctrico; y no use el teléfono dentro del edificio.
  - Llame inmediatamente a su proveedor de gas del teléfono de un vecino. Siga las instrucciones del proveedor.
- C. Sólo de vuelta a la perilla de control de gas en forma manual.** Nunca use herramientas. Si la perilla no da vuelta con la mano, no intente repararla; llame al departamento de servicio. Si trata de forzar o reparar la perilla puede causar un incendio o explosión.
- D. No use este aparato si cualquiera de sus piezas ha sido sumergida en agua.** Llame inmediatamente al departamento de servicio para examinar el aparato y para cambiar cualquier pieza del sistema de control y cualquier control del gas que haya sido sumergido en agua.

### INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

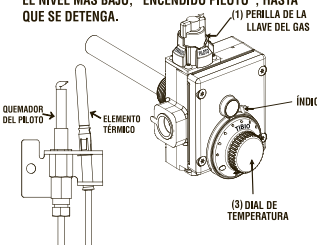1. ¡ALTO! LEA LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD QUE TRAE ESTA ETIQUETA.
2. DÉLE VUELTA AL DIAL DE TEMPERATURA (3) EN DIRECCIÓN A LAS AGUJAS DEL RELOJ ◯ HACIA EL NIVEL MÁS BAJO, "ENCENDIDO PILOTO". HASTA QUE SE DETENGA.
 
3. PRESIONE LEVEMENTE LA PERILLA DE LA LLAVE DEL GAS (1) Y DELE VUELTA EN DIRECCIÓN A LAS AGUJAS DEL RELOJ ◯ HASTA LA POSICIÓN DE "APAGADO"
 

NOTA: LA PERILLA NO SE PUEDE GIRAR DESDE LA POSICIÓN "PILOTO" SALVO QUE SE LE PRESIONE LEVEMENTE HACIA ABAJO. NO UTILICE FUERZA.
4. ESPERE CINCO (5) MINUTOS PARA QUE SE DESPEJE CUALQUIER GAS. SI DESPUES DETECTA OLOR A GAS, ¡PARE! SIGA EL PASO "B" DE LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD QUE VIENE EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTA ETIQUETA. SI NO DETECTA OLOR A GAS, CONTÍNESE CON EL SIGUIENTE PASO.
5. quite tanto la puerta interna como la externa del calentador. en algunos modelos, deslice a la derecha la puerta interna para abrirla.
6. SIGA LOS TUBOS DE METAL DEL CONTROL DE GAS ATRAVÉS DE LAS ABERTURAS DE LA PUERTA. LA FLAMA DEL PILOTO ESTÁ UBICADA ANTES DEL QUEMADOR.
7. DÉLE VUELTA A LA PERILLA DE LA LLAVE DEL GAS (1) EN CONTRA DE LAS AGUJAS DEL RELOJ ◯, HASTA LA POSICIÓN "PILOTO".
8. PRESIONE HASTA EL FONDO Y SOSTENGA LA PERILLA DE LA LLAVE DEL GAS (1). INMEDIATAMENTE, ENCIENDA LA FLAMA DEL PILOTO CON UN CERILLO (FÓSFORO).
9. CONTINUE OPRIMIENDO LA PERILLA DE LA LLAVE DE GAS (1) POR APROXIMADAMENTE UN (1) MINUTO DESPUÉS QUE SE ENCIENDA LA FLAMA DEL PILOTO. SI SE APAGA, REPITA LOS PASOS DEL 3 AL 9.
  - SI LA PERILLA DE LA LLAVE DE GAS (1) NO VUELVE A SU POSICIÓN ORIGINAL AL SOLTARLA, PARE Y LLAME INMEDIATAMENTE AL TÉCNICO DE SERVICIO O PROVEEDOR DE GAS.
  - SI LA FLAMA DEL PILOTO NO SE QUEDA ENCENDIDA DESPUES DE VARIOS INTENTOS, DELE VUELTA A LA PERILLA DE LA LLAVE DE GAS (1) EN DIRECCIÓN A LAS AGUJAS DEL RELOJ ◯ HASTA LA POSICIÓN DE "CERRADO" Y LLAME AL TÉCNICO DE SERVICIO O PROVEEDOR DE GAS.
10. UNA VEZ QUE SE HAYA ESTABLECIDO LA FLAMA DEL PILOTO, COLOQUE LAS PUERTAS INTERNA Y EXTERNA EN SU POSICIÓN ORIGINAL. EN ALGUNOS MODELOS, DESLIZE A LA IZQUIERDA LA PUERTA INTERNA PARA CERRARLA.
11. DELE VUELTA A LA PERILLA DE LA LLAVE DE GAS EN DIRECCIÓN A LAS AGUJAS DE RELOJ ◯ HASTA LA POSICIÓN DE "ENCENDIDO".
12. COLOQUE EL DIAL DE TEMPERATURA (3) AL NIVEL DESEADO. EL PUNTO INICIAL PREFERENTE PARA ESTABLECER LA TEMPERATURA ESTÁ INDICADO POR ▲ EN EL DIAL DE TEMPERATURA.

### CÓMO INTERRUPIR EL GAS DEL APARATO

1. DÉLE VUELTA AL DIAL DE TEMPERATURA (3) EN DIRECCIÓN A LAS AGUJAS DEL RELOJ, HACIA EL NIVEL MÁS BAJO.
2. DÉLE VUELTA A LA PERILLA DE LA LLAVE DEL GAS (1) EN DIRECCIÓN DE LAS AGUJAS DEL RELOJ, HASTA LA POSICIÓN DE APAGADO.

## operación

### MEDIDAS DE SEGURIDAD

A. **Utilice** la válvula de paso para cortar el gas en caso de que el calentador de agua se haya sobrecalentado, incendiado, inundado o dañado, o si en la posición de "Cerrado" el suministro de gas no se corta.

B. **No** encienda el calentador si el tanque no está lleno de agua.

C. **No** encienda el calentador si la llave de paso para el agua está cerrada.

D. **No** guarde o use gasolina u otros vapores y líquidos inflamables, tales como adhesivos o diluyentes, cerca de este u otro artefacto. Si se deben usar estos elementos inflamables, abra las puertas y las ventanas para ventilar y apague todos los artefactos a gas que estén cerca, incluso las flamas de sus pilotos para evitar que se encienda los vapores.

**NOTA: Los vapores inflamables pueden ser atraídos por las corrientes de aire desde áreas circundantes al calentador de agua.**

E. **No** permita que se acumulen materiales tales como periódicos, trapos, o estropajos, cerca del calentador de agua

F. Si tiene dificultad en entender o seguir las instrucciones de

OPERACION Y MANTENIMIENTO, se recomienda que una persona o mecánico autorizados hagan el trabajo.

#### PRECAUCION

Se puede producir gas de hidrógeno en un sistema de agua caliente abastecido por este calentador de agua, que no se ha usado por un largo período de tiempo (generalmente dos semanas o más). ¡EL GAS DE HIDROGENO ES MUY INFLAMABLE! Para disipar este gas y para reducir el peligro de lesiones, se recomienda que la llave de agua caliente se mantenga abierta durante varios minutos en la piletta de la cocina antes de usar cualquier artefacto eléctrico conectado al sistema de agua caliente. Si hay hidrógeno, probablemente habrá un sonido raro, tal como aire que escapa por el tubo a medida que el agua empieza a fluir. No fume ni use una llama abierta cerca de la llave en el momento de abrirla.

**AVISO: La garantía del fabricante no cubre las unidades, que han sufrido daños por abuso, accidente, incendio, inundación, congelamiento y circunstancias similares**

2. **AJUSTE DE LA TEMPERATURA DEL AGUA** — La temperatura del agua en el calentador se puede regular ajustando el indicador de temperatura en la parte delantera del termostato (Consulte la Figura 5). Para cumplir con las regulaciones de seguridad, el termostato fué ajustado a su ajuste más bajo antes de que el calentador de agua fuera desarmado desde la fábrica. Se recomienda un ajuste de 49°C (120°F), o más bajo si lo requieren los códigos locales, como punto de partida.

Las temperaturas máximas de agua se producen justo después que se ha apagado el quemador. Para saber la temperatura del agua caliente que sale, abra una llave de agua caliente, coloque un termómetro en la corriente de agua caliente y léalo.

#### RELACION DEL TIEMPO/TEMPERATURA CON LAS QUEMADURAS

Temperatura	Tiempo para Producir Quemaduras Serias
49°C (120°F)	Más de 5 minutos
52°C (125°F)	1 1/2 a 2 minutos
54°C (130°F)	Alrededor de 30 segundos
57°C (135°F)	Alrededor de 10 segundos
60°C (140°F)	Menos de 5 segundos
63°C (145°F)	Menos de 3 segundos
66°C (150°F)	Alrededor de 1 1/2 segundos
68°C (155°F)	Alrededor de 1 segundo

Tabla - Cortesía de Shriners Burn Institute

Hay válvulas mezcladoras disponibles para reducir el punto de uso de la temperatura del agua mezclando agua caliente y fría en tuberías de agua secundarias. Para mayor información, póngase en contacto con un plomero capacitado o con la autoridad de instalaciones sanitarias local.

3. **AJUSTES** — No se necesita hacer ningún ajuste el calentador de agua, más que la selección de temperatura. El termostato está equipado para regular totalmente la presión del quemador y el piloto.

**ALTITUD ELEVADA** — Este artefacto ha sido clasificado para operar en forma adecuada desde el nivel del mar hasta 2,000 metros. En las instalaciones sobre los 2,000 metros, reduce la capacidad de consumo en 4 por ciento por cada 300 metros sobre 2,000 metros.

**AVISO: La garantía del fabricante no cubre las unidades que han sido sujetas a presiones de capacidades de encendido mayores a aquellas que aparecen en la placa de clasificación, la que no se puede alterar ni remover.**

4. **SISTEMA DE SEGURIDAD CONTRA FALLA DE FLAMA** — El termostato cuenta con un sistema de seguridad que cortará el suministro de gas al quemador en caso de que la flama se apague por alguna causa. También cuenta con un sistema de protección que cortará el suministro de gas al quemador en caso de que la temperatura del agua exceda la temperatura de operación normal.

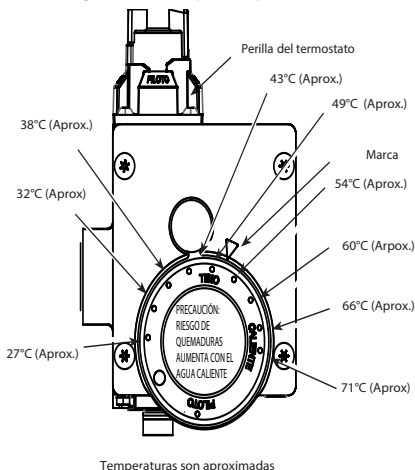


Figura 5. — Termostato

La marca de referencia "TIBIO" en donde el borde del indicador de temperatura representa una temperatura del agua aproximada de 49°C (120°F). La marca de referencia, "0" hacia la derecha, representa una temperatura del agua aproximada de 54°C (130°F). Cada marca de referencia o arriba debajo de estos puntos indica un cambio aproximado de 5,5°C (10°F).

La seguridad y la conservación de energía son factores que se deben considerar cuando se selecciona el ajuste de temperatura del agua del termostato del calentador de agua.

#### PELIGRO

El agua CALIENTE aumenta el riesgo de lesiones por quemadura.

**AVISO:** Las familias con niños pequeños o personas discapacitadas pueden necesitar un ajuste del termostato de 49°C (120°F) o más bajo, para prevenir el contacto con agua "CALIENTE."

## operación

### 5. APAGADO DE EMERGENCIA

#### ADVERTENCIA

En caso de que el calentador de agua se haya sobrecalentado o si en la posición de "Cerrado" el suministro de gas no se corta, cierre la válvula de paso para cortar el gas.

Si el calentador de agua se ha sobrecalentado, incendiado, inundado o dañado, cierre la válvula de paso para cortar el suministro de gas y no intente encenderlo hasta que lo revise personal de servicio calificado.

**NOTA: Si el termostato ha estado sumergido en agua, deberá de ser reemplazado.**

6. **CONDENSACION** — Se puede formar condensación en el tanque la primera vez que se llena con agua fría. También se puede producir condensación cuando hay mucho uso de agua y el agua de entrada está muy fría. Las gotas de agua que caen sobre el quemador pueden producir un chisporroteo o un sonido agudo y también se puede ver agua debajo del calentador de agua. Esta condición no es extraordinaria y desaparecerá después que el agua en el calentador de agua se haya calentado. Sin embargo, si la condición es continua, examine la tubería y los accesorios para verificar si hay posibles fugas.
7. **INACTIVIDAD POR VACACIONES** — Si el calentador de agua va a permanecer inactivo por un período largo de tiempo, se debe cortar el gas para conservar energía. Si van a estar sujetos a temperaturas de congelación, el calentador y las tuberías se deben vaciar.

**AVISO: Consulte las precauciones del Gas Hidrógeno, en la sección de Medidas de Seguridad en la página 10.**

Después de un período de cierre muy largo, el personal de servicio calificado debe hacer revisar la operación del calentador de agua y los controles. Asegúrese que el calentador de agua está lleno antes de hacerlo funcionar nuevamente.

## 3.2.- mantenimiento

Si se le da mantenimiento, su calentador de agua le proporcionará muchos años de servicio seguro y libre de problemas. Se recomienda establecer un programa de mantenimiento de rutina regular y que sea observado por el usuario. Además se recomienda que el personal de servicio capacitado en reparaciones de artefactos a gas haga una inspección periódica del termostato, quemador, válvula de alivio, conducto interno y del sistema de ventilación.

### 1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RUTINA

- A. El tubo de salida de gases del calentador de agua debe ser inspeccionado anualmente para asegurarse que está limpio, removiendo el difusor y el deflector del tubo (Consulte la Figura 1). Cuando vuelva a instalar el deflector del tubo, asegúrese que está colgado firmemente de su gancho en la parte superior del conducto. Remueva cualquier escama que pueda haber caído en el quemador o en la protección del piso. Vuelva a instalar el difusor.

Inspeccione el sistema de ventilación de gas para asegurarse que el conector de ventilación desde el difusor a la chimenea está colocado correctamente y firmemente adjunto, e inspeccione la chimenea. Reemplace cualquier conector de ventilación que está corroido y remueva cualquiera obstrucción en el conector de ventilación o en la chimenea.

- B. Inspeccione visualmente el quemador una vez al año, mientras lo está encendiendo, y la llama del quemador del piloto con el quemador principal apagado. (Consulte la Figura 6 para verificar la configuración de la llama normal.) Si se nota que el quemador está operando en forma fuera de lo común, se debe apagar el calentador de agua hasta que se pueda obtener asistencia de servicio capacitado.

### 8. VACIADO DEL CALENTADOR DE AGUA

#### PRECAUCION

**Corte el gas en la llave de gas del termostato o en la válvula de cierre manual de la tubería de suministro antes de vaciar el agua del calentador de agua.**

Para vaciar el agua, corte el suministro de agua fría. Si se trata de un sistema cerrado es necesario abrir una llave de agua caliente para dejar entrar aire al tanque. Conecte una manguera de jardín a la válvula de drenaje en el calentador de agua y dirija la corriente de agua a un drenaje donde no produzca daños. (En algunas válvulas de drenaje se necesita remover la tapa protectora antes de conectar la manguera de drenaje.)

#### PELIGRO

**Es posible que el agua que se ha vaciado del tanque esté aún lo suficientemente caliente como para presentar PELIGRO DE QUEMADURA y se debe dirigir a un drenaje apropiado para prevenir lesiones o daños.**

9. **ANODO** — Este calentador de agua está equipado con una varilla anódica diseñada para prolongar la duración del tanque porcelanizado. Consulte la Figura 1 para su ubicación. La varilla anódica se consume lentamente en forma catódica, eliminando así o reduciendo al mínimo la corrosión del tanque porcelanizado. A veces el agua tiene un alto contenido mineral o de sulfatos y, junto con el proceso de protección catódica puede producir sulfuro de hidrógeno u olor a huevo podrido en el calentador de agua. La cloración del abastecimiento de agua debe reducir al mínimo este problema.

**AVISO: No remueva la varilla anódica del tanque del calentador de agua, excepto para su inspección y/o reemplazo, dado que la operación sin la varilla anódica acortará la duración del tanque porcelanizado y excluye a este de la cobertura garantía.**

Remueva el quemador del calentador de agua para limpiarlo. Se puede usar una máquina aspiradora en el quemador y en la protección del piso dentro del calentador de agua. También se puede limpiar el quemador frotándolo con un detergente suave.


#### PRECAUCION

**Para su seguridad, la limpieza del quemador principal debe ser hecha SOLAMENTE por personal de servicio capacitado, y que comprende la desconexión de la tubería de gas y pruebas de purga.**

- C. El área cerca del calentador de agua se debe mantener libre de líquidos inflamables tales como gasolina y diluyentes de pintura, adhesivos y otros materiales combustibles.

D. Para obtener una combustión (operación del quemador correcta) y ventilación adecuadas, asegúrese que no se ha obstruido el flujo de aire al calentador de agua.

- E. Si su instalación incluye una válvula de alivio de presión y temperatura, por lo menos una vez al año, levante y suelte el mango de palanca en la válvula de alivio de la presión y temperatura, ubicado cerca de la parte superior del calentador de agua, para asegurar que la válvula funciona libremente y que permite el paso de varios galones a través de la tubería de descarga. Asegúrese que el agua de descarga se dirija a un drenaje abierto.

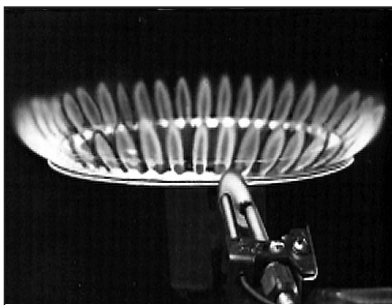

**Figura 6. — Quemador Y Configuración De La Flama Del Piloto**

### **PELIGRO**

Antes de operar manualmente la válvula de alivio, asegúrese que no hay nadie expuesto al peligro de entrar en contacto con el agua caliente descargada por esta válvula. Es posible que el agua esté lo suficientemente caliente como para originar un riesgo de QUEMADURA. El agua descargada se debe dirigir a un drenaje apropiado para prevenir lesiones o daños.

**AVISO:** Si la válvula de alivio de presión y temperatura en el calentador de agua se descarga periódicamente, esto se puede deber a la expansión térmica en un sistema de agua "Cerrado." Póngase en contacto con el abastecedor de agua o con su plomero contratista para corregir esto. NO tape la salida de la válvula de alivio.

F. El tanque de un calentador de agua puede actuar como cámara de sedimentación para los sólidos suspendidos en el agua. Por lo tanto, no es raro que los depósitos de agua dura se acumulen en el fondo del tanque. Se necesita drenar unos pocos litros de agua del tanque del calentador de agua cada dos meses. Si se acumulan muchos depósitos de agua, puede producirse un ruido sordo o retumbante. No hay peligro y la eficiencia del calentador de agua no se ve afectada seriamente, pero el ruido puede ser molesto. Se debe poner en contacto con el plomero contratista para que limpie el tanque de estos depósitos.

G. Si se cierran rápidamente las llaves o las válvulas solenoides en los artefactos automáticos que usan agua, se puede producir un sonido de "choque de agua," golpeado. El "choque de agua" se puede describir como un ruido de golpe violento que se escucha en una tubería de agua después de una alteración abrupta del flujo con las consiguientes oscilaciones de presión. Se pueden usar tuberías verticales en el sistema de tuberías de agua para reducir al mínimo el problema. Además, generalmente se pueden obtener dispositivos interruptores del choque de agua de su plomero o de la tienda abastecedora de instalaciones sanitarias local.

2. **INSPECCION DEL ANODO** — El ánodo se debe sacar del tanque del calentador de agua para ser inspeccionada periódicamente y debe reemplazarse cuando tiene más de 15 cm de alambre central expuesto en cualquiera de los dos extremos de la varilla. Consulte la Figura 1 para ver la ubicación del ánodo. Asegúrese que se ha cortado el abastecimiento de agua fría antes de remover el ánodo.

### 3.3.- guía de identificación de problemas

Problema	Causas posibles	Qué hacer
<b>Condensación</b>	Esto usualmente sucede la primera vez que se llena un calentador nuevo con agua.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Esto es normal. Después de que el agua en el tanque se haya calentado, la condensación desaparecerá. No obstante, si la condición continúa, examine las tuberías y conectores en busca de fugas.</li> </ul>
	La humedad despedida por los productos de la combustión se condensa en la superficie del tanque.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Esto es normal y desaparecerá con el paso del tiempo. El exceso de condensación puede hacer que el piloto se apague.</li> </ul>
	Un calentador de agua de capacidad insuficiente causará condensación.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Seleccione un calentador de agua de tamaño adecuado para satisfacer sus necesidades.</li> </ul>
<b>Llama amarilla o acumulación de hollín</b>	Acumulaciones de sarro en el quemador.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Apague el calentador de agua y quite el sarro.</li> </ul>
	Restricción en las entradas de aire de combustión o en el tubo de gases.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Quite la pelusa y desperdicios e inspeccione la abertura de entrada del aire en busca de restricciones.</li> </ul>
	No se suministra suficiente aire para la combustión o ventilación a la ubicación del calentador de agua.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Para el funcionamiento correcto del calentador de agua se requiere aire para la combustión y ventilación. Vea la información de Aire para la combustión y ventilación en la sección Ubicación del calentador de agua de este manual.</li> </ul>
<b>No es posible encender la llama piloto</b>	El control de temperatura no está colocado en posición correcta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Vea la sección Encendido del calentador de agua de este manual.</li> </ul>
	Obstrucción del orificio piloto	<ul style="list-style-type: none"> <li>● El piloto debe ser limpiado o reemplazado por un técnico de servicio calificado.</li> </ul>
	Tubo piloto abollado u obstruido	<ul style="list-style-type: none"> <li>● El piloto debe ser limpiado, reparado o reemplazado por un técnico de servicio calificado.</li> </ul>
	Aire en la línea de gas	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Comuníquese con un técnico de servicio calificado para purgar el aire de la línea de gas.</li> </ul>
<b>El piloto no permanece encendido cuando se suelta el botón ROJO</b>	Termopar suelto	<ul style="list-style-type: none"> <li>● La conexión del termostato debe ser apretada por un técnico de servicio calificado.</li> </ul>
	Avería del termopar	<ul style="list-style-type: none"> <li>● El termopar debe ser reemplazado por un técnico de servicio calificado.</li> </ul>
	Avería del imán de seguridad	<ul style="list-style-type: none"> <li>● El termostato debe ser reemplazado por un técnico de servicio calificado.</li> </ul>
	El dispositivo de corte de gas de-un solo accionamiento se ha abierto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● El termostato debe ser reemplazado por un técnico de servicio calificado.</li> </ul>



Problema	Causas posibles	Qué hacer
Ruido retumbante	Sarro y sedimentos en el tanque	● Limpie el tanque
La válvula de alivio produce chasquidos o se vacía	Aumento de la presión causado por la expansión térmica en un sistema cerrado.	● Ésta es una condición no aceptable que debe corregirse. Comuníquese con el proveedor de servicio de agua o un contratista de plomería para corregir esta situación. No tapone la salida de la válvula de alivio.
No hay agua caliente o no hay suficiente agua caliente	El consumo de agua puede haber excedido la capacidad del calentador.	● Espere a que el calentador de agua se recupere luego de un período de demanda extraordinaria.
	Baja presión del gas.	● Revise la presión del suministro de gas y la presión del colector.
	El piloto puede haberse extinguido	● Revise el piloto. De ser necesario, vuelva a encender la llama piloto usando las instrucciones dadas en la sección Encendido del calentador de agua en este manual.
	El termostato puede haberse ajustado a una temperatura muy baja.	● Vea la sección Regulación de temperatura del calentador de agua de este manual.
	Grifos de agua caliente con fugas o abiertos.	● Compruebe que todos los grifos estén cerrados.
	La temperatura del agua fría suministrada puede ser más fría durante los meses de invierno.	● Esto es normal. El agua más fría requiere más tiempo para calentarse.
El agua está demasiado caliente	El termostato ha sido ajustado a una temperatura muy alta.	● Vea la sección Regulación de temperatura del calentador de agua de este manual.

**PRECAUCION**

\*\* Para su seguridad, NO intente reparar el termostato, los quemadores o la tubería de gas. Deje las reparaciones para el personal de servicio capacitado

### 3.4.- lista de preguntas frecuentes

preguntas comunes	posibles soluciones
<i>¿Cómo funciona el encendido del calentador de paso instantáneo?</i>	- Este producto no requiere llama piloto, sólo necesita colocar las pilas (no incluidas, ver manual) al producto. Así, automáticamente cuando se abran las llaves de agua caliente el aparato se encenderá.
<i>¿Puedo tener agua caliente e ilimitada con un calentador de paso instantáneo?</i>	- Si, al abrir una llave de agua caliente el aparato se enciende calentando el agua que está pasando mientras la llave permanece abierta. Al cerrar la llave de agua caliente el aparato se apaga.
<i>¿Cuál es la diferencia entre un calentador de paso instantáneo y un boiler?</i>	- Los calentadores de paso calientan el agua que pasa por el aparato de manera instantánea, a diferencia de los tanques (boilers) cuya capacidad está limitada al volumen que pueden almacenar.
<i>¿Puedo colocar un calentador de paso instantáneo donde actualmente tengo mi boiler?</i>	- Es posible, pero se debe desmontar primeramente el actual boiler y hacer todos los ajustes de instalación y tuberías necesarios por personal calificado.
<i>¿A qué se refiere el término servicio?</i>	- 1 servicio indica el uso de una regadera simultánea, 1*5f servicios indica el uso de una regaderas y lavamanos simultáneos y 2 servicios indica el uso de 2 regaderas simultáneas.
<i>¿Se necesita un caudal mínimo de agua para un óptimo funcionamiento?</i>	- Si, al menos 4 litros por minuto para el calentador de 6 lt., 7.6 litros por minuto para el calentador de 11 lt. y 9 litros por minuto para el calentador de 13 lt., esto en el servicio más alejado del calentador (ver manual).
<i>¿Se necesita una presión mínima de gas?</i>	- Si, dependiendo del tipo de gas (ver manual).
<i>¿Se necesita una presión mínima de agua?</i>	- Si cuenta con tinaco: Debe existir una distancia vertical mínima de 2 metros entre el fondo del tinaco y el tubo de la regadera más cercana al tinaco (ver manual). - Si la casa es alimentada por tubería directa de la calle: Se sugiere revisar el caudal de agua existente en la regadera principal.
<i>¿Qué pasa si tengo llaves ahorradoras de agua?</i>	- No es recomendable, pues el producto ya está diseñado para ahorrar agua. Se sugiere revisar el caudal de agua en la regadera principal.
<i>¿Por qué es importante respetar las distancias del calentador al servicio?</i>	- Entre el calentador y la regadera más distante se recomienda un máximo de entre 5 (calentador de 6 litros) , 8 (calentador de 11 litros) y 10 metros lineales (calentador de 13 litros).
<i>¿Qué importancia tiene la tubería interna para la instalación?</i>	- El ruteo debe ser lo más recto posible, evitando exceso de codos, conexiones y vueltas innecesarias, pues ello causa pérdidas de temperatura, presión y caudal en los servicios que demanden agua caliente.
<i>¿Por qué se recomienda el uso de bomba en algunos calentadores de paso instantáneos?</i>	- Cuando el caudal, la presión y las distancias no son las adecuadas se requiere el uso de una bomba para asegurar el suministro de agua caliente a los servicios que lo demanden.
<i>¿Dónde está el ahorro en el consumo de gas?</i>	- Los calentadores instantáneos solo consumen gas para calentar el agua que se utiliza en el momento. Los tanques (boilers) almacenan agua y la calientan cada vez que baja su temperatura, aún sin usarla. El ahorro de gas con este producto será del 60% aprox (según hábitos de uso).
<i>¿Puedo cambiar el tipo de gas con el mismo calentador?</i>	- Existe un modelo distinto y específico para cada tipo de gas (ver empaque y manual). Si tiene duda consulte su último recibo de consumo.
<i>¿Puedo mezclar agua caliente y fría en la regadera?</i>	- Los calentadores de paso están diseñados para únicamente utilizar agua caliente, es por ello que se debe ajustar la temperatura deseada con la perilla en el aparato. Si aún así quiere mezclarse, se debe abrir la llave da agua fría con pequeños giros hasta obtener la temperatura deseada.
<i>¿Por qué usa pilas (2 alcalinas tamaño D)?</i>	- Se utilizan para la chispa del encendido electrónico y duran 8 meses aprox. en uso normal moderado.

Aplica para todos los países

El especialista en servicio de línea blanca



Tel. sin costo (dentro de México): **01.800.90.29.900**

Internet: **www.serviplus.com.mx**

Atención al distribuidor (dentro de México): **01.800.50.91.600**

Recuerde que su producto está respaldado por SERVIPLUS, la empresa líder en Servicio para línea blanca, donde siempre encontrará el trato amable de profesionales dispuestos a resolver cualquier falla en el funcionamiento de su producto.

**Antes de solicitar un servicio de garantía:**

1. Asegúrese de haber seguido las

indicaciones de instalación, uso y cuidados que menciona el instructivo.

2. Localice y tenga a la mano su garantía debidamente sellada o bien la factura, nota o comprobante de compra. Este documento es indispensable para hacer válida la garantía.

3. Anote la marca, modelo y número de serie del producto y tenga a la mano papel y lápiz.

4. En el directorio anexo, localice el Centro

de Servicio más cercano a su localidad y llame para reportar la falla que presenta el aparato.

Además de respaldar la garantía de su producto, Serviplus le ofrece los siguientes servicios:

- Instalación de línea blanca
- Reparaciones con cargo para aparatos fuera de garantía
- Contratos de extensión de garantía
- Contratos de mantenimiento preventivo

**México, D.F.**  
01-55-5227-1000

**Monterrey**  
01-81-8369-7990

**Guadalajara**  
01-33-3669-3125

**Costa Rica**  
(506) 2277.2100

**El Salvador**  
(503) 2527.9300

**Honduras**  
(504) 2221.2313

**Panamá**  
266.2222 y  
(507) 260.7050

**Perú**  
080070630 Llamada  
gratuita a nivel nacional

**Ecuador**  
1800.73.7847

**Guatemala**  
(502) 6644.6464

**Nicaragua**  
(505) 2249.6952

**Venezuela**  
(0501) 737.8475

Centros de servicio México

• **Acapulco**

Av. Costera Miguel Alemán #68  
Fracc. Las Playas  
39390 Acapulco, Guerrero  
(01.744) 482.9044, 45 y 46.

• **Aguascalientes**

Av. Aguascalientes #1119  
Jardines de Bugambillas  
20200 Aguascalientes, Ags.  
(01.449) 978.8870 y 8871

• **Cancún**

Calle 12 Ote., Manzana 31 lote 14,  
Supermanzana 64  
Centro  
77500 Cancún, Quintana Roo  
(01.998) 880.0760, 0820 y 0965

• **Cd. Juárez**

Porfirio Díaz # 852  
ExHípódromo  
32330 Cd. Juárez, Chihuahua  
(01.656) 616.0418, 0453 y 0454

• **Cd. Victoria**

José de Escando #1730  
Zona Centro  
89100 Cd. Victoria, Tamaulipas  
(01.834) 314.4830

• **Culiacán**

Blvd. E. Zapata #1585 Pte.  
Fracc. Los Pinos  
80120 Culiacán, Sinaloa  
(01.667) 717.0353, 0458 y 714.1366

• **Chihuahua**

Av. de las Industrias # 3704  
Nombre de Dios  
31110 Chihuahua, Chihuahua  
(01.614) 413.7901, 7012 y 3693

• **Guadalajara**

Calzada de las Palmas #130-C  
San Carlos  
44460 Guadalajara, Jalisco  
(01.33) 3669.3125

• **La Paz**

Revolución #2125 entre  
Allende y B. Juárez  
Centro  
23000 La Paz B.C. Sur  
(01.612) 125.9978

• **León**

Prolongación Juárez #2830-B,  
Plaza de Toros  
37450 León, Guanajuato  
(01.477) 770-0003, 06 y 07

• **Matamoros**

Porfirio Muñoz Ledo # 22  
Magisterial Cebetis  
87390 Matamoros, Tamaulipas  
(01.868) 817.6673 Fax: 817.6959

• **Mérida**

Calle 22 #323 X 13 y 13a.  
Ampliación Cd. Industrial  
97288 Mérida, Yucatán  
(01.999) 946.0275, 0916, 3090,  
3428 y 3429

• **México D.F.**

Prof. Ings. Militares #156  
San Lorenzo Tlaltenantango  
11210 México, D.F.  
(01.55) 5227.1000

• **Monterrey**

Carretera Miguel Alemán km 5  
Vista sol  
67130 Cd. Guadalupe, N.L.  
(01.81) 8369.7990

• **Nuevo Laredo**

Guerrero # 2518 Local 3  
Col. Juárez  
88060 Nuevo Laredo, Tamaulipas  
(01.867) 714.9464

• **Piedras Negras**

Daniel Fariñas # 220 Nte.  
Buenavista  
26040 Piedras Negras, Coahuila  
(01.878) 783.2890

• **Puebla**

Calle 24 Sur # 3532 (entre 35 y 37  
Ote.)  
Col. Santa Mónica  
72540 Puebla, Puebla  
(01.222) 264.3731, 3490 y 3596

• **Querétaro**

Av. 5 de Febrero # 1325  
Zona Industrial  
Benito Juárez  
76120 Querétaro, Qro.  
(01.442) 211.4741, 4697 y 4731

• **Reynosa**

Calle Dr. Puig # 406 entre  
Dr. Calderón y Dr. Glz.  
Col. Doctores  
88690 Reynosa, Tamaulipas  
(01.899) 924.2254 y 924.6220

• **San Luis Potosí**

Manzana 10, Eje 128 s.n.  
Zona Industrial del Potosí  
78395 San Luis Potosí, S.L.P.  
(01.444) 826.5686

• **Tampico**

Carranza # 502 Pte. Zona Centro  
89400 Cd. Matamoros, Tamaulipas  
(01.833) 215.4067, 216.4666 y  
216.2169

• **Tijuana**

Calle 17 #217  
Libertad Parte Alta  
22300 Tijuana, B.C.  
(01.664) 682.8217 y 19

• **Torreón**

Blvd. Torreón-Matamoros #6301 Ote.  
Gustavo Díaz Ordaz  
27080 Torreón, Coahuila  
(01.871) 721.5010 y 5070

• **Veracruz**

Paseo de Las Américas #400  
esq. Av. Urano,  
Centro comercial Plaza Santa Ana  
Predio Collado Botica  
94298 Boca del Río, Veracruz  
(01.229) 921.1872, 2253, 9931 y 9934

• **Villahermosa**

Calle Carlos Green #119-C casi esq.  
con Av. Gregorio Méndez  
ATASTA  
86100 Villahermosa, Tabasco  
(01.993) 354.7350, 7382, 7392 y 7397

## CALENTADOR DE AGUA RESIDENCIAL

Modelos: CMD130BN, CMD130BL, CMD200BN, CMD200BL, CMD300BN, CMD300BL  
CMD400BN, CMD400BL, CMD500BN, CMD500BL

### Póliza de garantía

Mabe, garantiza este producto por 6 años en tanque y 1 año en partes a partir de la fecha de compra, contra cualquier defecto atribuible a la calidad de sus materiales o mano de obra durante su fabricación, bajo las siguientes condiciones:

- Para hacer efectiva esta garantía el usuario sólo requerirá presentar la póliza vigente y la nota o factura de compra debidamente selladas por el distribuidor y deberá recurrir a cualquiera de nuestros Centros de Servicio Serviplus/Serviciomabe\*, llamando a los teléfonos que se indican en el directorio que forma parte de esta garantía y donde podrá obtener las partes, refacciones, consumibles y accesorios.
- Mabe, se compromete a reparar o reemplazar cualquier parte del producto encontrada con falla, en el domicilio del cliente y sin ningún cargo para el consumidor por concepto de mano de obra, refacciones y gastos de transportación del producto que pudieran generarse. Los técnicos de Serviplus/Serviciomabe\* están capacitados y cuentan con las herramientas necesarias para hacer las reparaciones a domicilio, asegurándose de que el producto funcione correctamente.
- Cuando nuestro técnico de Serviplus/Serviciomabe\* asista a revisar el producto, se deberá presentar el producto con la póliza de garantía debidamente sellada por la casa comercial donde se adquirió, o la factura, nota o comprobante de compra.
- El tiempo de reparación no excederá de 30 días, contados a partir de la recepción de la llamada en nuestros Centros de Servicio Serviplus
- La garantía no podrá hacerse efectiva en los siguientes casos:
  - Si el producto ha sido usado en condiciones distintas de las normales.
  - Si no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso proporcionado en idioma español.
  - Si el producto ha sido alterado o reparado por personas y/o talleres de servicio no autorizados.
- Limitaciones de la Garantía. Esta Garantía no será válida:
  - Si no presenta la póliza de garantía debidamente sellada, factura, nota, o algún otro documento que acredite la fecha de compra del producto.
  - Por la eliminación o modificación de los números de serie o la ruptura de cualquier sello que lleve el artefacto.
  - Por la alteración o falsedad de la información suministrada en este certificado.
  - Si el producto se encuentra fuera del periodo de garantía otorgado por el fabricante.
  - Si ha sido utilizado con fines comerciales, de prestación de servicios o cualquier otro propósito que no sea estrictamente doméstico.
  - Daños en pintura y partes de apariencia, cuando el producto esté expuesto a la intemperie.
  - Rotura de piezas por mal manejo.
  - Daños causados por fluctuaciones de voltaje provocadas por corto circuito, sobrecargas accidentales en la línea de alimentación o sobrecargas por causa de descargas eléctricas.
  - Daños por uso de partes que no sean genuinas.
  - Daños en el producto causados en su transportación, cuando ésta sea por cuenta del comprador.

**Advertencia:** Esta garantía no tiene cobertura internacional. Solamente tiene vigencia en el país en donde fue adquirido el producto, de acuerdo con los términos establecidos para cada país por parte del fabricante y respetando las leyes de garantía del mismo. El cliente debe presentar la factura de compra para respaldar el origen de la misma.

### PARA SER LLENADO POR EL DISTRIBUIDOR

Producto: \_\_\_\_\_

Marca: \_\_\_\_\_

Modelo: \_\_\_\_\_

No. de serie: \_\_\_\_\_

Fecha de venta: \_\_\_\_\_

Distribuidor: \_\_\_\_\_

### Importado y comercializado por:


**México**  
Mabe S.A. de C.V.  
Paseo de las palmas 100  
Lomas de Chapultepec  
Distrito Federal  
CP 11000  
RFC MAB911203RR7

**Colombia**  
Mabe Colombia S.A.S  
Carrera 21 No. 74-100  
Parque industrial Alta Suiza  
Manizales - Caldas  
Tel.: (096) 878 3700  
Colombia.

**Perú**  
Mabe Perú S.A.  
Calle Los Gavilanes No. 375  
San Isidro  
Lima - Perú CP Lima 27  
R.U.C. 20293670600

**Ecuador**  
Mabe Ecuador  
KM 14 1/2 • Vía Daule  
Guayaquil - Ecuador  
RUC: 0991321020001

**Venezuela**  
Mabe Venezuela C.A.  
Av. Sanatorio del Avila, Urb.  
Boleíta Norte, Edif. La  
Curacao, Piso 1 al 3,  
Caracas, zona postal 1060  
RIF: J-00046480-4

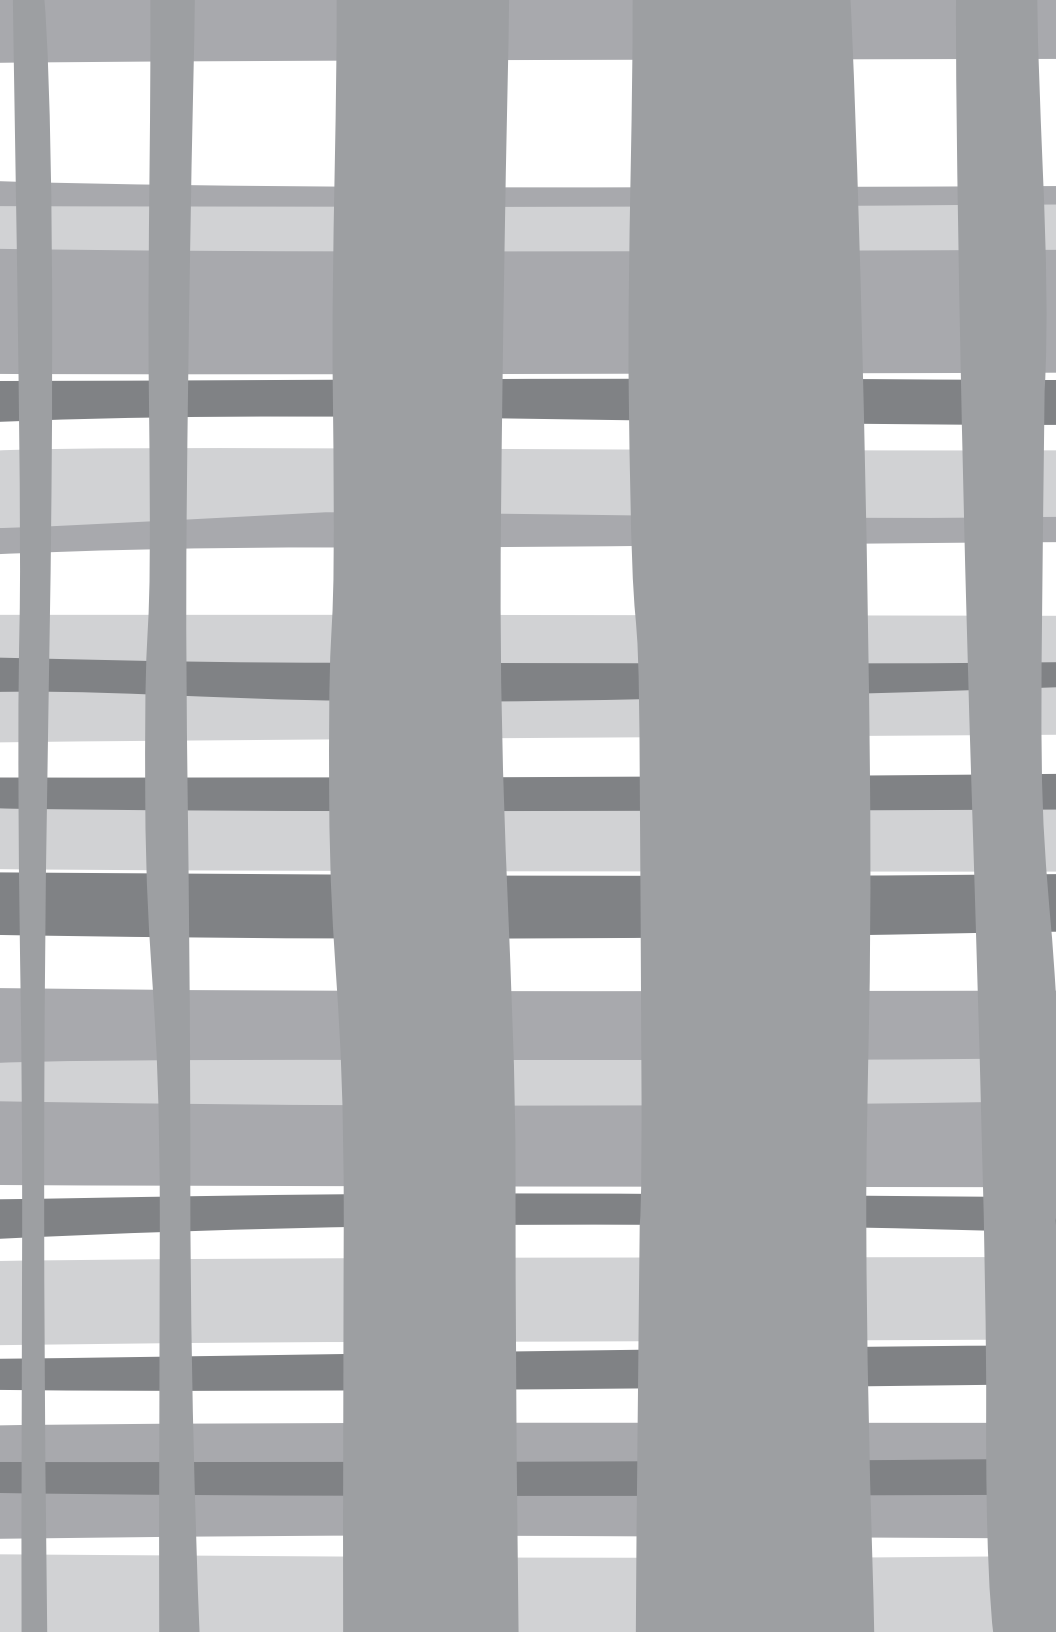

El especialista en servicio de línea blanca

**serviplus<sup>®</sup>**

[www.serviplus.com.mx](http://www.serviplus.com.mx)

Pólizas de extensión de garantía: (0155) 5329.1322

LADA sin costo 01.800.9029.900